

Philips  
Lecteur de DVD avec  
HDMI et USB

HDMI 1080p  
DivX Ultra

DVP5980



## Branchez-le à votre TVHD

Avec HDMI 1080 p haute définition

Laissez-vous séduire par ce lecteur de DVD Philips avec connexion vidéo/audio numérique HDMI. Découvrez le nouvel univers du Home Cinéma en vous laissant absorber par la vidéo haute définition (720p/1080i/1080p).

### Pour tous vos films et votre musique

- Certifié DivX Ultra pour une lecture améliorée des vidéos DivX
- Lecture de CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW
- Lit les DivX, MP3, WMA et les photos d'appareils numériques au format JPEG
- Certifié DivX pour une lecture normale des vidéos DivX

### Égayez vos contenus audio et vidéo

- Images nettes et naturelles avec le traitement vidéo 12 bits/108 MHz
- Suréchantillonnage HDMI 1080p pour des images haute définition plus nettes
- Convertisseur N/A audio 192 kHz/24 bits pour un meilleur son analogique
- Sorties audio analogiques et numériques de haute qualité
- Vidéo composantes à balayage progressif pour une qualité d'image exceptionnelle
- Lecture JPEG haute définition : images en résolution réelle
- Sortie numérique HDMI : connexion aisée via un seul câble


### Facile à utiliser

- Lecture de fichiers photo et audio stockés sur clés USB via USB direct

# PHILIPS

## Points forts

### Convertisseur N/A audio 192 kHz/ 24 bits

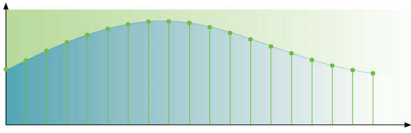


Un échantillonnage à 192 kHz permet d'obtenir une représentation précise des courbes sonores d'origine. Outre une résolution 24 bits, davantage d'informations de l'onde sonore analogique d'origine sont capturées, fournissant ainsi une reproduction audio de meilleure qualité.

### Sorties audio analogiques et numériques



Sorties audio analogiques et numériques de haute qualité

### Certifié DivX

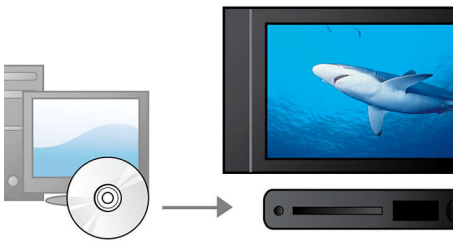

Grâce à la prise en charge DivX, vous pouvez visionner des vidéos encodées en DivX dans votre salon. Le format DivX est une technologie de compression vidéo basée sur la norme MPEG4 qui permet d'enregistrer des fichiers volumineux tels que des films, des bandes annonces et des clips vidéo sur des CD-R/RW et des disques DVD inscriptibles.

### Certifié DivX Ultra



Grâce à la prise en charge DivX, vous pouvez visionner des vidéos encodées en DivX dans votre salon. Le format DivX est une technologie de compression vidéo basée sur la norme MPEG4 qui permet d'enregistrer des fichiers volumineux tels que des films, des bandes annonces et des clips vidéo sur des CD-R/RW et des disques DVD inscriptibles. La technologie DivX Ultra combine la lecture du format DivX et de fantastiques fonctionnalités telles que les sous-titres intégrés, le choix de langues audio, de bandes son et de menus.

### HDMI pour une connexion A/V simple



HDMI™


Il s'agit d'une connexion numérique directe prenant en charge la vidéo haute définition numérique ainsi que le son numérique multicanal. La conversion en signaux analogiques étant éliminée, vous obtenez des images parfaites et un son de qualité, ne présentant aucune irrégularité. La technologie HDMI est entièrement compatible avec le système DVI (Digital Video Interface).

### Lecture JPEG haute définition




La lecture JPEG haute définition vous permet d'afficher vos photos sur votre téléviseur avec une résolution allant jusqu'à deux mégapixels. La netteté de vos photos numériques est absolue, sans perte de qualité ou de finesse. Montrez-les à vos amis et votre famille dans le confort de votre salon.

### Compatibilité

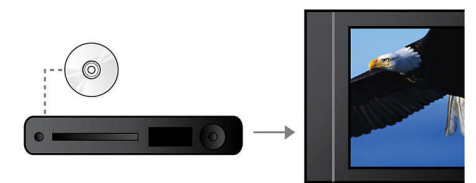


Lisez tous les disques que vous souhaitez (qu'il s'agisse de CD, (S)VCD, DVD, DVD+, DVD-R, DVD+RW ou DVD-RW). Goûtez à une flexibilité incomparable et au confort de pouvoir lire tous vos disques sur un même appareil.

### Compatibilité

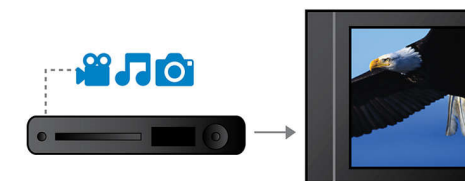

Lisez tous les formats que vous souhaitez (DivX, MP3, WMA ou JPEG). Goûtez au confort d'une qualité de lecture incomparable et au luxe de pouvoir partager des fichiers multimédias sur votre téléviseur ou sur votre système Home Cinéma, sans bouger de votre salon.



# Caractéristiques

## Son

- Diaphonie (1 kHz): 100 dB
- Convertisseur N/A: 24 bits, 192 kHz
- Réponse en fréquence: 30 - 20 000 Hz
- Système audio: Dolby Digital
- Distorsion et bruit (1 kHz): 85 dB
- Plage dynamique (1 kHz): 90 dB
- Rapport signal sur bruit: 100

## Connectivité

- Connexions arrière: Sortie audio analogique G/D, Sortie vidéo composite (CVBS), Sortie HDMI, Sortie coaxiale numérique, Sortie vidéo progressive à composantes, Péritel

## Pratique

- Verrouillage enfant: Contrôle parental, Verrouillage enfant
- Menu multilingue à l'écran: Danois, Néerlandais, Anglais, Finnois, Français, Allemand, Italien, Norvégien, Portugais, Espagnol, Suédois, Turc, Polonais

## Alimentation

- Consommation électrique: <math>\leq 12\text{ W}</math>
- Alimentation: 50 Hz, 230 V
- Consommation en veille: <math>\leq 0,8\text{ W}</math>

## Accessoires

- Accessoires fournis: 2 piles AAA, Guide de démarrage rapide, Télécommande, Livret de garantie internationale, Mode d'emploi

## Dimensions

- Profondeur de l'emballage: 296 millimètre
- Largeur de l'appareil: 435 millimètre
- Poids (emballage compris): 2,8 kg
- Hauteur de l'emballage: 82 millimètre
- Hauteur de l'appareil: 38 millimètre

- Largeur de l'emballage: 490 millimètre
- Profondeur de l'appareil: 210 millimètre
- Poids: 1,6 kg

## Lecture audio

- Format de compression: Dolby Digital, MP3, PCM, WMA
- Support de lecture: CD, CD-MP3, DVD-MP3, CD-R/RW, CD-WMA, CD audio
- Débit binaire MP3: 32 - 320 Kbit/s

## Image/Affichage

- Convertisseur N/A: 12 bits, 108 MHz
- Amélioration de l'image: Balayage progressif, Smart Picture, Suréchantillonnage vidéo, Amélioration rés vidéo, Haute définition (720p, 1080i, 1080p)

## Lecture d'images fixes

- Format de compression des images: JPEG
- Supports de lecture: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, CD de photos, Kodak Picture CD
- Amélioration de l'image: Rotation photos, Pivoter, Zoom, Diaporama avec lecture MP3, Résolution haute définition

## Applications multimédias

- Connexions multimédias: Périphérique USB
- Formats de lecture: DivX, MP3, Photos JPEG

## Lecture vidéo

- Supports de lecture: CD, CD-R/CD-RW, CD vidéo/SVCD, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD vidéo
- Formats de compression: MPEG-1, MPEG-2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra
- Système de lecture de disque vidéo: PAL, NTSC



Date de publication  
2024-05-03

Version: 2.2.9

EAN: 87 12581 31968 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)