

PHILIPS

Korvat peittävät
langattomat kuulokkeet

6000 series

Pro-melunvaimennus

Korvat peittävä malli

Luonnollinen ääni. Dynaaminen
basso

Jopa 70 tuntia toistoaikaa



TAH6509BK

Uppoudu mihin haluat

Näillä langattomilla vastamelukuulokkeilla päiväsi sujuvat kuin tanssi, olitpa sitten töissä tai viettämässä vapaa-aikaa! Mukautuvan melunvaimennuksen ja mukavien korvien peittävien korvakuppien ansiosta voit uppoutua musiikkiin. Voit nauttia täyteläisestä ja selkeästä äänestä ja pelata pelejä tai toistaa elokuvia lyhyen viiveen asetuksella.

Korvat peittävät langattomat kuulokkeet. Uppoudu tyyliillä

- Uppoudu mihin haluat. Pro-melunvaimennus
- Kevyet, mukavat, kokoonlaitettavat ja tyylikkää!
- Upea ääni matalillakin äänenvoimakkuuksilla dynaamisen basson ansiosta
- Tehokkaat 40 mm:n neodyymielementit

Aina valmis työhön ja vapaa-aikaan

- Jopa 70 tuntia toistoaikaa (45 melunvaimennus käytössä)
- 3 tuntia kuunteluaikaa 5 minuutin pikalatauksella
- Selkeät puhelut. Äänesi ei jää kuulematta
- Kätevät säätöpainikkeet oikeassa korvakupissa
- Vakaa Bluetooth Multipoint -yhteys

Täyteläisen luonnollinen ääni ja kätevä kumppanisovellus

- Philips Headphones -sovellus. Mukauta asetuksia ja säätöjä
- Lämmin, yksityiskohtainen, luonnollinen. Philipsin tunnistettava ääni


6000 series

Korvat peittävät langattomat kuulokkeet

TAH6509BK/00

Kohokohdat

Pro-melunvaimennus

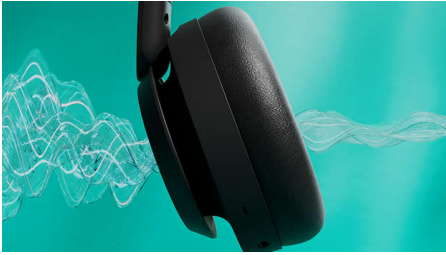

Mukautuva melunvaimennus reagoi nopeasti ympäristöön ja vaimentaa reaaliaikaisesti ulkoista hälyä, kuten tuulta. Jos haluat kuulla ulkopuolisia ääniä, se onnistuu taustäänitilassa. Se vahvistaa ihmisääniä, joten pystyt keskustelemaan riisumatta kuulokkeita.

Kevyet ja mukavat



Nämä korvat peittävät kuulokkeet erottuvat korvakuppien pyöreiden kiinnityskohtien ja virtaviivaisuuden ansiosta. Memory foam -korvatyyny takaavat mukavuuden pitkäkestoisessakin kuuntelussa, ja korvakupit voi taittaa litteiksi ja kääntää sisäänpäin, jotta kuulokkeita voi säilyttää kätevästi taskussa tai laukussa.

Upea ääni ja dynaaminen basso



40 mm:n elementit takaavat upean äänen, ja korvan peittävä muotoilu varmistaa hyvän passiivisen kohinanvaimennuksen. Aktivoimalla

dynaamisen basso-ominaisuuden Philips Headphones -sovelluksesta voit antaa basson jytistä hiljaisillakin äänenvoimakkuuksilla.

Jopa 70 h (aktiivinen melunvaimennus ei käytössä)



Kuunteluaikaa riittää reilusti vielä seuraavalle päivälle, vaikka melunvaimennus olisi käytössä. Täyteen lataaminen USB-C-liitännästä kestää vain 2 tuntia, ja 5 minuutin pikalatauksella saat 3 tuntia lisää käyttöaikaa. Lisäksi kuulokkeet voi liittää USB-C-kaapelilla mihin tahansa älylaitteeseen, jossa on USB-C-portti.

Selkeät puhelut



Äänesi kuuluu selkeästi puheluissa. Erillinen mikrofoni poimii äänesi, ja melua vaimentava algoritmi hiljentää osan ympäristön taustamelusta.

Philips Headphones -sovellus



Unohdatko joskus katkaista virran kuulokkeista? Voit määrittää ne sammumaan automaattisesti asettamalla kumppanisovelluksessa ajastimen. Sovelluksella voit myös hallita yhdistettyjä laitteita tai poistaa käytöstä mukautuvan melunvaimennuksen, jotta voit hallita tasoja itse. Saatavilla on myös erilaisia esiasetettuja äänityylejä, joista Voice on täydellinen podcasteille!

Kätevät säätöpainikkeet

Kätevillä säätöpainikkeilla voit siirtyä melunvaimennustilojen välillä tai aktivoida taustäänitilan. Monitoimipainikkeella voit hallita puheluita ja toistoa sekä aktivoida dynaamisen basso-ominaisuuden. Peleissä ja katsellessasi videoita voit ottaa käyttöön lyhyen viiveen asetuksen virtapainikkeella.

Vakaa Bluetooth-yhteys

Tehokas Bluetooth-yhteys vakauttaa saumatonta suoratoistoa, ja yhteyden voi muodostaa kahteen Bluetooth-laitteeseen (iOS tai Android) yhtä aikaa. Kuuntele soittolistaa tai suosikkipodcastiasi keskeytyksettä ilman ärsyttäviä äänihäiriöitä.

Philipsin tunnistettava ääni

Nauti suosikkisäällöstäsi täysillä näillä langattomilla kuulokkeilla! Niiden suurikokoiset elementit on viritetty tuottamaan Philipsin tunnistettavaa ääntä. Siten ne toistavat äänet lämpimän yksityiskohtaisina ja bassoäänät täyteläisinä.

6000 series

Korvat peittävät langattomat kuulokkeet

TAH6509BK/00

Tekniset tiedot

Ääni

Akustinen järjestelmä: Suljettu
Taajuusalue: 20–40 000 Hz
Impedanssi: 32 ohmia
Herkkyyks: 98 dB (1K Hz, -10 dBFS)
Kaiuttimen halkaisija: 40 mm
Enimmäisteho: 20 mW
Ajurityyppi: Dynaamiset
Hi-Res-ääni

Liitännät

Bluetooth-versio: 5,3
Bluetooth-profiilit: A2DP, AVRCP, HFP
Enimmäiskantama: Enintään 10 m
Multipoint-yhteys
Tuettu koodekki: SBC
Kuulokeliitäntä: 2.5 mm
USB Audio -tuki

Ulompi pakkaus

Pituus: 23.60 cm
Kuluttajapakkausten määrä: 3
Leveys: 23.00 cm
Kokonaispaino: 1.900 kg
Korkeus: 30.50 cm
GTIN: 1 48 95229 13968 5
Nettopaino: 0.91 kg
Bruttopaino: 0.99 kg

Käyttömukavuus

Philips Headphones -sovelluksen tuki
Laiteohjelmistopäivityksiä saatavilla
Ohjaustapa: Painike

Virta

Iadattava
Paristojen määrä: 1
Latausaika: 2 tuntia
Musiikin toistoaika (ANC käytössä): 45 tuntia
Musiikin toistoaika (ANC ei käytössä): 70 tuntia
Nopea lataus: 5 mins for 3 hrs
Akun kokonaispaino: 12.4 g
Akkuteho (kuulokkeet): 600 mAh
Akkutyyppi (kuulokkeet): Litiumpolymeeriakku (kiinteä)

Pakkauksen mitat

Korkeus: 22.4 cm
Pakkaustyyppi: pahvilaatikko
Hyllysijoitustyyppi: ripustus
Leveys: 6.7 cm
Syvyys: 26.7 cm
Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
EAN: 48 95229 13968 8
Kokonaispaino: 0.521 kg
Nettopaino: 0.302 kg
Bruttopaino: 0.219 kg

Tuotteen mitat

Korkeus: 21 cm
Leveys: 19 cm
Syvyys: 5.8 cm
Paino: 0.265 kg

Lisätarvikkeet

Äänijohto: 3,5–3,5 mm:n stereojohto, pituus 1,2 m
Pikaopas
Latauskaapeli: USB-C-kaapeli, 200 mm

Muotoilu

Väri: Musta
Tyyli: Hihna
Taitettava muotoilu: Litteä / sisäänpäin taittuva
Korvaliitinmateriaali: Keinonahka
Korvakiinnitys: Korvat peittävät
Korvakupin tyyppi: Suljettu malli

Tietoliikenne

Mikrofoni puheluita varten: 1 mic

UPC

UPC: 8 40063 20346 4

ANC-ominaisuudet

ANC-tekniikka: Hybridi, ANC Pro
Taustääänitila
Mukautuva ANC
Mikrofoni ANC:tä varten: 2 mikrofonia
Aktiivinen melunvaimennus (ANC)

Ääniavustaja

Yhteensopiva ääniavustaja: Apple Siri, Google Assistant
Ääniavustajan käyttöönotto: Paina monitoimipainiketta
Ääniavustajan tuki

