


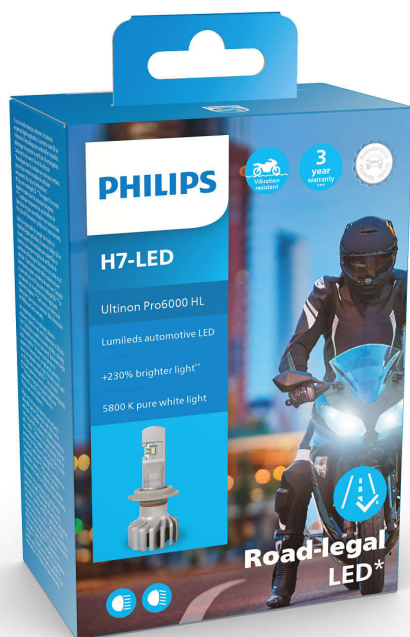

Philips Ultinon Pro6000
moto
Moottoripyörän LED-
ajovalopolttimo
Tieliikennekäyttöön hyväksytty

LED-valot

H7-LED
Jopa 230 % kirkkaampi valo**
Lumiledsin LED-
ajoneuvopolttimot

LUM11972U6000X1

Päivitä näkyvyys tieliikennekäyttöön hyväksytyillä LED-valoilla*

Täydellinen yhdistelmä suorituskykyä ja kestävyyttä

Paranna ajokokemustasi Philipsin tieliikenteeseen hyväksytyillä* LED-ajovalopolttimoilla. Niiden jopa 230 % kirkkaampi valo** ja päivänvalon kaltainen valkoinen valokeila valaisee kaiken selvästi häikäisemättä vastaantulijoita.

Laadukas LED-valaistus

- Philipsin huippuluokan valoratkaisut autoihin

Tieliikennekäyttöön hyväksytyt LED-valot

- Tieliikennekäyttöön hyväksytyt jälkiasennettavat LED-polttimot

Parempi sopivuus pienen koon ansiosta

- Kompakti all-in-one-muotoilu tekee asennuksesta helppoa

Ensiluokkainen kirkkaus

- Luotettava valaistus ja parempi näkyvyys
- Täydellinen valokeila turvallisempaan ajoon

Kestävää suorituskykyä

- Käyttöikä jopa 3 000 tuntia

PHILIPS

Moottoripyörän LED-ajovalopolttimo

Tieliikennekäyttöön hyväksytyt LED-valot H7-LED, Jopa 230 % kirkkaampi valo**, Lumiledsin LED-ajoneuvo-polttimot

Tekniset tiedot

Markkinointitiedot

- Odotetut hyödyt: kirkkaammat valot, Parempi näkyvyys, Kestävää suorituskykyä
- Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet: Tieliikennekäyttöön hyväksytty LED-polttimo, ajoneuvostandardien mukainen LED

Tuotteen kuvaus

- Käyttö: Moottoripyörien valot, kaukovalo, Lähivalojen toiminnot
- Kanta: PX26d
- Nimike: LED H7 11972 U6000 X1
- Tyyppimerkintä LED: H7-LED
- ECE-tyyppihyväksyntä: ei
- Koteloitiluokka (IP): IP54
- Käyttölämpötila: -40...+105 °C
- Valikoima: Ultinon Pro6000
- Tekniset ominaisuudet: Tieliikennekäyttöön hyväksytyt LED-valot, AirFlux+, SafeBeam-tekniikka
- Tekniikka: LED
- Tyyppi: H7
- Yhteensopivat mallit: Koskee vain automalleja, jotka on ilmoitettu Philipsin yhteensopivuusluettelossa*

Käyttöikä

- Käyttöikä: 3 000 tuntia

Valon ominaisuudet

- Värilämpötila: 5800 K
- Valovirta [lm]: 1 500 lm

Sähkötiedot

- Teho: 18 W
- Jännitealue: 9–36 V
- Nimellisjännite [V]: 12 V

Tilautustiedot

- Tilausmerkintä: 11972U6000X1
- Tilauuskoodi: 2424494

Pakkauksen tiedot

- Pakkaustyyppi: X1
- EAN1: 8719018024244
- EAN3: 8719018024251

Pakatusuutteen tiedot

- Pituus: 4.5 cm
- Leveys: 13.5 cm
- Korkeus: 5.5 cm
- Nettopaino/kpl: 47 g
- Määrä pakkauksessa: 1 kpl
- Tilauksen vähimmäismäärä (ammattilaisille): 4 kpl (4 sarjaa)
- Kokonaispaino/pakkaus [g]: 75 g

Ulkopakkauksen tiedot

- Pituus: 11.8 cm
- Leveys: 15 cm
- Korkeus: 23.6 cm
- Kokonaispaino/pakkaus [kg]: 0,405 kg

LUM11972U6000X1

Kohokohdat

Turvallinen, tyyppihyväksytty LED-valo

Moottoripyöräilijät voivat hyötyä Philipsin pitkstä kokemuksesta valitsemalla Ultinon Pro6000 -H7-LED-polttimot, jotka ovat täysin tieliikennekäyttöön hyväksyttyjä* ja joilla on tieliikenneministeriön tyyppihyväksyntä yleisille teille tietyissä moottoripyörämalleissa. Voit nyt vaihtaa halogeeniajalojen lähivalot Philipsin testattuihin, turvallisiin ja tieliikennekäyttöön hyväksytyihin* Ultinon Pro6000 -H7-LED-valoihin, jotta saat luotettavan valaistuksen ja erinomaisen LED-ajokokemuksen. Lisätietoja on osoitteessa Philips.com/roadlegalLED*.

Jopa 230 % kirkkaampi valo**

Luotettava valaistus ja parempi näkyvyys

Kirkkaan valkoinen valo, 5 800 K

Philipsin Ultinon Pro6000 -LED-polttimoiden värilämpötila on jopa 5 800 kelviniä, ja ne tuottavat kirkkaan valkoisen valon. Parempi näkyvyys helpottaa esteiden huomaamista ja korostaa kontrasteja. Optimaalinen värilämpötila estää silmien väsymistä ja rasittumista, mikä tekee yöllä ajamisesta miellyttävämpää ja turvallisempaa.

kompakti all-in-one-muotoilu

Philipsin Ultinon Pro6000 -H7-LED-polttimon uusi muotoilu vie vain vähän tilaa ajovaloumpiossa. Sen yksiosainen rakenne ja integroitu elektroniikka tekevät asennuksesta mutkatonta ja helppoa. Philipsin Ultinon Pro6000 -H7-LED-polttimot sopivat tiettyihin moottoripyörämalleihin*. Lisätietoja on osoitteessa Philips.com/roadlegalLED.

Jopa 3 vuoden takuu***

Tarvitsetko kirkkaat ja tyylikkää ajovalot, mutta et halua vaihtaa polttimoita jatkuvasti? LED-polttimoiden tuottamaa lämpöä täytyy hallita. Edistynyt AirBoost-tekniikka ja sisäänrakennettu tuuletin jäähdyttävät polttimoita aktiivisesti ja takaavat niiden pitkäkestoisen ja luotettavan toiminnan. Ainutlaatuinen järjestelmä ohjaa lämmön pois polttimon tärkeistä komponenteista ja saa Philipsin Ultinon Pro6000 -H7-LED-polttimot kestämään pidempään, jopa 3 000 tuntia. Rekisteröidy laajennetun takuun*** piiriin osoitteessa philips.com/auto-warranty.

Korkealaatuisia valoratkaisuja

Philipsin huippuluokan valoratkaisut autoihin

Koe parempi näkyvyys

Täydellinen valokeila turvallisempaan ajoon



Julkaisupäivä 2024-03-26

Versio: 3.3.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com

* Polttimo on hyväksytty tieliikennekäyttöön vain tietyissä ajoneuvomalleissa. Lisätietoja on osoitteessa Philips.com/roadlegalLED.

** Verrattuna halogeenipolttimoiden lakisäätöisiin vähimmäisvaatimuksiin

*** 3 vuoden takuu (2 vuoden vakiotakuu + 1 vuoden lisätakuu). Rekisteröidy laajennetun takuun piiriin osoitteessa philips.com/auto-warranty