

Philips
Cadre Photo

LCD 14,2 cm (5,6")
Zone de vis. 14,2 cm (5,6")

5FF2CMI



Un bout de votre histoire à chaque photo

Affichez vos photos numériques avec une qualité et une profondeur de couleur dignes de tirages professionnels. Avec son design épuré et élégant, le Cadre Photo Philips 5FF2CMI se fond littéralement dans votre intérieur, tout en faisant de la lecture des photos numériques un jeu d'enfant, sans passer par un PC.

Un design épuré et élégant en parfaite harmonie avec vos photos

- Orientation automatique des photos en mode portrait ou paysage

Affichage et gestion aisés des photos numériques

- Affichage de diaporamas, photos, miniatures ou de l'horloge
- Affichez et gérez les photos stockées sur carte mémoire ou mémoire interne
- Créez des albums, des diaporamas et gérez vos photos
- Pivotez, redimensionnez, rognez et masquez les photos ou ajoutez-y des effets

Fonctionnement intuitif et simple, confort maximal

- Amusez-vous avec les collages et affichez plusieurs photos sur une seule vue.
- Copie de photos d'une carte mémoire à une autre pour augmenter l'espace
- USB 2.0 pour un transfert rapide et facile des photos depuis votre PC

Affichage haute qualité et qualité impression

- Affichage à haute densité de pixels pour des photos nettes et détaillées
- Des couleurs numériques parfaites pour un affichage photo riche et de qualité

PHILIPS

Points forts

Affichage à haute densité de pixels

Le meilleur écran à haute résolution du marché affiche 88 % de pixels de plus par pouce au carré qu'un moniteur LCD haut de gamme 43 cm (17"). Il permet l'affichage des moindres détails et de toutes les variations de couleurs de vos photos préférées, et ce, en qualité impression.

Couleurs numériques parfaites

Cet afficheur multicolore rend vos photos encore plus belles grâce à sa gamme de couleurs vives et naturelles, dignes d'une impression de qualité professionnelle.

Format 4/3 irréprochable

Le Cadre Photo numérique Philips affiche vos photos au format 4/3 pour un confort de visionnage maximal.

Orientation automatique

La reconnaissance automatique du mode portrait ou paysage est possible grâce à un capteur qui détecte l'orientation du Cadre Photo et affiche les photos en conséquence.

Plusieurs modes de visualisation

Le mode d'affichage vous donne la liberté d'afficher une image à la fois, en mode miniature pour une recherche rapide et simple, ou de créer un diaporama à partir de vos photos préférées.

Album intelligent

L'Album intelligent permet de créer et de gérer des albums, ainsi que de configurer et de régler les effets de transition entre les photos des diaporamas.

Assistant PhotoEffect



L'Assistant PhotoEffect permet de faire pivoter, agrandir et recadrer facilement les photos, voire de les faire passer en noir et blanc ou en sépia, directement dans le Cadre Photo.

Effet de collage d'images multiples

Il s'agit d'un effet diaporama, qui rassemble les photos sous la forme d'un collage. Diverses photos aléatoires sont automatiquement compilées pour éviter les marges disgracieuses qui apparaissent autour des photos dont la taille est inférieure à celle de l'écran.

SmartCopy


Le Cadre Photo Philips peut lire simultanément le contenu de deux cartes mémoire par le biais

de ses lecteurs internes, tandis que le logiciel SmartCopy vous permet de copier les photos numériques d'une carte sur une autre. Ce logiciel redimensionne et comprime automatiquement les photos copiées de manière à maximiser la capacité de stockage interne comme externe.

Connexion USB 2.0 rapide

Connexion USB 2.0 et câble fourni pour un transfert rapide et facile des photos depuis votre PC

Gestionnaire de cartes mémoire

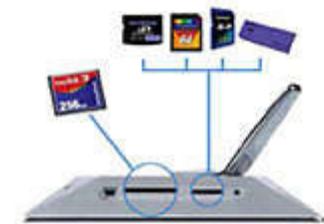

Le gestionnaire de cartes mémoire est composé de deux lecteurs de cartes mémoire intégrés et d'un logiciel permettant d'afficher, de retoucher, de stocker et d'organiser les photos enregistrées sur les cartes mémoire en une seule étape aisée, le tout sans l'aide d'un PC.



Lead Free

Caractéristiques

Supports de stockage

- Mémoire intégrée (RAM): 32 Mo (soit de 100 à 150 photos, espace nécessaire au système : environ 20 Mo)
- Types de carte mémoire: Compact Flash type I, Secure Digital (SD), Secure Digital (SDHC), Carte xD, Memory Stick, Memory Stick Pro, Carte MultiMedia, Micro SD, Memory Stick Duo (via un adaptateur), MS Pro Duo (via un adaptateur)

Connectivité

- USB: Vers PC/Mac (USB 2.0)

Pratique

- Menu multilingue à l'écran: Anglais, Espagnol, Allemand, Français, Italien, Néerlandais, Danois, Russe, Chinois simplifié, Japonais
- Lecteur de cartes: Intégré (2x)
- Format photo pris en charge: Photo JPEG, Jusqu'à 16 mégapixels, Jusqu'à 10 Mo de fichiers JPEG
- Gestion des diaporamas: Créer un diaporama, Supprimer le diaporama, Renommer le diaporama
- Boutons et commandes: Mini-joystick à 5 orientations, 2 boutons
- Approbations de conformité: BSMI, C-Tick, CCC, CE, FCC, GOST, PSB, UL, VCCI
- Réglage du diaporama: Aléatoire, Chronologique, Effet de transition, Collage (images multiples)
- Mise à niveau micrologicielle possible: Possibilité de mise à niveau micrologicielle par USB
- Positionnement: Paysage, Portrait, Orientation automatique des photos
- Mode de lecture: Accès plein écran, Diaporama, Accès aux miniatures
- Gestion des albums: Créer, Supprimer, Modifier, Renommer
- Édition de photos: Copier, Supprimer, Rotation, Rogner, Déplacer
- Support réglable: Rotatif, Inclinaison réglable
- Effets photographiques: Noir et blanc, Cadres, Sépia
- Arrière-plan de l'écran: Noire, Blanche, Gris
- Autres fonctionnalités: Compatible avec un verrou Kensington

- Fonction de configuration: Réglage de la luminosité, Langue, État, Marche/arrêt auto semaine/week-end, Signal sonore activé/désactivé, Heure et date réglables, Affichage de l'heure activé/désactivé, Alarme avec mise en veille, Source de la photo
- État du système: Version du micrologiciel, Source d'alimentation, Mémoire restante
- État des supports connectés: Support connecté, Mémoire restante
- Compatibilité Plug & Play: Windows 2000/XP ou version ultérieure, Mac OS X, Windows Vista

Alimentation

- Consommation électrique (System on): 4.3 W
- Voyant d'alimentation: Fonctionnement - bleu
- Mode d'alimentation pris en charge: Alimenté par secteur

Accessoires

- Accessoires fournis: Adaptateur secteur CA/CC, Guide de démarrage rapide, Socle, Câble USB, Logiciel PC/Mac sur CD, Mode d'emploi

Dimensions

- Largeur appareil (support inclus): 195 millimètre
- Hauteur appareil (support inclus): 143 millimètre
- Profondeur appareil (support inclus): 85 millimètre
- Poids: 0.44 kg
- Température de fonctionnement: 0 °C à 45 °C
- Température de stockage: -20 °C à 60 °C

Image/Affichage

- Format image: 4:3
- Zone de visualisation efficace: 112,9 x 84,67 mm
- Rapport de contraste (type): 300:1
- Résolution d'écran: 640 x 480
- Luminosité: 200 cd/m²
- Durée de vie jusqu'à 50 % de luminosité: 20 000 heure(s)
- Résolution: 640 x 480 pixels (zone de visualisation 640 x 480)
- Densité de pixels: 140 ppp



Date de publication
2024-03-26

Version: 3.3.1

EAN: 87 12581 35069 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com