

Philips  
Lecteur de disques Blu-ray



BDP7100



Entrez dans le monde de la haute définition

avec la lecture de disques Blu-ray

Plongez au cœur de l'action avec la puissance d'un téléviseur HD

**Entendez plus**

- Dolby TrueHD et DTS-HD pour un son surround 7.1 haute fidélité

**Voyez plus**

- Lecture de disques Blu-ray pour des images nettes en Full HD 1080p
- Upscaling vidéo DVD à 1080p via HDMI pour des images quasi-HD
- 1080p à 24 images par seconde, comme au cinéma !

**Profitez plus**

- Profitez de tous vos films et de votre musique sur CD et DVD.

**PHILIPS**

## Points forts

### Lecture de disques Blu-ray



Les disques Blu-ray peuvent prendre en charge des données ainsi que des images haute définition de 1920 x 1080p. Les scènes sont plus réalistes, les mouvements plus fluides et les images extrêmement nettes. Le format Blu-ray permet également de restituer un son Surround non compressé pour que votre expérience sonore soit incroyablement réaliste. La capacité de stockage des disques Blu-ray permet l'intégration de nombreuses fonctions interactives. La navigation simplifiée lors de la lecture et d'autres fonctionnalités telles que des menus pop-up apportent une nouvelle dimension au Home Cinéma.


### 1080p à 24 images par seconde



Vivez l'expérience cinématographique dans toute son authenticité au cœur même de votre salon grâce à une qualité vidéo de 24 images

par seconde. S'appliquant à l'ensemble des films enregistrés, cette fréquence garantit une ambiance et une texture d'images absolument uniques. Conçus pour émettre 24 images par seconde, directement à partir des disques Blu-ray, les lecteurs Blu-ray Philips vous offrent des images haute définition époustouflante.

### Dolby TrueHD et DTS-HD

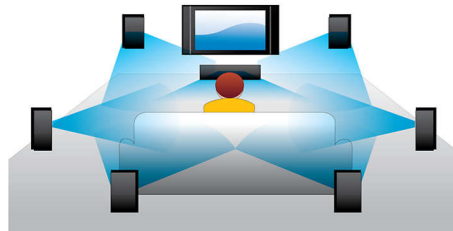


Les technologies DTS-HD High Resolution Audio et Dolby TrueHD et les 7.1 canaux restituent le son de haute qualité des disques Blu-ray. Le son retransmis est en tout point identique à la maquette studio : vous entendez donc ce que les créateurs souhaitaient vous faire entendre. Les technologies DTS-HD High Resolution Audio et Dolby TrueHD améliorent ainsi votre expérience de la haute définition.

### Upscaling vidéo DVD



La technologie HDMI 1080p avec suréchantillonnage reproduit des images parfaitement nettes. Les films DVD en définition standard peuvent désormais bénéficier d'une résolution haute définition pour des images détaillées, plus nettes et plus réalistes. Le balayage progressif (le « p » de « 1080p ») élimine la structure de ligne des téléviseurs pour des images précises. En outre, la technologie HDMI permet une connexion numérique directe qui prend en charge des vidéos HD numériques non compressées ainsi que de l'audio numérique multicanal (sans conversion analogique) pour une qualité de son et d'image parfaite.

### Au cœur de l'action et de la musique

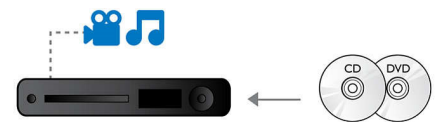

Profitez de tous vos films et de votre musique sur CD et DVD.

# Caractéristiques

## Son

- Convertisseur N/A: 24 bits/192 kHz
- Réponse en fréquence: 4 Hz-44 kHz avec échantillonnage 96 k Hz
- Système audio: Dolby Digital
- Plage dynamique (1 kHz): 100 dB
- Rapport signal sur bruit: 110 dB

## Connectivité

- Connexions arrière: Sortie HDMI, Sortie S-Vidéo, Sortie audio analogique G/D, Sortie ambiophonique analogique, Sortie vidéo composite (CVBS), Sortie coaxiale numérique, Sortie vidéo à composantes

## Pratique

- Verrouillage enfant: Contrôle parental
- Menu multilingue à l'écran: Néerlandais, Anglais, Français, Allemand, Italien, Portugais, Espagnol

## Alimentation

- Consommation électrique: 29 W
- Alimentation: 220 V-230 V, 50 Hz
- Consommation en veille: 1,1 W

## Accessoires

- Accessoires fournis: Câble audio, Guide de démarrage rapide, Mode d'emploi/Manuel de l'utilisateur, Carte d'enregistrement du produit, 2 piles AA, Télécommande
- Mode d'emploi: Danois/Norvégien, Néerlandais, Anglais, Finnois, Français, Allemand, Italien, Portugais, Espagnol, Suédois

## Dimensions

- Profondeur de l'emballage: 480 millimètre
- Largeur de l'appareil: 430 millimètre
- Poids (emballage compris): 7,4 kg
- Hauteur de l'emballage: 209 millimètre
- Hauteur de l'appareil: 79 millimètre

- Largeur de l'emballage: 536 millimètre
- Profondeur de l'appareil: 319 millimètre
- Poids: 4,2 kg

## Lecture audio

- Format de compression: MP3, PCM, Dolby Digital, DTS
- Support de lecture: CD-MP3, CD-R/RW, CD, DVD-MP3
- Décodage multicanal: Dolby Digital

## Image/Affichage

- Format image: 16/9, 4:3
- Convertisseur N/A: 12 bits/216 MHz
- Amélioration de l'image: Balayage progressif, Amélioration rés vidéo, Haute définition (720p, 1080i, 1080p)

## Lecture d'images fixes

- Format de compression des images: JPEG
- Supports de lecture: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Amélioration de l'image: Diaporama, Pivoter, Zoom, Résolution haute définition

## Applications multimédias

- Formats de lecture: Photos JPEG, MP3

## Lecture vidéo

- Supports de lecture: CD-R/CD-RW, DVD vidéo, DVD-R/-RW, CD, DVD+R/+RW
- Formats de compression: MPEG-2, H.264, VC-1
- Modes de lecture des disques: Répétition A-B, Angle, Menu du disque, Pause, Répéter, Reprise de lecture après arrêt, Recherche avant/arrière, Lecture standard, Zoom, Passer
- Vidéo - améliorations: Amélioration rés vidéo
- Zone du DVD: 2
- Améliorations de l'image: Amélioration rés vidéo



Date de publication  
2024-05-06

Version: 1.0.16

EAN: 87 12581 36557 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Un système audio Home Cinéma HD est requis.  
\* S'applique aux appareils compatibles HDMI CEC connectés au port HDMI BDP7100. Philips ne garantit pas la totale interopérabilité avec les appareils compatibles HDMI CEC.  
\* « BONUS VIEW » est une marque commerciale de Blu-ray Disc Association.