

Philips
Lecteur de DVD

DVP520



Stylé et compact

Plus compact ne veut pas dire moins performant. Voici un lecteur de DVD de 36 cm simple d'utilisation ! Un appareil performant capable de lire tous les formats de disque, y compris vos photos numériques, sans aucune perte de qualité d'image.

Se glisse partout, pour aller n'importe où

- Design compact
- Design ultramince

Compatible avec la plupart des formats de disque

- Vidéo : DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD
- Musique : CD, CD-R/RW et CD-MP3
- Photos : Picture CD (JPEG)

Excellentes performances audio et vidéo

- Connexion unique RVB sur péritel pour des vidéos de qualité
- Suréchantillonnage vidéo 4x pour des images d'une qualité optimale
- Images nettes et naturelles avec le traitement vidéo 12 bits/108 MHz
- Convertisseur N/A audio 192 kHz/24 bits pour un meilleur son analogique

PHILIPS

Points forts


Design compact

Design compact

Design ultramince

L'élégant boîtier est également très discret.

Connectivité RVB sur péritel

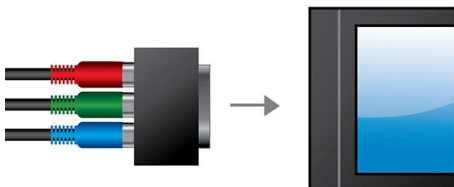

Le RVB sur péritel est une connexion par câble aisée garantissant une sortie vidéo de haute qualité.

Suréchantillonnage vidéo


Le suréchantillonnage vidéo permet de réduire les distorsions et d'augmenter la qualité des images de manière exceptionnelle. Cette technique consiste à faire passer le traitement vidéo à 54 MHz ou 108 MHz, ce qui revient en fait à convertir la vidéo au format 8:8:8* (54 MHz) ou 16:16:16 (108 MHz), à savoir un format dont la résolution horizontale est 4 à 8 fois supérieure à celle du format DVD classique. Ce traitement réduit considérablement la distorsion MPEG (mosquito net) pour des images pures et sans distorsion.

Traitement vidéo 12 bits/108 MHz



Le convertisseur vidéo numérique/analogique 12 bits haut de gamme conserve tous les détails de la qualité d'image authentique. Il reproduit les nuances subtiles et les dégradés de couleurs, produisant une image plus naturelle et plus vive. Les limites du convertisseur 10 bits standard sont particulièrement flagrantes lorsque vous utilisez des grands écrans et des projecteurs.

Convertisseur N/A audio 192 kHz/24 bits

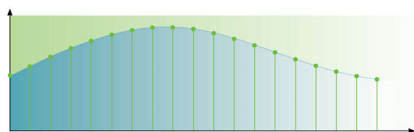

Un échantillonnage à 192 kHz permet d'obtenir une représentation précise des courbes sonores d'origine. Outre une

résolution 24 bits, davantage d'informations de l'onde sonore analogique d'origine sont capturées, fournissant ainsi une reproduction audio de meilleure qualité.

Les vidéos en multiformat

La compatibilité multiformat permet de lire la plupart des formats de disque vidéo pour une expérience cinématographique sans limite.

La musique en multiformat

La compatibilité multiformat permet de lire la plupart des formats de disque audio pour un plaisir d'écoute sans limite.

Picture CD (JPEG)

La compatibilité multiformat permet de lire la plupart des formats de CD : vous pouvez dorénavant regarder vos photos dans le confort de votre salon.

**RGB on
Scart**



**12-bit
Video DAC**



Caractéristiques

Son

- Diaphonie (1 kHz): 90 dB
- Convertisseur N/A: 192 kHz/24 bits
- Système audio: Dolby Digital (AC-3), MPEG-2, Stéréo
- Distorsion et bruit (1 kHz): 85 dB
- Plage dynamique (1 kHz): 90 dB
- Rapport signal sur bruit: 95

Caractéristiques environnementales

- Matériau de l'emballage: Carton

Connectivité

- Sortie audio: Sortie stéréo (2 cinch)
- Autres connexions: Sortie audio analogique G/D, Sortie vidéo composite (CVBS), Sortie coaxiale numérique, Sortie S-Vidéo, Péritel, 1 prise péritel
- Sortie arrière: Sortie audio G/D, Sortie moniteur CVBS

Pratique

- Verrouillage enfant: Contrôle parental
- Type d'affichage: FTD
- Menu multilingue à l'écran: Danois, Néerlandais, Anglais, Finnois, Français, Allemand, Italien, Norvégien, Portugais, Espagnol, Suédois
- Langues OSD: Polonais
- Télécommande: Télécommande
- Confort d'utilisation: Affichage à l'écran
- Facilité d'utilisation: Affichage à l'écran
- Type de télécommande: 3141 017 90201

Alimentation

- Consommation électrique: 12 W
- Alimentation: 200 - 240 V
- Consommation en veille: < 1 W

Accessoires

- Piles: 2 piles AA
- Accessoires fournis: Piles pour télécommande, Télécommande
- Mode d'emploi
- Carte de garantie

Dimensions

- Profondeur de l'emballage: 340 millimètre
- Profondeur du produit: 285 millimètre
- Poids (emballage compris): 2,98 kg
- Hauteur de l'emballage: 118 millimètre
- Largeur de l'emballage: 424 millimètre

- Largeur du produit: 360 millimètre
- Hauteur du produit: 43 millimètre
- Poids du produit: 1,98 kg

Lecture audio

- Amélioration lecture CD: Piste suivante/précédente, Répétition, Reprise de lecture, CODEC évolutifs
- Format de compression: Dolby Digital, MP3
- Modes de lecture de disques: Recherche piste suivante/précédente, Répétition 1 piste/ttes pistes/album, Répétition de la lecture
- Support de lecture: CD, CD-R, CD-RW, CD-MP3
- Débit binaire MP3: 32 - 256 Kbit/s
- Taux d'échantillonnage MP3: 16, 22,050, 32, 44,1, 48 kHz

Image/Affichage

- Format image: 4:3, 16/9
- Convertisseur N/A: 12 bits, 54 MHz
- Amélioration de l'image: Smart Picture
- Smart Picture: 4 préréglages image

Lecture d'images fixes

- Format de compression des images: JPEG
- Supports de lecture: DVD+R/+RW, CD de photos
- Rotation: Par pas de 90°
- Amélioration de l'image: Rotation photos, Pivoter
- Diaporama
- Zoom

Lecture vidéo

- Supports de lecture: Disques audio 8 cm + 12 cm, CD, CD-R, CD-RW, DVD, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW (mode vidéo), DVD vidéo, CD-MP3, Picture CD, SVCD, CD vidéo, CD vidéo/SVCD, DVD+R
- Formats de compression: MPEG-1, MPEG-2
- Modes de lecture des disques: Répétition A-B, Répétition de chapitre, Menu du disque, Retour rapide, Avance rapide, Affichage à l'écran, Pause, Économiseur d'écran, Lecture standard, Zoom
- Système de lecture de disque vidéo: NTSC, PAL
- Vidéo - améliorations: Smart Picture, Amélioration rés vidéo
- Zone du DVD: 2
- Type de changeur: Tiroir
- Nombre de disques: 1
- Améliorations de l'image: Amélioration rés vidéo



Date de publication
2024-03-26

Version: 1.0.2

EAN: 87 10895 79003 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com