

Philips
Lecteur de DVD portable

Double écran LCD 17,8 cm (7")

PET718



Un plaisir encore plus intense lorsque vous regardez vos films

avec un second écran LCD TFT

Bénéficiez d'un plaisir encore plus intense avec le Philips PET718 équipé de deux écrans LCD TFT 18 cm. Il vous suffit de brancher le second écran pour partager vos films sur DVD ou vos photos JPEG : idéal pour se divertir en voiture. Livré avec un kit de fixation voiture facile à installer.

Entrez dans l'univers des produits audio/vidéo nomades

- Partagez vos photos JPEG stockées sur Picture CD
- Lecture de DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW et (S)VCD
- Écoutez vos morceaux favoris sur CD-MP3, CD et CD-RW

Confort de visualisation en toutes circonstances

- Enceintes stéréo haute qualité intégrées
- Profitez de films au format 16/9
- Écran couleur LCD TFT 17,8 cm (7") de qualité pour un confort visuel garanti
- Profitez au mieux de votre film grâce au double écran LCD TFT.

Simplicité d'utilisation maximale

- Partagez vos bons moments grâce à la double prise casque
- Kit de fixation voiture intelligent pour une utilisation aisée
- Bénéficiez jusqu'à 2,5 heures de lecture avec une batterie intégrée*

PHILIPS

Lecteur de DVD portable
Double écran LCD 17,8 cm (7")

PET718/12

Points forts

Lecture de DVD/DVD+-R/DVD+-RW/ SVCD



Le lecteur Philips prend en charge la plupart des DVD disponibles sur le marché. DVD, DVD+-R, DVD+-RW et (S)VCD peuvent être lus avec ce lecteur. DVD+-R est une abréviation désignant un lecteur de DVD capable de lire les deux formats courants de DVD inscriptibles. De la même manière, DVD+-RW désigne la prise en charge des deux formats courants de disques réinscriptibles. SVCD signifie « Super Video CD ». La qualité d'un SVCD est supérieure à celle d'un VCD : doté d'une plus haute résolution, le SVCD produit des images beaucoup plus nettes.

Musique sur CD-MP3, CD et CD-RW

Le MP3 est un format de compression novateur grâce auquel il est possible de réduire les fichiers audio numériques volumineux de 10 fois leur taille, sans trop altérer leur qualité audio. À lui seul, un CD peut stocker jusqu'à 10 heures de musique.

Partage de Picture CD (JPEG)



La compatibilité multiformat permet de lire la plupart des formats de CD : vous pouvez dorénavant profiter de vos contenus vidéo où que vous soyez.

Écr. cl. LCD TFT 18 cm (7")



L'afficheur LCD couleur haute résolution donne vie à vos images. Il affiche vos plus belles photos comme s'il s'agissait d'impressions de haute qualité et diffuse vos films et musiques préférés en reproduisant des couleurs riches et vives et des détails plus vrais que nature.

Format 16/9



Affichez et partagez vos films et photos numériques avec vos amis et votre famille. Le format 16/9 (écran large) est le plus répandu pour la télévision numérique (définition standard ou haute définition). Un format 16/9 natif garantit un affichage de vidéos sans barres au-dessus et en dessous de l'image, et permet d'éviter la perte de qualité entraînée par le redimensionnement de l'image pour l'adapter à un format d'écran différent.


Double écran LCD TFT



Le double écran vous permet d'afficher les mêmes vidéos ou les mêmes photos à partir de

lecteurs de DVD portables. Il vous suffit de brancher le double écran et de le monter sur les appuie-têtes de votre voiture pour pouvoir regarder vos photos JPEG et vos DVD préférés confortablement installé à l'arrière, avec votre famille et vos amis.

Enceintes stéréo intégrées

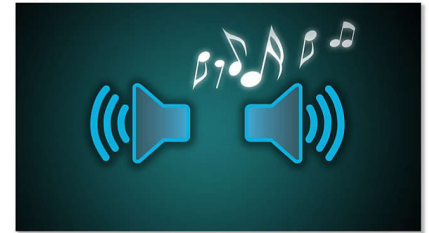

Les enceintes stéréo vous offrent une qualité sonore d'exception et une liberté totale d'écoute. Profitez de votre musique à tout moment et en tous lieux avec les enceintes stéréo intégrées. Pour écouter vos morceaux préférés, débranchez le casque, tout simplement.

Batterie intégrée* avec autonomie de 2,5 heures



Ce lecteur Philips est fourni avec une batterie intégrée compacte pour une autonomie ultralongue durée. Jusqu'à 2,5 heures de plaisir sans interruption vous permettant de regarder des films ou des photos et d'écouter de la musique sans avoir à recharger. Il vous suffit de brancher le cordon d'alimentation pour recharger le lecteur. C'est aussi simple que cela !



Caractéristiques

Son

- Puissance de sortie: 250 mW RMS (enceintes intégrées)
- Puissance de sortie (RMS): 10 mW RMS (écouteurs)
- Rapport signal sur bruit: > 80 dB (écouteurs), > 62 dB (enceintes intégrées)

Connectivité

- Sortie A/V: 1 entrée vidéo composite (CVBS)
- Entrée CC: 9 V
- Prise pour casque d'écoute: Casque stéréo 3,5 mm x 2

Pratique

- Indicateur de charge de la batterie
- Résistant aux chocs

Accessoires

- Adaptateur CA/CC: Entrée CC 9 V (110-240 V, 50/60 Hz)
- Câbles: 1 câble A/V
- Télécommande: Télécommande compacte AY5508
- Mode d'emploi: 16 langues
- Kit voiture: AY4128 (adaptateur allume-cigare, 12 V CC)
- Cordon d'alimentation: 1 pièce
- Kit de fixation voiture intelligent: 2 pièces
- Deuxième écran ACL: LCD TFT 7" x 1 pièce

Dimensions

- Nombre de cartons: 3
- Profondeur de l'emballage: 73 millimètre
- Profondeur du produit: 149 millimètre

- Hauteur de l'emballage: 295 millimètre
- Type d'emballage: D-box
- Largeur de l'emballage: 345 millimètre
- Largeur du produit: 203 millimètre
- Hauteur du produit: 40,4 millimètre
- Poids du produit: 0,71 kg

Lecture audio

- Format de compression: Dolby Digital, MP3
- Support de lecture: CD, CD-RW, CD-MP3, CD-R
- Débit binaire MP3: 32 - 320 Kbit/s
- Systèmes de fichiers pris en charge: ISO-9660, Joliet

Image/Affichage

- Diagonale d'écran (pouces): 7 pouces
- Zone de visualisation efficace: 154,1 x 86,6 mm
- Rapport de contraste (type): 250:1
- Type d'écran LCD: Polariseur antireflet
- Type d'écran: LCD TFT
- Temps de réponse (type): 30 ms
- Luminosité: 200 cd/m²
- Pas de masque: 0,107 x 0,370 mm (I x H)
- Résolution: 480 (I) x 234 (H) x 3 (RVB)

Lecture vidéo

- Supports de lecture: DVD, Picture CD, SVCD, CD vidéo, DVD-R/-RW, CD-MP3, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, CD
- Modes de lecture des disques: Répétition A-B, Angle, Menu du disque, Retour rapide, Avance rapide, Affichage à l'écran, Répéter, Lecture aléatoire, Ralenti arrière, Avance ralenti, Zoom
- Système de lecture de disque vidéo: NTSC, PAL



Date de publication
2024-03-26

Version: 1.0.11

EAN: 87 12581 35008 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com