

Philips  
Lecteur de DVD

Lecture DivX

DVP3010



## Une expérience multimédia totale

Le lecteur de rêve ! Avec une qualité d'image impeccable et naturelle, ainsi que la possibilité de lire n'importe quel disque, ce lecteur de DVD Philips vous garantit une expérience audiovisuelle sans précédent.

### Lisez tous les contenus

- Vidéo : DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD, DivX
- Picture CD (JPEG) avec musique (MP3)
- Audio : CD, CD-MP3, CD-R/RW, Windows Media™ Audio

### Performances audio/vidéo optimales

- Vidéo composantes Progressive Scan pour une qualité d'image exceptionnelle
- Connexion unique RVB sur pèritel pour des vidéos de qualité
- Images nettes et naturelles avec le traitement vidéo 12 bits/108 MHz
- Convertisseur N/A audio 192 kHz/24 bits pour un meilleur son analogique


### Se glisse partout, pour aller n'importe où

- Design compact
- Design ultramince

# PHILIPS


## Points forts

### Balayage progressif

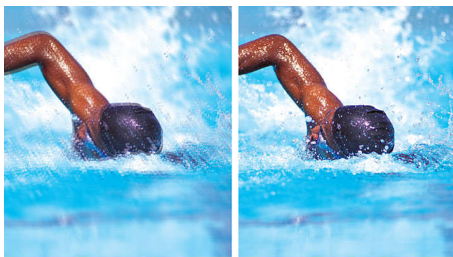

Le mode Progressive Scan double la résolution verticale de l'image. Vous obtenez ainsi des images beaucoup plus nettes. Au lieu d'envoyer la trame des lignes impaires et celle des lignes paires l'une après l'autre, le système envoie les deux trames en même temps. Une image complète, à résolution maximale, est créée instantanément. À une telle vitesse, votre œil perçoit une image plus nette ne présentant pas de structure de ligne.

### Connectivité RVB sur péritel

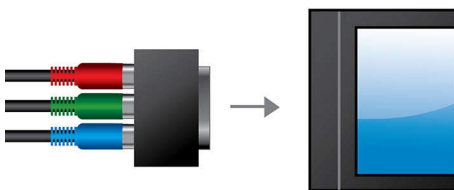


Le RVB sur péritel est une connexion par câble aisée garantissant une sortie vidéo de haute qualité.

### Traitement vidéo 12 bits/108 MHz



Le convertisseur vidéo numérique/analogique 12 bits haut de gamme conserve tous les détails de la qualité d'image authentique. Il reproduit les nuances subtiles et les dégradés de couleurs, produisant une image plus naturelle et plus vive. Les limites du convertisseur 10 bits standard sont particulièrement flagrantes lorsque vous utilisez des grands écrans et des projecteurs.

### Convertisseur N/A audio 192 kHz/24 bits

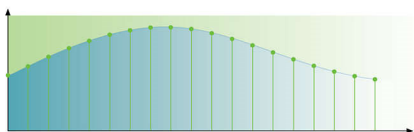

Un échantillonnage à 192 kHz permet d'obtenir une représentation précise des courbes sonores d'origine. Outre une

résolution 24 bits, davantage d'informations de l'onde sonore analogique d'origine sont capturées, fournissant ainsi une reproduction audio de meilleure qualité.

### Films multiformat avec DivX

La compatibilité multiformat permet de lire la plupart des formats de disque vidéo pour une expérience cinématographique sans limite.

### Picture CD avec lecture MP3

Le Picture CD est un disque CD-R ou CD-RW sur lequel vous pouvez enregistrer vos fichiers MP3 et vos photos numériques. Lorsque vous insérez un Picture CD dans le lecteur de DVD, un menu apparaît à l'écran et affiche les fichiers JPEG et MP3 contenus sur le disque. Il vous suffit alors de sélectionner les photos et fichiers musicaux dont vous voulez profiter. Ensuite, appuyez sur la touche de lecture ou sur OK pour voir les photos sur le téléviseur tout en écoutant votre musique préférée.

### Format audio : Windows Media™ Audio

La compatibilité multiformat permet de lire la plupart des formats de disque audio pour un plaisir d'écoute sans limite.

### Design compact

Design compact

### Design ultramince

L'élégant boîtier est également très discret.



RGB on  
Scart

12-bit  
Video DAC



DOLBY  
DIGITAL



MPEG  
PLAYBACK



DIVX

# Caractéristiques

## Son

- Diaphonie (1 kHz): 90 dB
- Convertisseur N/A: 192 kHz/24 bits
- Amélioration du son: 3D Virtual Surround, Mode nuit, Smart Sound
- Système audio: Dolby Digital
- Distorsion et bruit (1 kHz): 80 dB
- Plage dynamique (1 kHz): 85 dB
- Rapport signal sur bruit: 95 dB

## Connectivité

- Autres connexions: Péritel, Sortie vidéo composantes progressive, Sortie vidéo composite (CVBS), Sortie audio analogique G/D, Sortie coaxiale numérique

## Pratique

- Verrouillage enfant: Verrouillage enfant, Contrôle parental
- Menu multilingue à l'écran: Néerlandais, Anglais, Français, Allemand

## Alimentation

- Consommation électrique: 10 W
- Alimentation: 50 Hz, 220-240 V
- Consommation en veille: < 0,8 W

## Accessoires

- Piles: 2 piles AA
- Câbles: Aucun(e)
- Télécommande: 3141 017 90221
- Mode d'emploi: Anglais, allemand, néerlandais, français
- Carte de garantie

## Dimensions

- Profondeur de l'emballage: 352 millimètre
- Largeur de l'appareil: 360 millimètre
- Poids (emballage compris): 2,98 kg
- Hauteur de l'emballage: 82 millimètre
- Hauteur de l'appareil: 37 millimètre
- Largeur de l'emballage: 415 millimètre
- Profondeur de l'appareil: 265 millimètre
- Poids: 1,98 kg

## Lecture audio

- Format de compression: PCM, MP3, Windows Media™ Audio
- Support de lecture: CD, CD-R, CD-RW, CD-MP3
- Débit binaire MP3: 32 à 256 Kbit/s

## Image/Affichage

- Format image: 4:3, 16/9
- Convertisseur N/A: 12 bits, 108 MHz
- Amélioration de l'image: Compensation de mouvements 3/2 - 2/2, Balayage progressif, Paramètres Smart Picture

## Lecture d'images fixes

- Format de compression des images: JPEG
- Supports de lecture: DVD+R/+RW, CD de photos
- Amélioration de l'image: Rotation photos, Pivoter, Diaporama avec lecture MP3, Zoom

## Lecture vidéo

- Supports de lecture: CD, CD-R, CD-R/CD-RW, CD vidéo/SVCD, DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW (mode vidéo), DVD vidéo
- Formats de compression: MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, XviD
- Système de lecture de disque vidéo: NTSC, PAL



Date de publication  
2024-03-26

Version: 7.0.9

EAN: 87 10895 85268 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)