

Philips
Home Cinéma 2 enceintes

Son Crystal Clear

HTS3260



L'obsession du son

Son ultra-réaliste et esthétique irréprochable

Appréciez la qualité du son Surround pour vos films, musiques et émissions TV

Conçu pour mettre votre intérieur en valeur

- Conception compacte et universelle
- Finition laquée élégante avec touches tactiles uniques

Connectez vos appareils et laissez-vous aller au divertissement

- Full HD Blu-ray 3D pour une expérience 3D totalement immersive
- MP3 Link permet de lire de la musique à partir de baladeurs multimédias.
- Des images haute définition plus nettes avec HDMI 1080p

Conditions d'écoute exceptionnelles

- Les enceintes Dolby Virtual vous garantissent un son Surround parfaitement réaliste.
- Crystal Clear Sound pour une clarté exceptionnelle et un son détaillé
- La puissance de 300 W RMS offre un son exceptionnel aux films et à la musique

PHILIPS


Points forts

Full HD Blu-ray 3D




Grâce au téléviseur compatible Full HD 3D, laissez-vous séduire par la 3D tout en restant confortablement installé dans votre salon. Active 3D utilise la dernière génération d'écrans à commutation rapide pour une profondeur et un réalisme impressionnants avec une résolution Full HD 1080 x 1920. L'effet Full HD 3D est créé par les lunettes spéciales programmées pour synchroniser l'ouverture et la fermeture des verres droit et gauche avec les images à l'écran. Les films en 3D sur Blu-ray proposent de nombreux contenus haute qualité. En outre, le format Blu-ray permet de restituer un son Surround non compressé pour que votre expérience sonore soit incroyablement réaliste.

Crystal Clear Sound

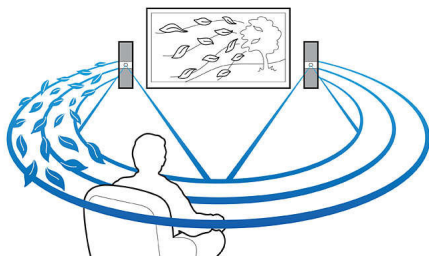

Avec la technologie Crystal Clear Sound de Philips, vous pouvez désormais distinguer et apprécier chaque détail du son, dans le respect de l'œuvre de l'artiste ou du réalisateur ! Crystal Clear Sound reproduit fidèlement et avec précision la source sonore d'un film d'action, d'une chanson ou d'un concert en direct sans aucune distorsion. Les systèmes Home Cinéma Philips dotés de la technologie Crystal Clear Sound traitent au minimum le son afin de préserver sa pureté et d'offrir à vos oreilles une justesse sans égale.

Dolby Virtual Speaker

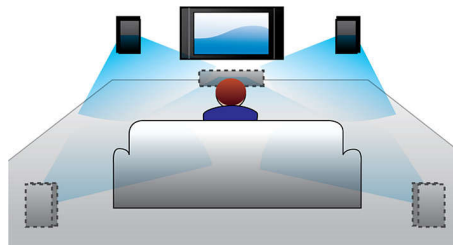

Dolby Virtual Speaker résulte d'une technologie de virtualisation audio de pointe qui produit un son Surround riche et intense à partir d'un système à deux enceintes. Des algorithmes spatiaux très avancés répliquent fidèlement les caractéristiques acoustiques qui se produisent dans un environnement idéal de canal 5.1. La lecture de DVD est optimisée grâce à l'extension d'un environnement à 2 canaux. Associée au traitement Dolby Pro Logic II, toute source stéréo de haute qualité est transformée en un son Surround multicanal réaliste. Inutile d'acheter des enceintes, des câbles ou des supports d'enceintes supplémentaires pour bénéficier d'un son exceptionnel.

Puissance de 300 W RMS



La puissance de 300 W RMS offre un son exceptionnel aux films et à la musique

Finition laquée élégante



Finition laquée élégante avec touches tactiles uniques

Design compact



Conception compacte et universelle

Des images haute définition plus nettes



La technologie HDMI 1080p avec suréchantillonnage reproduit des images d'une grande netteté. Les films en définition standard peuvent désormais bénéficier d'une résolution vraiment haute définition pour des images détaillées, plus nettes et plus réalistes. Le balayage progressif (« p » de « 1080p ») élimine la structure de ligne des téléviseurs pour des images précises. De plus, la technologie HDMI permet une connexion directe qui prend en charge des vidéos HD numériques non compressées ainsi que de l'audio numérique multicanal (sans conversion analogique) pour une qualité de son et d'image parfaite, sans irrégularité.



Caractéristiques

Son

- Réponse en fréquence: 20 - 20 000 Hz
- Amélioration du son: Mode nuit, Réglage graves/aigus
- Système audio: Dolby ProLogic II, Stéréo, Dolby Digital 5.1, Dolby True HD, Dolby Virtual Speaker, DTS HD, Dolby Digital Plus
- Paramètres de l'égaliseur: Action, Classique, Concert, Émotion, Jazz, Rock, Sports
- Rapport signal sur bruit: > 65 dB
- Puissance totale (eff.): 300 W

Enceintes

- Impédance de l'enceinte satellite: 150 - 20 000 Hz
- Impédance de l'enceinte satellite: 4 ohm
- Bande de fréquence du caisson de basses: 40 - 150 Hz
- Type de caisson de basses: Passif
- Impédance du caisson de basses: 4 ohm

Connectivité

- Connexions avant/latérales: USB, Entrée ligne MP3
- Connexions arrière: Entrée AUX, Connecteurs stéréo « Click-Fit », Sortie vidéo composite (CVBS), Antenne FM, Sortie HDMI 1.4 (Blu-ray 3D), Réseau local

Tuner/réception/transmission

- Bandes du tuner: FM

Alimentation

- Consommation électrique: 55 W
- Alimentation: 220-240 V, 50 Hz
- Consommation en veille: < 0,9 W

Accessoires

- Accessoires fournis: Télécommande, Antenne FM, Mode d'emploi, Guide de démarrage rapide, Livret de garantie internationale, Piles pour

télécommande, Câble vidéo CVBS, Cordon d'alimentation

Dimensions

- Profondeur de l'emballage: 400 millimètre
- Largeur de l'appareil: 360 millimètre
- Hauteur de l'emballage: 335 millimètre
- Hauteur de l'appareil: 58 millimètre
- Largeur de l'emballage: 570 millimètre
- Profondeur de l'appareil: 351 millimètre
- Profondeur du haut-parleur avant: 114 millimètre
- Hauteur du haut-parleur avant: 311 millimètre
- Largeur du haut-parleur avant: 114 millimètre
- Profondeur du caisson de basses: 369 millimètre
- Hauteur du caisson de basses: 309 millimètre
- Largeur du caisson de basses: 123 millimètre

Lecture audio

- Format de compression: MP3, WMA
- Support de lecture: CD audio, CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-MP3, Clé USB, DVD+R/-R DL
- Débit binaire MP3: 112 Kbit/s - 320 Kbit/s

Lecture d'images fixes

- Format de compression des images: JPEG, JPEG haute définition, GIF
- Supports de lecture: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Clé USB
- Amélioration de l'image: Pivoter, Diaporama avec musique, Zoom

Lecture vidéo

- Supports de lecture: CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD vidéo, Clé Flash USB, CD vidéo/SVCD, Vidéo BD, BD-R/RE 2.0
- Formats de compression: AVI, DivX Ultra, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, MKV



Date de publication
2024-03-26

Version: 11.10.6

EAN: 87 12581 55570 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com