

PHILIPS



Täysin langattomat kuulokkeet

Nappikuulokkeet ilman korvatyynyjä

Luonnollinen ääni. Dynaaminen basso

Taskukokoinen latauskotelo

Selkeät puhelut



TAT2139WT

Älä anna korvanappien häiritä vaan anna musiikin viedä

Näissä kevyissä korvanapeissa ei ole korvatyynyjä, ja niiden latauskotelo on erittäin pieni. Voit siis nauttia musiikista todella mukavasti missä ja milloin tahansa. Dynaaminen bassotoiminto syventää bassoa matalillakin äänenvoimakkuuksilla, ja kosketusohjaus on mukautettavissa.

Suosikkisoihtolistoilta ja puheluilta

- Vakaa Bluetooth Multipoint -yhteys
- Voit yhdistää jopa kahteen Bluetooth-laitteeseen samanaikaisesti
- Philipsin tunnistettava lämmin ja luonnollinen ääni

Jopa 28 tuntia toistoaikaa. Pieni latauskotelo.

- Jopa 28 tuntia toistoaikaa Taskukokoinen latauskotelo
- Philips Headphones -sovellus Mukautettava kosketusohjaus
- Voit määrittää toistamisen, keskeyttämisen, ohittamisen tai äänenvoimakkuuden säätämisen kummalle tahansa kuulokkeelle
- Roiskeen- ja hienkestävä, IPX4-luokitus

Täysin langattomat korvanapit Upea ääni ja mukava istuvuus

- Pienet ja mukavat nappikuulokkeet Ei korvatyynyjä, ei painetta
- Nappikuulokkeet istuvat tukevasti ulkokorvassa
- Upea ääni matalillakin äänenvoimakkuuksilla dynaamisen basson ansiosta
- 13 mm:n elementit ja basson tehostus
- Selkeät puhelut. Et jää kuulematta


Kohokohdat

Nappikuulokkeet ulkokorvaan



Jos et pidä korvatyynyjen tunteesta korvassa, nämä täysin langattomat korvanapit ovat täydellinen valinta. Korvanapit asettuvat korvakäytävän ulkopuolelle, ja kuulokkeiden kapeat varret pitävät ne paikoillaan. Kun korvanapit eivät ole korvakäytävässä, korvaan ei tule paineen tunnetta pidemmissäkään kuuntelusessioissa.

Upea ääni ja dynaaminen basso

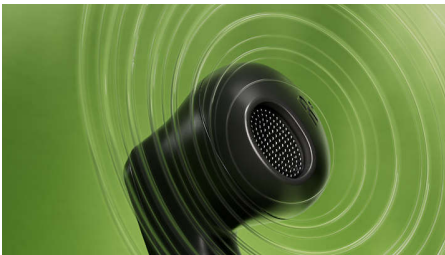

Nämä täysin langattomat kuulokkeet ovat pienikokoiset, mutta sinun ei tarvitse lisätä äänenvoimakkuutta saadaksesi parhaan

mahdollisen äänen niiden 13 mm:n elementeistä.

Aktivoi dynaaminen basso vasemmasta korvanapista tai Philips Headphones -sovelluksesta, ja voit nauttia täysillä suosikkibassoytkeestäsi hiljaisellakin äänenvoimakkuudella.

Selkeät puhelut



Ääni kuuluu selkeästi myös puheluissa. Kaksi beamforming-mikrofonia poimivat puheen tarkasti samalla, kun taustamelua hälventävä algoritmi hiljentää taustalta kuuluvaa melua. Puheluihin voi vastata koskettamalla kumpaa tahansa kuuloketta.

Jopa 28 tuntia (7 + 21)

Täysin ladatuissa kuulokkeissa on seitsemän tuntia toisto-aikaa, ja latauskotelolla aikaa saa vielä 21 tuntia lisää. Jos tarvitset lisää latausta nopeasti, laita kuulokkeet koteloon vartiksi ja saat tunnin lisää kuunteluaikaa. Kuulokkeiden lataaminen täyteen kestää kaksi tuntia. Latauskotelon voi ladata USB-C:llä.

Philips Headphones -sovellus

Philips Headphones -sovelluksella voi hallita yhdistettyjä laitteita. Lisäksi voit määrittää kosketusohjauksen toistamiselle, keskeyttämiselle, ohittamiselle ja kuulokekohtaisen äänenvoimakkuuden säätämiseksi. Tämä on kätevä ominaisuus, etenkin jos kuuntelet vain yhdellä kuulokkeella, kun toinen kuuloke on latautumassa.

Roiskeen- ja hienkestävä, IPX4-luokitus

Näillä täysin langattomilla nappikuulokkeilla on IPX4-luokitus, joten ne ovat täysin roiskeenkestävät. Pieni määrä hikeä ei niitä häiritse, eikä sadettakaan tarvitse pelätä.

Vakaa Bluetooth-yhteys

Tehokas Bluetooth-yhteys vakauttaa saumatonta suoratoistoa, ja yhteyden voi muodostaa kahteen Bluetooth-laitteeseen (iOS tai Android) yhtä aikaa. Kuuntele soittolistaa tai suosikkipodcastiasi keskeytyksettä ilman ärsyttäviä äänihäiriöitä.

Philipsin tunnistettava ääni

Nauti suosikkisäällöstäsi täysillä. Näissä täysin langattomissa nappikuulokkeissa on suurikokoiset 13 mm:n elementit, jotka on viritetty tuottamaan tunnettua Philips-ääntä. Näin kaikki kuuntelemasi kuulostaa lämpimän luonnolliselta syvällä bassolla höystettynä.

Tekniset tiedot

Ääni

Kaiuttimen halkaisija: 13 mm
Ajurityyppi: Dynaamiset
Impedanssi: 16 ohmia
Herkkyyks: 94 dB (1 kHz, -10 dBFs)
Taajuusalue: 20–20 000 Hz
Enimmäisteho: 10 mW

Liitännät

Bluetooth-versio: 5,3
Bluetooth-profiilit: A2DP, AVRCP, HFP
Enimmäiskantama: Enintään 10 m
Multipoint-yhteys
Tuettu koodekki: SBC

Ulompi pakkaus

Kuluttajapakkausten määrä: 24
GTIN: 1 48 95229 13957 9
Pituus: 24,80 cm
Leveys: 22,30 cm
Kokonaispaino: 2,763 kg
Nettopaino: 1,42 kg
Bruttopaino: 1,343 kg
Korkeus: 21,20 cm

Käyttömukavuus

Vedenkestävyys: IPX4
Philips Headphones -sovelluksen tuki
Monotila (TWS)
Laiteohjelmistopäivityksiä saatavilla
Ohjaustapa: Kosketa
Google Fast Pair

Sisäpakkaus

Kuluttajapakkausten määrä: 3
GTIN: 2 48 95229 13957 6
Pituus: 11,50 cm
Leveys: 10,20 cm
Korkeus: 9,00 cm
Kokonaispaino: 0,305 kg
Nettopaino: 0,18 kg
Bruttopaino: 0,125 kg

Virta

Paristojen määrä: 3 kpl
Musiikin toisto aika: 7 + 21 tuntia
Latausaika: 2 tuntia
Nopea lataus: 15 mins for 1 hr
Akkutyypin (latauskotelo): Lithium Polymer (Built-in)
Akkutyypin (nappikuulokkeet): Lithium Polymer (Built-in)
Akun kapasiteetti (nappikuulokkeet): 50 mAh
Akun kapasiteetti (kotelo): 520 mAh
Akun kokonaispaino: 12,5 g

Pakkauksen mitat

Pakkaustyypin: pahvilaatikko
Hyllysijoitustyyppi: Ripustus
Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
EAN: 48 95229 13957 2
Korkeus: 9,5 cm
Leveys: 9 cm
Syvyys: 3,3 cm

Kokonaispaino: 0,085 kg
Nettopaino: 0,059 kg
Bruttopaino: 0,026 kg

Lisätarvikkeet

Pikaopas
Latauskotelo
Latauskaapeli: USB-C-kaapeli, 200 mm

Muotoilu

Väri: Valkoinen
Tyyli: Nappikuuloke
Korvakiinnitys: Nappikuuloke

Tietoliikenne

Mikrofoni puheluita varten: 2 mics

Ääniavustaja

Yhteensopiva ääniavustaja: Apple Siri, Google Assistant
Ääniavustajan käyttöönotto: Monitoimikosketus
Ääniavustajan tuki

Mitat

Nappikuulokkeen mitat (L x S x K):
2,05 x 1,90 x 2,90 cm
Latauskotelon mitat (L x S x K):
5,10 x 2,60 x 4,40 cm
Kokonaispaino: 0,041 kg

UPC

UPC: 8 40063 20343 3

