

Philips Cineos  
Système Home Cinéma  
DVD/SACD



HTS9800W



## Une expérience digne d'une salle de cinéma

### Avec une qualité de son époustouflante

Symbiose de l'art et de la précision, ce système audiovisuel offre la perspective d'une expérience de visionnage et d'écoute tout simplement inégalée. Son design profilé, assorti à tous les téléviseurs, se fond littéralement dans votre intérieur grâce à son absence de câblage et son montage mural.

#### Harmonisation avec votre intérieur

- N'encombrez plus vos pièces de câbles
- Design plat et flexible avec montage au mur (en option)
- Enceintes Flat Panel ultraminces s'intégrant à votre intérieur

#### Performances audio et vidéo inégalées

- Suréchant. vidéo : meilleure résolution jusqu'à 1080i
- Tweeters à ruban en néodyme pour un son cristallin
- SACD multicanal pour une immersion musicale totale
- Connexion vidéo numérique haute définition avec son numérique
- Son cinématique Dolby Digital EX Surround 6.1

# PHILIPS

## Points forts

### Dolby Digital EX Surround 6.1

Le décodage Dolby Digital EX améliore l'écoute déjà sensationnelle du Dolby Digital 5.1 canaux. Le canal Surround supplémentaire crée un effet de son Surround encore plus attrayant et envoi.

### Sortie HDMI




Il s'agit d'une connexion numérique directe prenant en charge la vidéo haute définition numérique ainsi que le son numérique multicanal. La conversion en signaux analogiques étant éliminée, vous obtenez des images parfaites et un son de qualité, ne présentant aucune irrégularité. La technologie HDMI est entièrement compatible avec le système DVI.

### Suréchantillonnage vidéo jusqu'à 1080i

Le suréchantillonnage vidéo vous permet d'augmenter la résolution des signaux vidéo SD (Standard Definition) des DVD au niveau HD (High Definition). Vous obtenez des images plus détaillées, plus nettes, plus vivantes. Le signal de sortie vidéo HD obtenu peut s'afficher sur un écran haute définition via HDMI (High-Definition Multimedia Interface).

### Enceintes arrière Surround sans fil

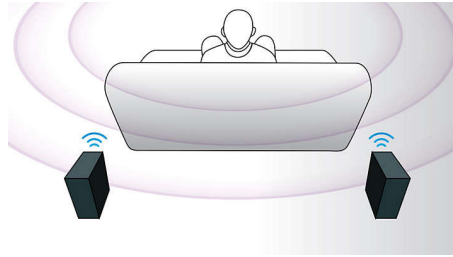


Les enceintes arrière sans fil vous assurent une parfaite mobilité. Ne générant pas d'interférences, elles offrent la pureté du son Surround et vous libèrent des connexions câblées.

### Tweeters à ruban en néodyme




Savourez le son naturel, cristallin et unique que restituent les tweeters omnidirectionnels à ruban en néodyme. Dotés de dipôles diffusant les hautes fréquences à 360°, ils élargissent le spectre acoustique pour restituer des aigus d'une clarté et d'une définition supérieures et améliorent l'effet Surround dans un système multicanal. Cette qualité sonore s'apprécie particulièrement lors de la lecture d'un SACD.

### SACD multicanal

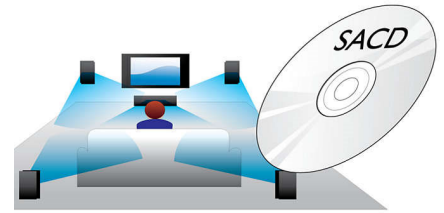

Préparation SACD multicanal. Ce format musical de nouvelle génération offre une reproduction musicale haute qualité, un son Surround multicanal 5.1 et une entière compatibilité avec vos CD.

### Design plat et flexible

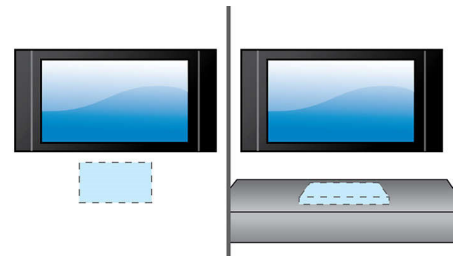

Design plat et flexible avec montage au mur (en option)

### Enceintes Flat Panel ultraminces



Enceintes Flat Panel ultraminces s'intégrant à votre intérieur

# Caractéristiques

## Son

- Convertisseur N/A: 24 bits, 192 kHz
- Réponse en fréquence: 30-50 000 Hz
- Puissance de sortie (RMS): 3 x 125 W (avant G/D/avant centre) + 2 x 85 W (arrière G/D) + 105 W (arrière centre) + 150 W (caisson de basses)
- Amélioration du son: Amplificateur numérique de classe D, Réglage graves/aigus, Mode nuit
- Système audio: Stéréo, Dolby Digital EX, DTS, Dolby ProLogic II, Dolby Digital
- Paramètres de l'égaliseur: Action, Classique, Concert, Numérique, Émotion, Jazz, Rock, Science-fiction
- Rapport signal sur bruit: > 95 dB
- Puissance totale (RMS): 800 W

## Enceintes

- Gamme de fréquences du H.-P. central: 120 - 50 000 Hz
- Enceinte centrale: 2 voies
- Haut-parleur satellite: 2 voies, Blindage magnétique frontal, 4 pieds de sol, Enceintes arrière Surround sans fil
- Système de transducteurs centraux: 2 woofers large bande 3", Tweeter à ruban 4"
- Impédance de l'enceinte satellite: 120 - 50 000 Hz
- Impédance de l'enceinte satellite: 6 ohm
- Bande de fréquence du caisson de basses: 30 - 120 Hz
- Impédance des enceintes centrales: 6 ohm
- Contrôle enceinte satellite: Caisson de basses large bande (2 x 3"), Tweeter à ruban 4"
- Système de H.-P. d'extrêmes graves: Haut-parleur de graves hautes performances 6,5"
- Impédance du caisson de basses: 4 ohm

## Connectivité

- Autres connexions: Entrée AUX, Entrée audio analogique G/D, Sortie vidéo composantes progressive, Entrée coaxiale numérique, Connecteurs Easy-Fit pour enceintes, Antenne FM,

Sortie HDMI, Sortie S-Vidéo, PÉRITEL 1 (sortie CVBS, S-Vidéo/RVB), Entrée TV (audio, cinch)

## Tuner/réception/transmission

- Réglage numérique auto
- Bandes du tuner: FM stéréo, MW
- Mise en mémoire automatique
- Nombre de présélections: 20
- RDS: Nom de la station

## Pratique

- Verrouillage enfant: Contrôle parental
- Menu multilingue à l'écran: Anglais, Français, Allemand, Italien, Espagnol, Néerlandais, Danois, Norvégien, Portugais, Finnois, Turc, Polonais, Russe
- Télécommande: Multifonctions

## Alimentation

- Consommation électrique: 165 W
- Alimentation: 220-240 V, 50 Hz
- Consommation en veille: < 1 W

## Accessoires

- Accessoires fournis: Mode d'emploi, Guide de démarrage rapide, Télécommande, 1 enceinte centrale, 1 caisson de basses, 2 enceintes satellites avant, 3 enceintes satellites arrière, Câble d'interconnexion, Antenne FM, 2 vis pour fixation murale, Livret de garantie internationale

## Dimensions

- Profondeur du haut-parleur central: 32 millimètre
- Largeur de l'appareil: 273 millimètre
- Hauteur du pied: 830 millimètre
- Poids (emballage compris): 47,5 kg
- Hauteur du haut-parleur central: 139 millimètre
- Hauteur de l'appareil: 284 millimètre
- Longueur du pied: 240 millimètre
- Poids de l'enceinte centrale: 1,5 kg
- Largeur du haut-parleur central: 497 millimètre

- Profondeur de l'appareil: 144 millimètre
- Largeur du socle: 240 millimètre
- Poids: 2,8 kg
- Poids du pied: 4,5 kg
- Largeur du haut-parleur ambiophonique: 106 millimètre
- Hauteur du H.-P. ambiophonique: 497 millimètre
- Profondeur du H.-P. ambiophonique: 32 millimètre
- Poids du caisson de basses: 12 kg
- Poids du haut-parleur ambiophonique: 1,25 kg
- Profondeur du caisson de basses: 300 millimètre
- Hauteur du caisson de basses: 399 millimètre
- Largeur du caisson de basses: 300 millimètre
- Poids de l'enceinte arrière: 1,5 kg
- Profondeur du haut-parleur arrière: 32 millimètre
- Hauteur du haut-parleur arrière: 139 millimètre
- Largeur du haut-parleur arrière: 497 millimètre

## Lecture audio

- Format de compression: MP3, PCM, WMA
- Modes de lecture de disques: Avance/retour rapides, Affichage CD-Text, Recherche album suivant/précédent, Recherche piste suivante/précédente, Répétition 1 piste/ttes pistes/album, Lecture aléatoire
- Support de lecture: CD, CD-MP3, SACD multicanal, SACD stéréo, CD-R, CD-RW
- Débit binaire MP3: 32 - 256 Kbit/s, débit binaire variable

## Image/Affichage

- Format image: 4:3, 16/9
- Convertisseur N/A: 12 bits, 108 MHz
- Amélioration de l'image: Haute définition (720p, 1080i), Amélioration rés vidéo, Suréchantillonnage vidéo

## Lecture d'images fixes

- Format de compression des images: JPEG
- Supports de lecture: CD de photos
- Amélioration de l'image: Diaporama avec lecture

# Caractéristiques

MP3

## Lecture vidéo

- Supports de lecture: DVD vidéo, DVD+RW, DVD+R, DVD-RW (mode vidéo), DVD-R,

CD vidéo/SVCD, CD-R/CD-RW,  
Super Audio CD

- Formats de compression: MPEG-1, MPEG-2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- Système de lecture de disque vidéo: PAL, NTSC



Date de publication  
2024-03-26

Version: 3.0.15

EAN: 87 10895 88359 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)