

Philips
Home Cinéma 5 enceintes

Blu-ray 3D

Station d'accueil iPod/iPhone



HTS5582



Son Home Cinéma puissant avec enceintes tridirectionnelles

L'obsession du son

Profitez au maximum de votre expérience Home Cinéma grâce aux enceintes tridirectionnelles dynamiques. Diffusez tous vos contenus préférés, dont les Blu-ray 3D, sur ce système Home Cinéma innovant de la série 5000 de Philips.

Des conditions d'écoute à couper le souffle

- La puissance de 1 000 W RMS offre un son exceptionnel aux films & à la musique
- Dolby TrueHD et DTS-HD pour un son Surround haute fidélité
- Technologie DoubleBASS brevetée pour des basses plus riches et profondes
- Les enceintes tridirectionnelles diffusent un son uniforme dans toute la pièce

Conçu pour améliorer votre expérience cinéma à la maison

- Commandes tactiles exclusives pour accéder rapidement à votre contenu
- Enceintes arrière sans fil en option pour un encombrement minimal

Profitez en toute simplicité de vos films et musiques

- Full HD Blu-ray 3D pour une expérience 3D totalement immersive
- Smart TV : services en ligne et contenus multimédia sur votre téléviseur

PHILIPS


Points forts

Enceintes tridirectionnelles



Les enceintes tridirectionnelles sont dotées de haut-parleurs orientés de façon à ce que le son ne soit pas projeté uniquement vers l'avant, mais également sur les côtés, élargissant ainsi la scène sonore pour que vous puissiez bénéficier d'un son Surround cinématographique plus immersif.

Enceintes arrière sans fil en option

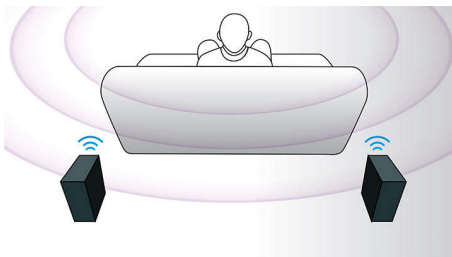

Les enceintes arrière sans fil vous assurent une parfaite mobilité. Ne générant pas d'interférences, elles offrent la pureté du son Surround et vous libèrent des connexions câblées.

Full HD Blu-ray 3D



Grâce au téléviseur compatible Full HD 3D, laissez-vous séduire par la 3D tout en restant confortablement installé dans votre salon. Active 3D utilise la dernière génération d'écrans à commutation rapide pour une profondeur et un réalisme impressionnants


avec une résolution Full HD 1080 x 1920. L'effet Full HD 3D est créé par les lunettes spéciales programmées pour synchroniser l'ouverture et la fermeture des verres droit et gauche avec les images à l'écran. Les films en 3D sur Blu-ray proposent de nombreux contenus haute qualité. En outre, le format Blu-ray permet de restituer un son Surround non compressé pour que votre expérience sonore soit incroyablement réaliste.

Smart TV



Les systèmes Home Cinéma Philips équipés de Smart TV vous permettent de bénéficier d'une quantité impressionnante de fonctionnalités, notamment Net TV, DLNA et MyRemote. Net TV vous offre une large gamme de divertissements et d'informations en ligne sur votre téléviseur. Il vous suffit de sélectionner Net TV dans le menu d'accueil pour pouvoir parcourir différents services dont la vidéo à la demande*, les dernières sorties en HD et la télévision à la demande. Grâce à la fonctionnalité DNLA, accédez aux photos, à la musique et aux films stockés sur votre PC tout en étant confortablement assis dans votre canapé. Vous ne trouvez pas la télécommande ? Utilisez votre smartphone ou votre tablette PC pour commander votre Home Cinéma grâce à l'application Philips MyRemote.

Dolby TrueHD et DTS-HD

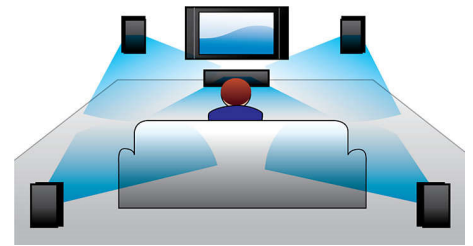

Les technologies Dolby TrueHD et DTS-HD Master Audio Essential restituent le son de haute qualité des disques Blu-ray. Le son est en tout point identique à la maquette studio : vous entendez donc ce que les créateurs souhaitent vous faire entendre. Les technologies Dolby TrueHD et DTS-HD Master Audio Essential améliorent ainsi votre expérience de la haute définition.

Puissance de 1 000 W RMS



La puissance de 1 000 W RMS offre un son exceptionnel aux films & à la musique

Technologie DoubleBASS



Malgré la taille compacte du caisson de basses, DoubleBASS vous garantit une restitution parfaite des tonalités les plus graves. Il capture les basses fréquences et les recrée dans la plage audible du caisson de basses. Le son a plus de puissance et de panache, pour une expérience sonore inégalée.

Caractéristiques

Niveau sonore

- Amélioration du son: Optimisation des dialogues, Dolby Digital Prologic II, DoubleBass, FullSound, Mode nuit, Réglage graves, médiums et aigus
- Système audio: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, Digital Surround DTS, DTS-HD High Resolution Audio
- Puissance de sortie du caisson de basses: 230 W
- Paramètres de l'égaliseur: Jeux, Film, Musique, Actualités, originale
- Puissance de sortie des enceintes centrales: 230 W
- Puissance de sortie de l'enceinte colonne: 2 x 135 W
- Puissance de sortie de l'enceinte satellite: 2 x 135 W
- Puissance totale (RMS) à 30 % THD: 1 000 W

Enceintes

- Types d'enceintes: 1 enceinte centrale, 2 enceintes satellites, 2 enceintes colonnes
- Système de transducteurs centraux: 2 woofers large bande 3"
- Impédance de l'enceinte satellite: 150 à 20 000 Hz
- Impédance de l'enceinte satellite: 5 ohm
- Bande de fréquence du caisson de basses: 20 à 150 Hz
- Impédance des enceintes centrales: 3 ohm
- Système de H.-P. d'extrêmes graves: 1 haut-parleur de graves 6,5"
- Type de caisson de basses: Passif
- Bande de fréquence de l'enceinte centrale: 150 - 20 000 Hz
- Haut-parleurs par enceinte satellite: 2 woofers large bande 3"
- Impédance du caisson de basses: 3 ohm
- Nb de haut-parleurs par enceinte colonne: 2 caissons de basses large bande 3"
- Bande de fréq. enceinte colonne: 150 - 20 000 Hz
- Impédance enceinte colonne: 5 ohm

Connectivité

- Connexions avant/latérales: Music iLINK, Port USB/Wi-Fi
- Connexions arrière: Entrée auxiliaire 1, Entrée AUX 2, Sortie vidéo composite (CVBS), Entrée coaxiale numérique, Entrée optique numérique, Ethernet, Prise antenne FM, Sortie HDMI 1.4 (ARC), Connecteur pour station d'accueil iPod/iPhone, Prises Easy-Fit pour mini-enceintes, Lecteur de carte SD/SDHC, Module audio arrière sans fil
- Smart TV: DLNA, MyRemote, Net TV

Tuner/réception/transmission

- Bandes du tuner: FM
- Nombre de présélections: 40
- RDS: Nom de la station

Pratique

- EasyLink (HDMI-CEC): Prise en charge des sous-titres au format 21/9, Audio Return Channel (ARC), Mappage automatique des entrées audio, Synchronisation dynamique de la bande son, Lecture 1 pression, Mode veille 1 pression, Télécommande, intercommunication
- Fonctionnalités HDMI: 3D, Audio Return Channel (ARC), Type de contenu, Deep Color

Alimentation

- Consommation électrique: 105 W
- Alimentation: 220-240 V, 50 Hz
- Consommation en veille: $0,5\text{ W}$

Accessoires

- Accessoires compatibles: Récepteur audio arrière sans fil RWSS5510, Pied STS1300
- Accessoires fournis: 2 piles AAA, 2 vis de 75 mm, 8 vis de 30 mm, Station d'accueil iPod/iPhone DCK3060, Antenne FM, Cordon d'alimentation, Guide de démarrage rapide, Télécommande, Dépliant juridique et de sécurité, Fiche sur les

marques commerciales, Livret de garantie internationale, Adaptateur USB Wi-Fi WUB1110

Dimensions

- Unité principale (l x H x P): 435 x 57 x 357 millimètre
- Poids (emballage compris): 24,6 kg
- Poids de l'unité principale: 3,69 kg
- Emballage (l x H x P): 400 x 1 100 x 400 millimètre
- Enceinte centrale (l x H x P): 280 x 95 x 92 millimètre
- Poids de l'enceinte centrale: 1,40 kg
- Longueur du câble de l'enceinte centrale: 2 m
- Enceinte avant (l x H x P): 100 x 280 x 104 millimètre
- Caisson de basses (l x H x P): 196 x 395 x 342 millimètre
- Poids de l'enceinte avant: 1.03 kg
- Poids du caisson de basses: 4,8 kg
- Longueur du câble de l'enceinte avant: 4 m
- Enceinte colonne arrière (l x H x P): 260 x 1 101 x 260 millimètre
- Poids de l'enceinte arrière: 3.84 kg
- Longueur du câble de l'enceinte arrière: 10 m
- Longueur du câble du caisson de basses: 3 m

Lecture audio

- Format de compression: AAC, MP3, WAV, WMA
- Débit binaire MP3: 32 - 320 Kbit/s

Format de fichier

- Audio: AAC, MKA, MP3, WAV, WMA
- Vidéo: asf, AVI, DivX, MKV, MP4, MPEG, MPG, wmv
- Image: GIF, JPEG, JPG

Image/Affichage

- Amélioration de l'image: HD (720p, 1080i, 1080p/24 im/s), Balayage progressif, Amélioration rés vidéo

Caractéristiques

Téléviseurs Philips compatibles*

- Série 5000: 32PFL5406, 32PFL5606, 40PFL5606

Lecture des supports optiques

- Formats de disque pris en charge: AVCHD, Disque Blu-ray, BD-R/BD-RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Lecture d'images fixes

- Format de compression: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG

progressif, PNG

- Amélioration de l'image: Pivoter, Diaporama avec musique, Zoom

Développement durable

- Emballage: 80 % de carton ondulé recyclé, Mode d'emploi électronique, Pas de polymousse, Encre à base de soja

Lecture vidéo

- Formats de compression: AVCHD, DivX Plus HD, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV HD, WMV SD



Date de publication
2024-05-03

Version: 7.3.9

EAN: 87 12581 59200 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com

* Le Home Cinéma est également compatible avec les autres téléviseurs Philips.

* Pour vérifier que la vidéo sur demande est disponible dans votre pays, rendez-vous sur www.philips.com/blu-ray.