



Philips
LCD-monitor

15"-es
XGA

150C4FS

Ha számít a kivitel és a teljesítmény

Önre gondolva tervezték meg! A 150C4 modern és ízléses külsővel társítja a kiváló képernyőt és a nagyszerű funkciókat. Karcsú vonalvezetés és elegáns színei minden irányból jól mutatnak, és emelik a lakás hangulatát.

Bármely belső térhez megfelelő design

- Minden szobába illő kompakt, vékony megjelenés
- A fényes és elegáns kivitele hozzájárul otthona szépségéhez

Kiváló képminőség

- XGA 1024x768 felbontás az élesebb képekhez
- Az sRGB gondoskodik a kijelző és a nyomtatás színegyezéséről

Nagy megbízhatóság

- A képernyő ideális, személyre szabott szögbe dönthető
- Automatikus beállítás érintéssel a tökéletes képért
- A beépített áramellátás miatt nem szükséges külső adapter
- kábelvezetés a tiszta munkakörnyezethez

PHILIPS

Fénypontok

Fényes és elegáns kivitel

Fényes és elegáns kivitel, mely jól illik bármelyik otthon lakberendezéséhez.


Kompakt, vékony design

A design hangsúlyozottan lapos, kompakt megjelenése a készüléket helytakarékoská, bárhova beilleszthetővé teszi.

XGA, 1024 x 768 felbontás

A grafikus monitorok esetén a felbontást a teljes képernyőn található képpontok száma (pixelek) határozza meg. Az 1024 x 768 pixeles felbontású képernyő például 1024 képpontot jelenít meg a 768 sor mindegyikén, tehát kb. 786 ezer pixelt. Az XGA 640 x 480 vagy 1024 x 768 pixeles felbontású.

sRGB kész

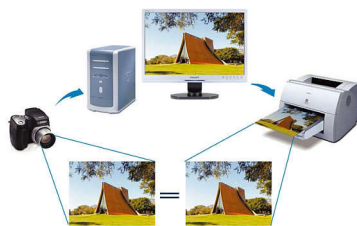

Az sRGB egy iparági szabvány, amely biztosítja a lehető legmagasabb szintű egyezőséget a képernyőn megjelenő színek és a nyomtatott színei között.

Automatikus beállítás egy gombnyomással

Az automatikus beállítás egyetlen érintéssel beállítja az optimális képernyő helyzetet, fázist és órát - így nem kell OSD menüket és vezérlőbillentyűket használnia.

Állítható döntési szög

A beállítható billenés: a képernyő a talpzatán előre és hátra dönthető annak érdekében,

hogy akik órákig dolgoznak számítógépük előtt, beállíthassák a számukra megfelelő nézési szöveget, és kényelmesen használhassák készüléküket.

Beépített áramellátás

A beépített áramellátás a kijelző házába épített adapter, amely kiküszöböli a nagyméretű külső adaptert.

Kábelvezetés



A kábelvezetés egy olyan rendszer, amely rendet tart a kijelző működtetéséhez szükséges kábelek és vezetékek között.

Műszaki adatok

Csatlakoztathatóság

- Jelbemenet: VGA (analóg)

Kép/Kijelző

- Panel mérete: 15"/ 38 cm
- LCD panel típusa: 1024 x 768 pixel, Csillogásvédő polarizátor, RGB függőleges sáv
- Képpont-osztásköz: 0 297 x 0 297 mm
- Optimális felbontás: 1024 x 768 @ 60 Hz
- Fényerő: 250 cd/m²
- A kijelző színei: 16 M
- Kontrasztarány (tipikus): 400:1
- Válaszidő (tipikus): 25 ms
- Megtekintési szögtartomány: C/R > 5 mellett
- Megtekintési szögtartomány (vízszintes): 150 fok
- Megtekintési szögtartomány (függőleges): 110 fok
- Vízszintes letapogatási frekvencia: 30 - 61 KHz
- Maximális felbontás: 1024 x 768 @ 75 Hz
- Tényleges képfelület: 304,1 x 228,1 mm
- Gyárilag előre beállított módok: 14 mód
- Frissítési sebesség (V): 56-76 Hz
- sRGB: Van
- Felhaszn. által meghatározott módok: 15 mód
- fehérpont, 6500 K: x = 0,313 / y = 0,329
- fehérpont, 9300 K: x = 0,283 / y = 0,297

Kényelem

- Plug & Play kompatibilitás: DDC 2B, sRGB, Windows 98/ME/2000/XP
- Kényelmes használat: Képernyő kijelzés
- Monitor kezelőszervek: Automatikus, Fényerőszabályzás, Bal/Jobb, Menü (OK), Tápellátás be/ki, Fel/Le
- Előírt jóváhagyások: CE jelzés, E2000, EMC, FCC-B, UL, CSA, NUTEK, Energy Star, SEMKO, TCO

- '03, TCO '99, TÜV/GS, TÜV Ergo
- OSD (képernyőn megjelenő) nyelvek: angol, francia, német, olasz, egyszerűsített kínai, spanyol
- Egyéb kényelmi jellemzők: Kensington zár
- Billentés: -5°-tól 25°-ig
- VESA tartó: 100 x 100 mm
- Gombok és vezérlőelemek: Testreszabott gyorsgomb, Oldalt elhelyezett gombok

Tápellátás

- Tápellátás: Beépített
- Fogyasztás (bekapcsolva): 18 W (tipikus)
- Tápellátás LED-indikátora: Működés - zöld, Készenlét/alsvás - borostyánsárga
- Megfelel a következőknek: E2000, Energy Star, NUTEK
- Fogyasztás (kikapcsolva): 1 W

Méretetek

- Tömeg: 3 kg
- Hőmérséklettartomány (üzem): 5 °C - 40 °C
- Hőmérséklet-tartomány (tárolási): -20 °C-tól 60 °C-ig
- Relatív páratartalom: 20% - 80%
- MTBF (meghibásodások közötti átlagos idő): 50 000 óra
- Mélység (talppal): 177 mm
- Magasság (talppal): 358 mm
- Szélesség (talppal): 360 mm

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Hálózati tápkábel, VGA kábel
- Felhasználói kézikönyv: Van
- Opcionális tartozékok: Super Ergo Base



Kiadás dátuma
2024-03-27

Verzió: 5.0.6

EAN: 87 10895 79354 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com