

Philips  
TV LCD professionale

22" Pro

LCD  
con decoder integrato

22HFL3330D



## Design avanzato e convenienza straordinaria

### TV LCD digitale Philips per il settore alberghiero

Grazie a questo televisore per il settore alberghiero, moderno e dai consumi ridotti, potrai godere dei vantaggi della tecnologia digitale ed essere pronto per il futuro. Sarai in grado di offrire ai tuoi ospiti una calda accoglienza e una fantastica esperienza visiva.

#### **Soluzione con il costo di possesso complessivo più basso**

- Copia USB di tutte le impostazioni, per un'installazione veloce
- Blocco del Menu installazione
- Predisposto per il montaggio VESA

#### **Sicurezza e sostenibilità**

- Design ecologico e rivestimento ignifugo

#### **Differenzia l'esperienza dei tuoi ospiti**

- Limitazione del volume
- Un unico elenco combinato dei canali digitali e analogici
- Telecomando per settore alberghiero facile da usare
- L'ingresso PC consente di utilizzare il televisore come monitor del PC

#### **Funzioni per hotel e a prova di futuro**

- Programmazione canale all'accensione
- Messaggio di benvenuto sul display
- HD Ready con sintonizzatore DVB-T integrato

# PHILIPS

## In evidenza

### Messaggio di benvenuto

Messaggio di benvenuto visualizzato sullo schermo ogni volta che viene acceso il televisore

### Programmazione canale all'accensione

Perfetta per le pubblicità e i canali informativi, poiché consente di mostrare un canale predefinito all'accensione del televisore.

### HD Ready con sintonizzatore DVB-T

Offri ai tuoi ospiti la qualità eccezionale di immagini ad alta definizione e la possibilità di utilizzare sorgenti HD, quali decoder HDTV. Il TV può accettare segnali YPbPr analogici, nonché segnali digitali della più alta qualità tramite DVI o HDMI. I segnali digitali supportano la tecnologia di protezione da copia HDCP. Grazie al sintonizzatore DVB-T integrato, il TV può visualizzare i canali della TV digitale terrestre, nonché quelli analogici. Infine, permette agli ospiti di ascoltare le stazioni radio digitali in alta qualità senza l'investimento aggiuntivo in ricevitori radio.

### Un unico elenco di canali combinato

Un unico elenco integrato dei canali digitali e analogici, per permettere un facile zapping tra i canali analogici e quelli digitali.

### Telecomando per settore alberghiero

Questo elegante telecomando è stato progettato appositamente per l'uso nel settore alberghiero. Per semplificare l'utilizzo da parte

degli ospiti, i pulsanti e le funzioni essenziali sono posizionati in modo pratico sul telecomando. Inoltre, la maggior parte dei telecomandi per il settore alberghiero è dotata di una funzione antifurto per la batteria, che contribuisce ad una gestione più efficace all'interno dell'albergo.


### Limitazione del volume

Questa funzione consente di definire il campo di variazione del volume del televisore, evitando volumi troppo elevati e molestie ai vicini.

### Ingresso PC

Tramite l'ingresso PC, è possibile connettere il televisore a un computer e utilizzarlo come monitor del PC.

### Copia USB

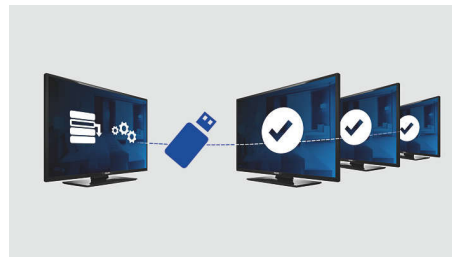

Consente di copiare in modalità wireless tutte le impostazioni di programmazione e dei canali da un televisore ad altri televisori in meno di un minuto. Questa funzione assicura uniformità

tra i televisori e riduce significativamente i tempi di installazione e i costi.

### Blocco del Menu installazione

Previene l'accesso non autorizzato alle impostazioni di installazione e configurazione, per la massima semplicità d'uso e per evitare costi di riprogrammazione non necessari.

### Montaggio VESA

Standard unificato per apparecchiature con montaggio a parete/soffitto definito dalla VESA (Video Electronics Standards Association) in grado di offrire numerose possibilità di montaggio e una vasta scelta di staffe.

### Design ecologico

La sostenibilità è parte integrante della filosofia di Philips. I televisori Philips sono progettati e prodotti secondo i nostri principi di EcoDesign mirati a ridurre l'impatto ambientale globale, attraverso minori consumi energetici, eliminazione delle sostanze pericolose, pesi ridotti, confezioni più funzionali e più riciclabili. I televisori Philips sono inoltre dotati di uno speciale rivestimento ignifugo. Test indipendenti condotti da esperti dei servizi antincendio hanno dimostrato che, mentre i televisori possono a volte aggravare un incendio causato da fonti esterne, ciò non accade con i televisori Philips.

# Specifiche

## Immagine/Display

- Formato: Widescreen
- Dim. diagonale schermo (pollici): 22 pollici
- Dim. diagonale schermo (metrico): 56 cm
- Risoluzione del display: 1680 x 1050p
- Luminosità: 300 cd/m<sup>2</sup>
- Fattore di contrasto (tipico): 1000:1
- Miglioramento dell'immagine: Pull-down movimento 3/2 - 2/2, Scansione progressiva, Crystal Clear III, Smart Picture, Espansione bianco, Combfilter 2D
- Tipo di display: TFT LCD WSXGA Active Matrix
- Tempo di risposta (tipico): 5 ms
- Angolo visuale: 170° (O) / 160° (V)
- Visualizzazione migliorata: Schermo antiriflesso

## Risoluzione del display supportata

- Formati per computer: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz
- Formati video: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz

## Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- Ingresso antenna: Coassiale da 75 Ohm (IEC75)
- Bande sintonizzatore: iperbanda, S-Channel, UHF, VHF
- sistema TV: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- TV digitale: DVB terrestre \*, MHEG
- Numero canali preimpostati: 1000
- Riproduzione video: PAL, SECAM, NTSC

## Funzioni utili

- Facilità di installazione: Sintonia digitale PLL, Sintonia fine, Installazione canali autom. (ACI), Sistema sintonizzazione automatico (ATS), Nome del programma, Denominazione automatica programmi, Autostore, Blocco della tastiera, Accesso al menu sicurezza, Blocco del Menu installazione, Modalità avanzata Hotel, Copia delle impostazioni TV tramite USB, Plug & Play
- Facilità d'uso: Regolazione automatica volume (AVL), OSD (On Screen Display), Elenco programmi, 1 elenco canali analogico/digitale, Controlli laterali
- Orologio: Spegnimento automatico
- Comfort: Funzioni per hotel, Canale di accensione, Messaggio di benvenuto, Limitazione del volume, Spegnimento automatico
- Regolazioni formato schermo: 4:3, Espansione filmato 14:9, Espansione filmato 16:9, Super Zoom, Zoom sottotitoli, Widescreen
- Guida elettronica ai programmi: EPG 8 giorni, EPG corrente + successiva
- Telecomando: protezione antifurto della batteria, rilevamento batteria scarica
- Tipo di telecomando: 22AV1104 (RC6)
- Televideo: 100 pagine Smart Text
- Firmware aggiornabile: Firmware aggiornabile

- tramite USB
- Picture in Picture: Text Dual Screen

## Ospedali.

- Sicurezza: Cavo di alimentazione con messa a terra
- Funzioni utili: Uscita cuffia

## Audio

- Potenza in uscita (RMS): 2 x 3 W
- Sistema audio: Stereo, Mono
- Funzioni audio avanzate: Regolazione automatica volume, Incredible Surround, Smart Sound

## Altoparlanti

- Altoparlanti incorporati: 2

## Connettività

- EasyLink (HDMI-CEC): Riproduzione One Touch, Standby del sistema
- Collegamenti frontali / laterali: Ingresso audio L/R, Ingresso CVBS, HDMI v1.3
- EXT 1 SCART: Audio L/R, Ingresso/uscita CVBS, RGB
- HDMI 1: HDMI v1.3
- Altri collegamenti: Interfaccia standard, Uscita cuffia, Ingresso audio PC, Ingresso PC VGA, Uscita audio coassiale digitale
- Ext 3: Ingresso audio L/R, YPbPr

## Assorbimento

- Tensione di rete: 100-240 V, 50/60 Hz
- Temperatura ambiente: Da 5 a 35 °C
- Consumo energetico: 55 W
- Consumo energetico in standby: <math>\leq 0,3\text{ W}</math>

## Specifiche ecologiche

- Sicurezza: Rivestimento ignifugo

## Accessori

- Accessori inclusi: Cavo alimentazione, Supporto inclinabile per tavolo, Telecomando, Batterie per telecomando, Foglio di garanzia
- Accessori opzionali: Configurazione telecomando RC2573GR

## Dimensioni (lxpxa)

- Larghezza set: 534 mm
- Altezza set: 397 mm
- Profondità set: 71 mm
- Peso del prodotto: 5,5 Kg
- Larghezza set (con supporto): 534 mm
- Altezza set (con supporto): 442 mm
- Profondità set (con supporto): 181 mm
- Peso prodotto (+ supporto): 6 Kg
- Larghezza confezione: 580 mm
- Altezza confezione: 510 mm
- Profondità confezione: 137 mm
- Peso incluso imballaggio: 7,77 Kg
- Compatibile con montaggio a parete: 100 x 100 mm



Data di rilascio  
2024-04-04

Versione: 5.0.4

EAN: 87 12581 43381 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\*\* Per informazioni sui paesi che supportano il sistema DVB-T contattare il proprio agente Philips.