

Philips
Profesionalni LED TV

MediaSuite od 42 inča
LED
DVB-T2/T/C MPEG 2/4

42HFL5007D



Jednostavno povezivanje

uz Smart TV i integraciju IP sustava

Ovaj energetski učinkoviti hotelski LCD televizor omogućava vam uživanje u svim prednostima interaktivne televizije i vrhunskih značajki za hotele. Jednostavno povežite naš televizor sa sustavom po vlastitom izboru kako biste dobili najbolji doživljaj gledanja i cijenom najpristupačnije rješenje.

Održiv i siguran

- Mala potrošnja energije
- Ekološki prihvatljiv dizajn i kućište otporno na vatru

Gosti će dobiti neponovljivo iskustvo

- Secure SimplyShare za usmjeravanje filmova i glazbe na televizor
- Smart TV Apps s mnogim namjenskim uslugama za hotele
- SmartInfo za interaktivne stranice s hotelskim informacijama koje nose oznaku vašeg hotela
- Integrirani prikaz sata s alarmom za buđenje i dojavom poruke

Uz napredne značajke za hotele ovaj uređaj dugo će ostati moderan

- Brilljantna LED slika nevjerojatnog kontrasta
- Integrirani IPTV sustav za optimalnu prilagođenu interaktivnost
- Serial Xpress Protocol za interaktivne sustave
- Kompatibilnost s MyChoice standardom za stalne prihode
- SmartInstall za laku udaljenu instalaciju i održavanje
- Integrirana funkcija Wi-Fi uz koju možete bežično koristiti Smart TV

PHILIPS

Istaknute značajke

Integrirani prikaz sata

Zahvaljujući ugrađenom prikazu sata, koji je ujedno i alarm za buđenje, nema potrebe za dodatnim satom s kabelima i priključcima u prostoriji niti za dodatnim ulaganjem.

Mala potrošnja energije

Televizori Philips dizajnirani su kako bi minimizirali potrošnju energije. Osim što smanjuje utjecaj na okoliš, to smanjuje i troškove rada.

Serial Xpress Protocol (SXP)

Televizor se može povezati s vanjskim dekoderima i set-top box uređajima svih velikih davatelja usluga interaktivnih sustava upotrebljavajući Serial Xpress Protocol (SXP).

Kompatibilan s MyChoice standardom



MyChoice predstavlja jednostavan i povoljan način na koji gostima možete ponuditi televizijske kanale za koje se naplaćuje naknada. Istovremeno stvara i dodatne prihode, što omogućava povrat početne investicije u televizor.

Ekološki prihvatljiv dizajn

Održivost je integralni dio načina na koji Philips obavlja posao. Televizori tvrtke Philips dizajnirani su i proizvedeni u skladu s našim EcoDesign načelima i usmjereni ka smanjivanju ukupnog učinka po okoliš, uklanjanje opasnih tvari, manjoj težini, učinkovitijem pakiranju i boljoj mogućnosti recikliranja. Televizori tvrtke Philips imaju i posebno kućište od materijala otpornog na vatru. Neovisni testovi koje su proveli vatrogasci pokazali su da iako televizori ponekad mogu pojačati požar, televizori tvrtke Philips to ne čine.

Full HD LED TV



Najnaprednija tehnologija LED osvjetljenja kod ovog Full HD LED televizora kombinira privlačan minimalistički dizajn sa zapanjućom kvalitetom slike, kao i najnižom potrošnjom energije u svojoj kategoriji. Povrh svega, tehnologija LED osvjetljenja ne uključuje nikakve opasne materijale. Dakle, LED pozadinsko osvjetljenje vam pruža uživanje u niskoj potrošnji energije, visokoj svjetlini, nevjerojatnom kontrastu, ošttrini i živopisnim bojama.

VSecure uz IP i RF

Kako biste svojim gostima mogli ponuditi dodatne sadržaje u HD formatu, trebate slijediti stroga pravila zaštite sadržaja koja nameću proizvođači sadržaja. Tvrtka Philips razvila je VSecure uz RF i IP (Marlin i Windows DRM) za zaštitu sadržaja na televizoru za hotele.

Integrirani IPTV


Uštedite novce i koristite manje kabela. Naši Smart televizori omogućavaju vam organizaciju hotelskog sustava izravno na televizoru. Interaktivni kanali, video na zahtjev, interaktivni hotelski izbornici i informacije, kao i sustavi za naručivanje na mreži dostupni su bez postavljanja vanjskog uređaja na televizor. Osim prijena sadržaja koaksijalnim televizijskim kabelima, sada možete koristiti i internetsku mrežu za prijenos televizijskih kanala ili videosadržaja na zahtjev izravno na televizor. Naša partnerska mreža osigurat će vam željeni prilagođeni portal.

SmartInfo

SmartInfo vam omogućava pružanje hotelskih ili gradskih informacija gostima putem sučelja SmartUI. Vaši gosti imaju pristup interaktivnoj hotelskoj web-stranici čak i kada televizor nije povezan s intranetom ili internetom.

Informacije možete redovito i lako mijenjati kako biste gostima osigurali najnovije informacije o događanjima u hotelu.

SmartInstall

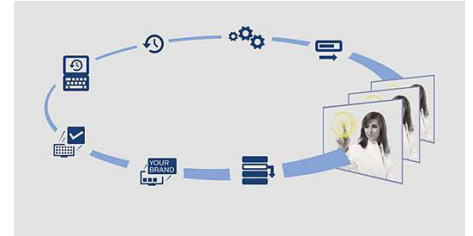

SmartInstall instalaciju i održavanje vaših televizora čini jednostavnim. Pomoću jednostavnog web-alata sada možete udaljenim putem konfigurirati i instalirati televizore bez potrebe za odlaskom u sobe! Time štedite vrijeme i ne ometate goste. Bilo da se radi o ažuriranju stranica s hotelskim informacijama ili instalaciji novih kanala, SmartInstall može sve.

Secure SimplyShare

Secure SimplyShare pruža vašim klijentima slobodu uživanja u sadržajima na velikom televizoru bežičnim putem i bez muke. Zahvaljujući našem pristupu otvorenog sustava, uslugu pružamo korisnicima sustava iOS i Android te kontinuirano širimo mogućnosti kompatibilnosti. Mogućnost sigurnog dijeljenja čini ovaj DLNA sustav zaštićenim, tako da vaše goste neće ometati druge osobe. Slike, filmovi, glazba – sve se to može dijeliti i uživati koristeći SimplyShare na televizoru!

Aplikacije za Smart TV

Smart TV Apps tvrtke Philips obuhvaća sve veći izbor aplikacija, od onih za YouTube do aplikacija za društveno umrežavanje i mnogih drugih. Namjenska verzija prilagođena je upotrebi u hotelima i obuhvaća nekoliko dodatnih prednosti, kao što je mogućnost provjere jesu li informacije gosta sigurno izbrisane nakon uporabe te izbjegavanje protuzakonitog sadržaja koji bi mogao nanijeti štetu vašem poslovanju. Budući da mogu koristiti aplikacije i sadržaje u sklopu usluge Catch-up TV čak i iz svoje države, Smart TV Apps predvodi na polju zabave.

Specifikacije

Slika/Prikaz

- Omjer širine i visine: 16:9
- Veličina dijagonale zaslona (inč): 42 inča
- Dijagonala zaslona (u cm): 107 cm
- Boja kućišta: Crno kućište visokoga sjaja sa srebrnim detaljima
- Zaslون: LED Full HD
- Rezolucija zaslona: 1920 x 1080 piksela
- Svjetlina: 350 cd/m²
- Napredne značajke slike: Pixel Plus HD

- Dinamički kontrast zaslona: 500 000:1
- Kut gledanja: 178° (V)/178° (O)

Podržana rezolucija zaslona

- Računalni ulazi: do 1920x1080 @ 60 Hz
- Video ulazi: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, do 1920x1080p

Tuner / Prijem / Prijenos


- Antenski ulaz: 75 ohm koaksijalni (IEC75)
- Frekvencijski pojas tunera: Hyperband, S-kanal,

UHF, VHF

- TV sustav: PAL, SECAM
- Digitalni televizor: DVB-C MPEG4*, DVB-T MPEG4*, DVB-T2, DVB-C MPEG2*, DVB-T MPEG2*
- Reprodukcijski videozapisi: PAL, SECAM, NTSC
- IP reprodukcija: IGMP Multicast

Smart TV aplikacije

- Upravljanje: IXP kontrola

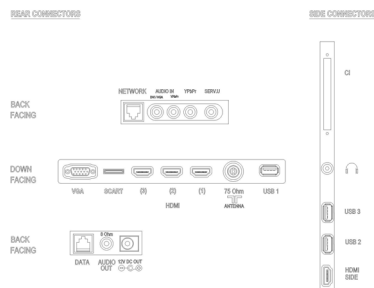

Specifikacije

- Net TV: Aplikacije na mreži, Za hotelske televizore, mogućnost konfiguracije
- SimplyShare: DMP, sigurno uparivanje
- Drugi: HbbTV

Multimedijske aplikacije

- Priklj. za multimedijske aplikacije: USB
- Formati reprodukcije videozapisa: H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4
- Formati reprodukcije glazbe: AAC, MP3
- Formati reprodukcije slike: JPEG

Praktičnost

- Jednostavna instalacija: Plug & Play, Napredni hotelski način rada, Automatski sustav podešavanja (ATS), PLL digitalno podešavanje, Automatsko instaliranje kanala (ACI), Naziv programa, Automatsko imenovanje programa, Automatsko spremanje programa, Kloniranje TV postavki pomoću USB-a, Zaključavanje izbornika za instalaciju, Pristup sigurnosnom izborniku, Zaključavanje tipkovnice
- Jednostavna upotreba: Autom. ujednačavanje jačine zvuka (AVL), Jedan, zajednički popis analognih i digitalnih kanala, Prikaz na zaslonu, Popis programa, Kontrole na stražnjoj strani, Grafičko korisničko sučelje
- Sat: Mogućnost prigušivanja, Integrirani LCD prikaz sata, Automatsko isključivanje, Budilica
- Napredne značajke sata: Vrijeme sinkronizirano putem TXT/DVB
- Ugodno: Značajke za hotelske goste, Automatsko uključivanje, Ekološko i brzo pokretanje, Poruka dobrodošlice, Indikator poruke, Kanal nakon uključivanja, Ograničenje glasnoće, Sleep timer
- Prilagođavanje formata zaslona: Movie expand 16:9, Široki zaslon, Super zum, Automatski format
- Elektroničkom vodiču kroz programe: Elektronički vodič kroz programe za 8 dana, Elektronički vodič kroz programe Sada + Sljedeće, IP EPG
- Daljinski upravljač: detektiranje niske razine baterije, zaštita od krađe baterije
- Interaktivne hotelske značajke: Kompatibilno s pločom za povezivanje, ThemeTV, Blokiranje automatske nadopune kanala, Blokiranje preuzimanja softvera putem emitiranja, Vsecure, SmartInstall, MyChoice, SmartInfo Premium
- Daljinski upravljač: 22AV1109A/10 (RC6)
- Zatvorski način rada: Teletext, MHEG, USB, elektronički vodič kroz programe, pod-blokovi
- Teletext: Hipertekst od 1000 stranica
- Dodatne pogodnosti: Kensington brava
- Moguća nadogradnja sklopovsko-programске opreme: Mogućnost nadogradnje programskih datoteka putem USB veze, Nadogradnja programskih datoteka putem emitiranja, Mogućnost nadogradnje programskih datoteka putem IP-a
- Napredni teletext: Fast Text, Linija programskih informacija

Zdravstvena skrb

- Upravljanje: Višestruko daljinsko upravljanje
- Sigurnost: Kompatibilnost sa sustavom za pozivanje medicinske sestre, Dvostruka izolacija klase II
- Praktičnost: Izlaz za slušalice, Neovisni glavni zvučnik je stišan

Zvuk

- Izlazna snaga (RMS): 20 W (2 x 10 W)
- Napredne značajke zvuka: Automatsko ujednačavanje jakosti zvuka, Incredible Surround, AmbivOOx

Zvučnici

- Ugrađeni zvučnici: 2

Mogućnost povezivanja

- Napredne mogućnosti povezivanja: Sučelje Serial Xpress, IR izlaz, RJ-48 priključak, Brzi infracrveni "loop through" kabel, Signali sa scart priključka nakon uključivanja, USB2.0, Vanjsko napajanje 12 V/15 W
- Broj HDMI veza: 4
- Broj komponentnih ulaza (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Reprodukija jednim dodiranjem, Stanje pripravnosti sustava
- Broj Scart ulaza (RGB/CVBS): 1
- Broj USB ulaza: 3
- Ostali priključci: Antena IEC75, Izlaz za slušalice, Ulaz za računalo VGA + L/D audio ulaz, Izlaz za zvučnik za kupaonicu, Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Digitalni audioizlaz (optički)
- Bežični LAN: 802.11 b/g/n

Snaga

- Mrežno napajanje: 220-240 V 50/60 Hz
- Temperatura okoline: 5 °C do 40 °C
- Potrošnja energije u stanju pripravnosti: $0,3\text{ W}$
- Energetska klasa: A+
- EU energetska oznaka, snaga: 46 W
- Godišnja potrošnja energije: 64 kWh/h

Ekološke specifikacije

- Sigurnost: Kućište otporno na vatru
- Ulazak u stanje pripravnosti u slučaju slabog napajanja
- SmartPower Eco

Dodatna oprema

- Dodatna oprema u kompletu: Daljinski upravljač, Baterije za daljinski upravljač, Kabel za napajanje, Nosač za postavljanje na zid, Jamstveni list, DC adapter
- Dodatna oprema (opcija): Daljinski upravljač za postavljanje 22AV8573/00, Zakretno podnožje 22AV1047V, Zakretno podnožje 22AV1048V

Dimenzije

- Širina uređaja: 977,2 mm
- Visina uređaja: 589,0 mm
- Dubina uređaja: 42,9 mm
- Masa proizvoda: 12,8 kg
- Širina uređaja (s postoljem): 977,2 mm
- Visina uređaja (s postoljem): 628,7 mm
- Dubina uređaja (s postoljem): 240,0 mm
- Masa uređaja (+ postolje): 16,0 kg
- Širina kutije: 1205 mm
- Visina kutije: 702 mm
- Dubina kutije: 160 mm
- Masa zajedno s ambalažom: 19,3 kg
- Kompatibilan s nosačem za montažu na zid: 400 x 400 mm



Datum izdavanja
2024-04-04

Verzija: 4.3.4

EAN: 87 12581 65327 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com

* Potrošnja energije izražena u kWh godišnje, na temelju potrošnje energije televizora koji radi 4 sata dnevno 365 dana. Stvarna potrošnja energije ovisit će o načinu korištenja televizora.
* Ovaj televizor sadrži olovo samo u određenim dijelovima ili komponentama za koje nisu dostupne tehnološke alternative u skladu s postojećim klauzulama izuzeća navedenima u RoHS direktivi.
* Uobičajena potrošnja energije uključenog uređaja izmjerena u skladu s IEC62087, izdanje 2.