



Philips 4000 series
Kulak üstü kablosuz
kulaklık

Hafif kulak üstü kulaklık
Doğal ses. Dinamik Bas
55 saate kadar oynatma süresi
Net arama sesi



TAH4209BL

Hafif, rahat, katlanabilir ve günlerce çalabilir!

55 saate kadar çalma süresiyle bu kablosuz kulak üstü kulaklıklar, bir sonraki şarja kadar size günlerce müzik dinleme imkanı sunar. Düşük ses seviyelerinde bile daha derin bas için Dinamik Bas ve mükemmel ses elde edersiniz ve videolar için düşük gecikme ayarını etkinleştirebilirsiniz.

Kulak üstü kablosuz kulaklık. Rahat ve şık

- Hafifliği ve rahatlığı sayesinde saatlerce takabilirsiniz
- 55 saate kadar oynatma süresi. USB-C ile şarj
- Dinamik Bas ile düşük ses seviyesinde bile mükemmel ses
- Güçlü 32 mm neodimyum sürücüler
- Şık mat renk seçenekleri

Günlük kolaylık

- 15 dakikalık hızlı şarj 2 saatlik oynatma sağlar
- Kesintisiz çok noktalı Bluetooth bağlantısı
- Net arama sesi. Söyledikleriniz anlaşılır
- Şık, portatif, katlanabilen kompakt tasarım
- Sağ kulaklık başlığındaki çok işlevli kullanışlı düğme

Doğal ses ve kullanışlı yardımcı uygulama

- Philips Headphones uygulaması. Özel ses kontrolü
- Yumuşak, doğal ses. Philips ses imzası

PHILIPS

Kulak üstü kablosuz kulaklık

Hafif kulak üstü kulaklık Doğal ses. Dinamik Bas, 55 saate kadar oynatma süresi, Net arama sesi

TAH4209BL/00


Özellikler

Hafif ve rahat



Bu kulak üstü kulaklıklar günlük kullanımda rahatlık sağlamak için tasarlanmıştır. Yastıklı baş bandı neredeyse hissedemeyeceğiniz kadar hafiftir. Mükemmel şekilde oturması için yumuşak kulaklık başlıklarının açısı ayarlanabilir. Kulaklık başlıklarının her birinde hafıza köpüğü dolgu bulunur: Taktıkça onları daha da çok seveceksiniz.

Mükemmel ses. Dinamik Bas

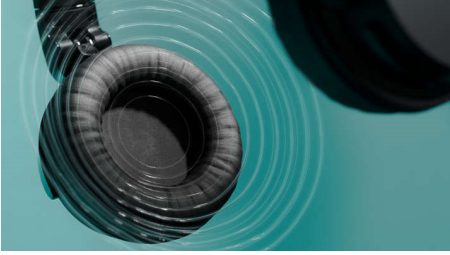

32 mm sürücüler mükemmel ses sağlarken kulak üstü tasarım iyi seviyede pasif gürültü yalıtımı sunar. Bası daha derinden hissetmek için Philips Headphones uygulaması aracılığıyla Dinamik Bas özelliğini etkinleştirin. Düşük bir

ses seviyesinde dinlerken bile sevdiğiniz şarkılardaki tüm notaları duyacaksınız.

55 saate kadar oynatma süresi



55 saate kadar oynatma süresi sunan bu kablosuz kulaklıklar, birçok çalma listesini sonuna kadar dinlemenizi sağlar. USB-C ile sadece 2 saat içinde tamamen şarj olur. 15 dakikalık hızlı bir şarj ile müziği 2 saat daha çalmaya yetecek kadar güç elde edersiniz.

Kesintisiz Bluetooth bağlantısı

Gelişmiş Bluetooth bağlantısı, kesintisiz dinleme için size daha istikrarlı bir bağlantı sağlar ve iki Bluetooth cihazını (iOS veya Android) aynı anda bağlamanıza olanak tanır. Seste rahatsız edici düşüşler deneyimlemeden çalma listenizin keyfini çıkarın veya en sevdiğiniz podcast'i kesintisiz olarak dinleyin.

Net arama sesi

Görüşme sırasında sesiniz net bir şekilde duyulur. Özel bir mikrofon sesinizi alırken, gürültü azaltma algoritması çevrenizden gelen arka plan gürültüsünün bir kısmını azaltır.

Katlanabilen kompakt tasarım

Kulaklıklarınız hep yanınızda olsun! Şık mat renk seçenekleri ve katlanabilir tasarımıyla bu kulak üstü kablosuz kulaklıkları istediğiniz her yere götürebilirsiniz. Kulaklık başlıkları, cebinizde veya çantanızda kolayca taşınmak üzere düz bir şekilde katlanır ve içe doğru döner.

Kullanışlı çok işlevli düğme

Sağ kulaklık başlığındaki kullanışlı ve çok işlevli düğme, çağrılarınızı yönetmenizi veya oynamayı ve ses düzeyini kontrol etmenizi sağlar. Video veya film izliyorsanız güç düğmesini kullanarak düşük gecikme ayarını etkinleştirebilirsiniz.

Philips Headphones uygulaması

Dinamik Bas özelliğini etkinleştirmek için yardımcı uygulamamızı kullanabilir veya video izlerken düşük gecikme ayarını açabilirsiniz. Önceden ayarlanmış ses stilleri de mevcuttur: "Ses" podcast'ler için idealdir! Kulaklıklarınızı kapatmayı unuttuğunuz oldu mu? Uygulamadaki zamanlayıcıyı ayarladığınızda kulaklık, bu süre içinde otomatik olarak kapanır.

Philips ses imzası

İster müzik ister podcast, bu kulaklıklarla dinlediğiniz her şeyi seveceksiniz! Bu kablosuz kulaklıklar, Philips ses imzasına göre ayarlanmış geniş 32 mm sürücülere sahiptir. Dinlediğiniz her şeyde derin bas ile yumuşak, doğal bir sesin keyfini çıkaracaksınız.

Kulak üstü kablosuz kulaklık

Hafif kulak üstü kulaklık Doğal ses. Dinamik Bas, 55 saate kadar oynatma süresi, Net arama sesi

TAH4209BL/00

Teknik Özellikler

Ses

- Akustik sistem: Kapalı
- Frekans aralığı: 20 - 20.000 Hz
- Empedans: 32 Ohm
- Maksimum güç girişi: 20 mW
- Hassasiyet: 112 dB (1K Hz)
- Sürücü tipi: Dinamik

Bağlantı

- Bluetooth sürümü: 5,3
- Bluetooth profilleri: A2DP, AVRCP, HFP
- Maksimum menzil: En fazla 10 m

Dış Karton

- Uzunluk: 20.00 cm
- Ambalaj sayısı: 3
- Genişlik: 17.00 cm
- Brüt ağırlık: 1.170 kg
- Yükseklik: 28.50 cm
- GTIN: 1 48 95229 13975 3
- Net ağırlık: 0.53 kg
- Dara ağırlığı: 0.64 kg

Kullanılabilirlik

- Çağrı Yönetimi: Gelen Aramalar, Çağrıyı Reddet, Aramayı Tutma
- Kontrol türü: Düğme

Güç

- Müzik çalma süresi: 55 saat
- Şarj süresi: 2 saat
- Hızlı şarj süresi: 15 mins for 2 hrs
- Pil ağırlığı (Toplam): 13 g
- Pil kapasitesi (Kulaklık): 600 mAh
- Pil tipi (Kulaklık): Lityum Polimer (dahili)

Ambalaj boyutları

- Yükseklik: 25.1 cm
- Ambalaj türü: Karton

- Raf yerleşimi tipi: Asılabilir
- Genişlik: 18 cm
- Derinlik: 5 cm
- Birlikte verilen ürün sayısı: 1
- EAN: 48 95229 13975 6
- Brüt ağırlık: 0.303 kg
- Net ağırlık: 0.178 kg
- Dara ağırlığı: 0.125 kg

Ürün boyutları

- Yükseklik: 15.5 cm
- Genişlik: 17.6 cm
- Derinlik: 4.25 cm
- Ağırlık: 0.160 kg

Aksesuarlar

- Hızlı Başlangıç Kılavuzu
- Şarj kablosu: USB-C kablosu, 200 mm

Tasarım

- Renk: Mavi
- Kullanım şıklığı: Kafa bandı
- Katlanabilen tasarım: Düz/İçe
- Kulak bağlantısı malzemesi: Sentetik deri
- Kulağa uyan tasarım: Kulak üstü
- Kulaklık başlığı tipi: Arkası kapalı

Telekomünikasyon

- Arama mikrofonu: 1 mic

UPC

- UPC: 8 40063 20351 8

Sesli asistan

- Sesli asistan uyumlu: Apple Siri, Google Asistan
- Sesli asistan etkinleştirme: Çok İşlevli düğmeye basın
- Sesli asistan desteği



Yayın tarihi 2024-05-13

Sürüm: 2.2.1

EAN: 48 95229 13975 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com