

Philips  
Home Cinéma 5 enceintes

Blu-ray

HTS3551



## Son Surround cinématographique

grâce à la technologie Blu-ray

Plongez au cœur du cinéma sans quitter votre salon ! Redécouvrez l'expérience Home Cinéma grâce à ces enceintes puissantes et leurs doubles basses exceptionnelles, la prise en charge du suréchantillonnage HDMI 1080p haute définition et la lecture des disques Blu-ray.

### Des conditions d'écoute à couper le souffle

- La puissance de 300 W RMS offre un son exceptionnel aux films et à la musique
- Dolby TrueHD et DTS-HD pour un son Surround haute fidélité
- Enceintes puissantes avec double caisson de basses pour un son remarquable

### Profitez en toute simplicité de vos films et musiques

- EasyLink contrôle tous les périphériques HDMI CEC via une seule télécommande
- Lit les disques Blu-ray, DVD, VCD, CD et périphériques USB
- Accédez en toute simplicité à vos vidéos YouTube et photos Picasa préférées
- HDMI pour des films en haute définition et une excellente qualité d'image

# PHILIPS

## Points forts

### Accédez à YouTube et Picasa




Visionnez des vidéos YouTube et des photos depuis Picasa directement sur votre téléviseur. Profitez d'une vaste collection de vidéos en ligne sur un écran plus grand, sans même avoir à allumer votre ordinateur. Il vous suffit de connecter votre lecteur Blu-ray ou votre Home Cinéma à Internet, que ce soit au moyen d'une connexion sans fil Wi-Fi ou en branchant un câble sur le connecteur LAN, pour profiter pleinement des contenus de YouTube et Picasa.

### Doublement des basses



Enceintes puissantes avec système Bass Reflex et double caisson de basses pour optimiser les basses fréquences et restituer des basses profondes. Vous serez en mesure d'entendre les moindres murmures et les rugissements les plus rauques.

### Dolby TrueHD et DTS-HD

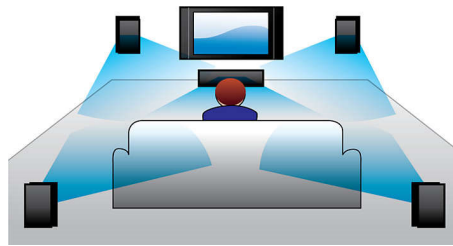

Les technologies Dolby TrueHD et DTS-HD Master Audio Essential restituent le son de haute qualité des disques Blu-ray. Le son est en tout point identique à la maquette studio : vous entendez donc ce que les créateurs souhaitent vous faire entendre. Les technologies Dolby TrueHD et DTS-HD Master Audio Essential améliorent ainsi votre expérience de la haute définition.

### Puissance de 300 W RMS



La puissance de 300 W RMS offre un son exceptionnel aux films et à la musique

### Lisez tous les contenus



Lisez tous les disques et les formats que vous souhaitez (disques Blu-ray, DVD, VCD, CD ou périphériques USB). Goûtez au confort d'une qualité de lecture incomparable et au luxe de pouvoir partager des fichiers multimédias sur

votre téléviseur ou sur votre système Home Cinéma.

### EasyLink



EasyLink vous permet de contrôler plusieurs appareils (lecteurs de DVD/Blu-ray, barres de son, home cinémas, téléviseurs, etc.) avec une seule télécommande. Le protocole standard HDMI CEC est utilisé pour mettre en commun les fonctionnalités de plusieurs appareils via un câble HDMI. D'une simple pression sur un bouton, vous pouvez contrôler simultanément tous les appareils connectés compatibles HDMI CEC. Désormais, l'exécution de fonctions telles que la mise en veille ou la lecture est un jeu d'enfant.

### HDMI pour des films HD



HDMI est un type de connexion numérique directe prenant en charge des vidéos numériques haute définition ainsi que l'audio numérique multicanal. La conversion en signaux analogiques étant éliminée, HDMI offre une qualité de son et d'image parfaite, sans irrégularité. Les films en définition standard peuvent désormais bénéficier d'une résolution vraiment haute définition pour des images détaillées, plus nettes et plus réalistes.

# Caractéristiques

## Niveau sonore

- Amélioration du son: Mode nuit, Réglage graves, médiums et aigus
- Système audio: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, Digital Surround DTS, DTS-HD High Resolution Audio
- Puissance de sortie du caisson de basses: 50 W
- Paramètres de l'égaliseur: Jeux, Film, Musique, Actualités, originale
- Puissance de sortie des enceintes centrales: 50 W
- Puissance de sortie de l'enceinte satellite: 4 x 50 W
- Puissance totale (RMS) à 30 % THD: 300 W

## Enceintes

- Types d'enceintes: 1 enceinte centrale, 4 enceintes satellites
- Système de transducteurs centraux: 1 caisson de basses large bande 3"
- Impédance de l'enceinte satellite: 150 - 20 000 Hz
- Impédance de l'enceinte satellite: 3 ohm
- Bande de fréquence du caisson de basses: 20 - 150 Hz
- Impédance des enceintes centrales: 3 ohm
- Système de H.-P. d'extrêmes graves: 1 haut-parleur de graves 6,5"
- Type de caisson de basses: Passif
- Bande de fréquence de l'enceinte centrale: 150 - 20 000 Hz
- Haut-parleurs par enceinte satellite: 1 caisson de basses large bande 3"
- Impédance du caisson de basses: 12 ohm

## Connectivité

- Connexions avant/latérales: Music iLINK, USB
- Connexions arrière: Entrée auxiliaire 1, Entrée AUX 2, Connecteurs Click-fit pour enceintes, Sortie vidéo composite (CVBS), Entrée coaxiale numérique, Entrée optique numérique, Ethernet, Prise antenne FM, Sortie HDMI 1.4 (ARC)

## Tuner/réception/transmission

- Bandes du tuner: FM

## Pratique

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel (ARC), Mappage automatique des entrées audio, Synchronisation dynamique de la bande son, Lecture 1 pression, Mode veille 1 pression, Télécommande, intercommunication, Mise en veille du système
- Fonctionnalités HDMI: Audio Return Channel (ARC)

## Alimentation

- Consommation électrique: 55 W
- Alimentation: 220-240 V, 50 Hz
- Consommation en veille: <math>0,9</math> W

## Accessoires

- Accessoires fournis: 2 piles AAA, Antenne FM, Cordon d'alimentation, Guide de démarrage rapide, Télécommande, Mode d'emploi, Livret de garantie internationale

## Dimensions

- Unité principale (l x H x P): 360 x 58 x 325 millimètre
- Poids (emballage compris): 10,1 kg
- Poids de l'unité principale: 2,7 kg
- Emballage (l x H x P): 468 x 370 x 410 millimètre
- Enceinte centrale (l x H x P): 161 x 95 x 92 millimètre
- Poids de l'enceinte centrale: 0,5 kg
- Longueur du câble de l'enceinte centrale: 2 m
- Enceinte avant (l x H x P): 95 x 161 x 87 millimètre
- Caisson de basses (l x H x P): 126 x 307 x 369 millimètre
- Poids de l'enceinte avant: 0,5 kg
- Poids du caisson de basses: 3,2 kg
- Longueur du câble de l'enceinte avant: 4 m
- Enceinte arrière (l x H x P): 95 x 161 x 87 millimètre
- Poids de l'enceinte arrière: 0,5 kg
- Longueur du câble de l'enceinte arrière: 10 m
- Longueur du câble du caisson de basses: 3 m

## Lecture audio

- Format de compression: AAC, MP3, WAV, WMA

## Format de fichier

- Audio: AAC, MKA, MP3, WMA
- Vidéo: asf, AVI, DivX, MKV, MP4, MPEG, MPG, wmv
- Image: GIF, JPEG, JPG

## Image/Affichage

- Amélioration de l'image: HD (720p, 1080i, 1080p/24 im/s), Balayage progressif, Amélioration rés vidéo

## Lecture des supports optiques

- Formats de disque pris en charge: AVCHD, Disque Blu-ray, BD-R/BD-RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## Lecture d'images fixes

- Format de compression: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG progressif, PNG
- Amélioration de l'image: Pivoter, Diaporama avec musique, Zoom

## Lecture vidéo

- Formats de compression: AVCHD, DivX Plus HD, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4



Date de publication  
2024-05-03

Version: 4.2.11

EAN: 87 12581 60222 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Pour effectuer la mise à niveau et accéder à YouTube et Picasa, visitez [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)  
\* \*Seulement pour les modèles compatibles Wi-Fi. Pour plus de renseignements, reportez-vous aux spécifications du produit.