

Philips Signage Solutions
Layar Multi-Sentuh

75"

LED bercahaya tepi
Ultra HD

75BDL3010T



Jelajahi tingkat interaksi baru

dengan layar UltraHD ini

Lebih dekat ke audiens Anda daripada sebelumnya. Cepat, akurat, dan sangat tahan lama, kinerja tingginya diiringi keandalan dan fungsionalitas yang sangat baik.

Dioptimalkan untuk tontonan publik

- Resolusi 4K Ultra HD: resolusi yang tidak pernah Anda saksikan sebelumnya

Solusi inovatif untuk tampilan grafis

- OPS Insert opsional untuk membuat solusi all-in-one
- Memutar konten dari 4 input terpisah dengan QuadViewer
- CMND: Kendalikan layar Anda

Peduli pada Anda, bisnis Anda, dan audiens Anda

- SmartPower untuk menghemat energi
- Jaga konten Anda tetap berfungsi dengan FailOver
- Memudahkan rapat dengan FailOver untuk konferensi

Interaksi audiens tertinggi

- Sentuhan 10 titik
- Nikmati interaktivitas yang luar biasa dengan Multi-Sentuh sebenarnya

PHILIPS

Kelebihan Utama

Plug & Play Multi-Sentuh



Interaktivitas tingkat baru sekarang tersedia berkat teknologi sentuh yang terintegrasi. Fleksibilitas yang lebih tinggi dan kinerja sentuh simultan yang optimal dipadukan dengan kemampuan pengoperasian yang luar biasa akan memberikan interaksi pengguna terbaik. Tampilan Multi-Sentuh didukung pengenalan sentuh otomatis. Konektor USB yang sesuai dengan HID, memberikan pengoperasian plug-and-play yang sebenarnya.

Sentuhan 10 titik

Sentuhan 10 titik

Resolusi 4K Ultra HD

Saksikan Solusi Papan Tampilan Grafis Anda dengan cara berbeda berkat resolusi yang empat kali lebih besar dari resolusi layar Full HD konvensional. 3840 x 2160 piksel menawarkan gambar yang begitu sempurna, begitu hidup, bagaikan jendela menuju dunia baru.

QuadViewer



Lebih fleksibel dengan real estate layar Anda. Dengan kemampuan untuk memutar konten dari hingga empat input terpisah, semua di satu

layar. QuadViewer ideal untuk ruang kontrol, lingkungan perusahaan, dan ruang pertemuan.

FailOver untuk Ruang Rapat

Menggunakan FailOver, sederhanakan presentasi dan konferensi video Anda. Saat ruang pertemuan atau konferensi tidak digunakan, konten latar belakang dapat dijalankan dari sumber input yang Anda pilih. Saat rapat dimulai dan Anda ingin membagikan presentasi atau tampilan layar Anda, cukup hubungkan komputer Anda dan layar secara otomatis akan mengalihkan input dan menampilkan apa yang ada di layar, tanpa harus mengalihkan input secara manual.

FailOver




Menjaga agar konten Anda tetap berfungsi sangatlah penting untuk aplikasi komersial yang sulit. Meskipun kecil kemungkinan Anda akan menghadapi masalah konten, FailOver akan memberikan perlindungan konten dengan teknologi revolusioner yang memutar konten cadangan di layar apabila terjadi kegagalan pada pemutar media. FailOver otomatis bekerja ketika input utama gagal. Cukup pilih koneksi input utama dan koneksi FailOver, maka Anda siap mendapatkan perlindungan instan.

CMND



Platform manajemen layar yang kokoh, CMND memberikan kendali penuh di tangan Anda. Memperbarui dan mengelola konten dengan CMND & Create atau mengontrol pengaturan dengan CMND & Control. Semuanya mungkin dengan CMND.

OPS Insert

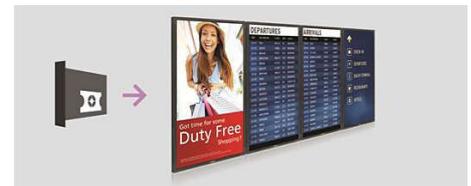

Ubah layar Anda menjadi solusi papan tampilan grafis digital all-in-one dan buat jaringan tampilan yang tersambung, cerdas, dan aman. Open Pluggable Specification (OPS) adalah slot standar industri yang dapat menambahkan pemutar media berstandar OPS. Solusi bebas kabel ini memberi Anda kemampuan untuk menginstal, menggunakan, atau memelihara perangkat keras kapan pun dibutuhkan.

SmartPower



Intensitas lampu latar dapat dikontrol dan dipreset oleh sistem untuk mengurangi konsumsi daya hingga 50%, yang menghemat biaya energi secara substansial.

Spesifikasi

Konektivitas

- Output audio: Konektor speaker eksternal, Jack 3,5mm, SPDIF
- Input video: DisplayPort (1.2), DVI-D, VGA (Analog D-Sub), Komponen (RCA), Komposit (RCA), HDMI (x3)
- Input audio: Audio Kiri/Kanan (RCA), Jack 3,5 mm
- Koneksi lain: USB, OPS, Keluaran-AC
- Keluaran video: DisplayPort
- Kontrol eksternal: RJ45, RS232C (in/out) jack 2,5 mm, IR (in/out) jack 3,5 mm

Gambar/Tampilan

- Ukuran layar diagonal (metrik): 189.3 cm
- Ukuran layar diagonal (inci): 74.5 inci
- Rasio Aspek: 16:9
- Resolusi panel: 3840 x 2160
- Pitch piksel: 0,429 x 0,429 mm
- Resolusi optimal: 3840 x 2160 @ 60Hz
- Kecerahan: 410 cd/m²
- Warna tampilan: 1073M
- Rasio kontras (tipikal): 1200:1
- Rasio kontras dinamis: 500.000:1
- Waktu respons (tipikal): 8 ms
- Sudut pandang (horizontal): 178 derajat
- Sudut pandang (vertikal): 178 derajat
- Penyempurnaan gambar: Gerakan tarik ke bawah 3/2 - 2/2, 3D Combfilter, Kompensasi gerakan non-selang-seling, Progressive scan, 3D MA non-selang-seling, Penyempurnaan kontras dinamis
- Perawatan permukaan: Lapisan Anti-Silau
- Teknologi panel: IPS

Nyaman

- Penempatan: Lanskap (16/7)
- Gambar dalam gambar: PIP
- Fungsi hemat energi layar: Pergeseran Piksel, Kecerahan Rendah
- Kontrol keyboard: Tersembunyi, Dapat dikunci
- Sinyal remote control: Dapat dikunci
- Sinyal loop through: RS232, IR Loopthrough, DisplayPort
- Mudah diinstal: Smart Insert
- Fungsi Hemat Energi: Smart Power
- Kemudahan lain: Gagang pengangkat
- Performa gambar: Kontrol warna lanjutan
- Dapat dikontrol oleh jaringan: RS232, HDMI (Satu Kabel), LAN (RJ45)

Suara

- Speaker terpasang: 2 x 10W RMS

Daya

- Stopkontak: 100 ~ 240 VAC, 50/60Hz
- Konsumsi (Khas): 200 W
- Penggunaan daya siaga: $\lt; 0,5W$
- Kelas Label Energi: G

Resolusi Layar yang Didukung

- Format komputer: 640 x 480, 60, 67, 72, 75Hz, 720 x 400, 70Hz, 800 x 600, 60, 72, 75Hz, 1024 x 768, 60Hz, 1280 x 768, 60Hz, 1280 x 800, 60Hz, 1280 x 1024, 60Hz, 1360 x 768, 60Hz, 1600 x 1200, 60Hz, 1920 x 1080, 60Hz, 1920 x 1200, 60Hz, 3840 x 2160, 30Hz, 3840 x 2160, 60Hz
- Format video: 480p, 60Hz, 480i, 30, 60Hz, 576p, 50Hz, 576i, 25, 50Hz, 720p, 50, 60Hz, 1080i, 25, 30Hz, 1080p, 50, 60Hz, 3840 x 2160, 30Hz, 3840 x 2160, 60Hz

Dimensi

- Dudukan Smart Insert: 100 x 100 mm, 100 x 200 mm
- Lebar Set: 1709,70 milimeter
- Berat produk: 75 kg
- Tinggi Set: 988,60 milimeter
- Kedalaman Set: 92,50 milimeter
- Lebar Set (inci): 67,31 inci
- Tinggi Set (inci): 38,92 inci
- Pemasangan di dinding: 600 x 400, M8
- Kedalaman Set (inci): 3,64 inci
- Lebar bezel: 29,20 mm
- Berat produk (lb): 165,35 lb

Kondisi pengoperasian

- Ketinggian: 0 ~ 3000 m
- Kisaran suhu (pengoperasian): 5 ~ 40 °C
- MTBF: 50.000 jam
- Kelembapan relatif: 20 ~ 80 %
- Kisaran suhu (penyimpanan): -20 ~ 60 °C

Aplikasi Multimedia

- Pemutaran Video USB: M2TS, M4V, MK3D, MKV, MP4, MPEG, MPG, MTS, TS, TTS, VOB, WMV
- Pemutaran Gambar USB: BMP, GIF, JPEG, JPG
- Pemutaran Audio USB: AAC, AIF, AIFF, ASF, LPCM, M3U, M4A, MP3, MP4, WAV, WMA

Aksesori


- Aksesori disertakan: Kabel Daya AC, Kabel RS232, Kabel USB, Remote Control, Baterai untuk remote control, Panduan cepat, Petunjuk Pengguna pada CD-ROM, Kabel HDMI
- Aksesori opsional: Sensor Gerakan Lampu IR (CRD41)

Lain-lain

- Bahasa pada Layar: Arab, Indonesia, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Polandia, Spanyol, Turki, Rusia, Mandarin Sederhana, Cina Tradisional, Portugis
- Jaminan: Garansi 3 tahun
- Persetujuan peraturan: CE, CCC, UL/cUL, RoHS, C-Tick, FCC, Kelas A, GOST

Interaktivitas

- Teknologi multi-sentuh: Sentuhan infra merah
- Titik sentuh: 10 titik sentuh simultan
- Plug and play: Sesuai untuk HID
- Kaca pelindung: Kaca pengaman kokoh 5 mm, Anti-Silau, Anti-Pantul

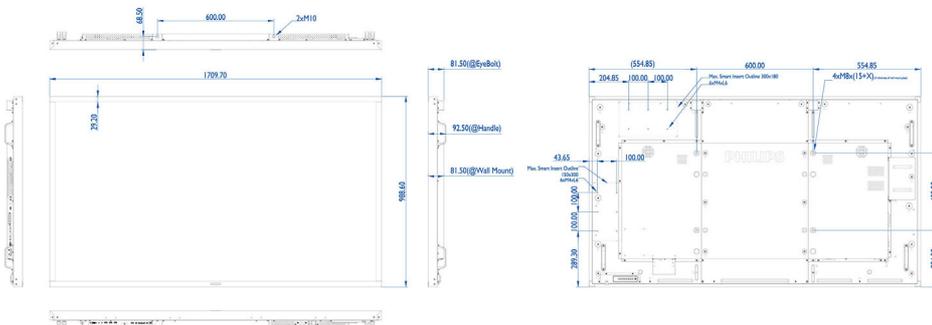

Tanggal dikeluarkan
2024-03-27

Versi: 2.0.1

EAN: 87 12581 73978 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Merek dagang adalah milik Koninklijke Philips N.V. atau pemiliknya masing-masing.

www.philips.com