



Philips
TV LCD professionale

EasySuite da 19"

LCD
DVB-T/C MPEG 2/4

19HFL3233D



Fai colpo sui tuoi ospiti nella maniera più efficace

TV LCD Philips per il settore alberghiero

Con questo TV LCD per il settore alberghiero, moderno ed efficiente in termini energetici, potrai scoprire tutti i vantaggi della televisione digitale. Lo schermo piccolo è ideale per istituti detentivi, ospedali e hotel di piccole dimensioni.

Sicurezza e sostenibilità

- Consumo energetico ridotto
- Design ecologico e rivestimento ignifugo

Differenzia l'esperienza dei tuoi ospiti

- Possibilità di collegare cuffie aggiuntive
- Funzione EPG ed elenco canali avanzati
- Riproduzione di foto e musica tramite USB

Funzioni per hotel e a prova di futuro

- Ideale per l'uso in carcere
- Un unico elenco combinato dei canali digitali e analogici
- Blocco del Menu installazione

PHILIPS

In evidenza

Blocco del Menu installazione

Previene l'accesso non autorizzato alle impostazioni di installazione e configurazione, per la massima semplicità d'uso e per evitare costi di riprogrammazione non necessari.


Consumo energetico ridotto

I TV Philips sono progettati per ridurre al minimo il consumo energetico. In questo modo, oltre a ridurre l'impatto ambientale, si abbattano anche i costi operativi.

PrisonMode

Al fine di poter controllare le comunicazioni, questo TV è dotato di un'impostazione specifica per le carceri. Questa modalità di sicurezza avanzata disattiva determinate impostazioni non richieste dal settore della detenzione come televideo, guida EPG, sottotitoli e porte USB.

USB per foto e musica

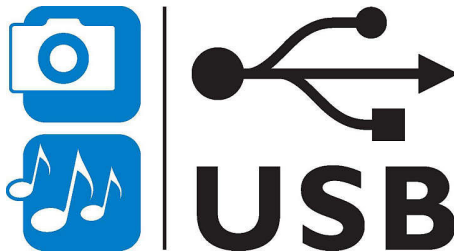

Il connettore USB consente l'accesso a foto jpeg, video e file musicali mp3 sulla maggior parte delle chiavette USB (dispositivi di memoria USB). Collegando il cavo USB allo slot sul lato del televisore, è possibile accedere ai file multimediali memorizzati sfogliandone facilmente il contenuto sullo schermo. In questo modo potrai condividere facilmente foto e musica.

Collegamento cuffie

Questo sistema di altoparlanti consente di collegare cuffie aggiuntive. Collega le cuffie per vivere ovunque un'esperienza di ascolto più personale.

Funzione EPG ed elenco canali avanzati

La funzione EPG e l'elenco canali comprendono una serie di pulsanti chiari e con una grafica intuitiva per una ricerca immediata dei canali preferiti.

Un unico elenco di canali combinato

Un unico elenco integrato dei canali digitali e analogici per un semplice passaggio tra le due modalità.

Design ecologico

La sostenibilità è parte integrante della filosofia di Philips. I televisori Philips sono progettati e prodotti secondo i nostri principi di EcoDesign mirati a ridurre l'impatto ambientale globale, attraverso minori consumi energetici, eliminazione delle sostanze pericolose, pesi ridotti, confezioni più funzionali e più riciclabili. I televisori Philips sono inoltre dotati di uno speciale rivestimento ignifugo. Test indipendenti condotti da esperti dei servizi antincendio hanno dimostrato che, mentre i televisori possono a volte aggravare un incendio causato da fonti esterne, ciò non accade con i televisori Philips.

Specifiche

Immagine/Display

- Formato: 16:9
- Dim. diagonale schermo (pollici): 19 pollici
- Dim. diagonale schermo (metrico): 48 cm
- Risoluzione del display: 1.366 x 768 p
- Luminosità: 250 cd/m²
- Miglioramento dell'immagine: Digital Crystal Clear
- Tipo di display: TFT LCD WXGA+ Active Matrix
- Contrasto schermo: 30.000:1
- Tempo di risposta (tipico): 5 ms
- Angolo visuale: 170° (O) / 160° (V)

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- Ingresso antenna: Coassiale da 75 Ohm (IEC75)
- Bande sintonizzatore: iperbanda, S-Channel, UHF, VHF
- sistema TV: PAL I, PAL B/G, SECAM B/G, SECAM L/L', DVB COFDM 2 K/8 K
- TV digitale: DVB-C MPEG4*, DVB-T MPEG4
- Numero canali preimpostati: 999
- Riproduzione video: PAL, SECAM, NTSC

Applicazioni multimediali

- Collegamenti multimediali: USB
- Formati di riproduzione: MP3, Fermo immagine JPEG

Funzioni utili

- Facilità di installazione: Plug & Play, Sistema sintonizzazione automatico (ATS), Sintonia fine, Sintonia digitale PLL, Installazione canali autom. (ACI), Denominazione automatica programmi, Ordinamento, Autostore, Copia delle impostazioni TV tramite USB, Blocco del Menu installazione, Accesso al menu sicurezza
- Facilità d'uso: Regolazione automatica volume (AVL), 1 elenco canali analogico/digitale, OSD (On Screen Display), Elenco programmi, Controlli laterali
- Orologio: Spegnimento automatico
- Comfort: Spegnimento automatico
- Regolazioni formato schermo: 4:3, Espansione filmato 14:9, Espansione filmato 16:9, Widescreen, Zoom sottotitoli, Super Zoom, Auto Format
- Guida elettronica ai programmi: EPG 8 giorni, EPG corrente + successiva
- Modalità carcere: Txt, MHEG, USB, EPG, sottoblocco
- Televideo: 1000 pagine Smart Text

- Altra convenienza: Blocco Kensington
- Firmware aggiornabile: Firmware aggiornabile tramite USB, Firmware aggiornabile tramite RF
- Telecomando: PF01E11B

Audio

- Potenza in uscita (RMS): 2 x 3 W
- Funzioni audio avanzate: Regolazione automatica volume, Smart Sound, Controllo alti e bassi

Altoparlanti

- Altoparlanti incorporati: 2

Connettività

- Connettività migliorata: USB 2.0
- Numero di collegamenti HDMI: 1
- Numero di SCART: 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Riproduzione One Touch, Standby del sistema
- Collegamenti frontali / laterali: USB 2.0
- EXT 1 SCART: Audio L/R, RGB, Ingresso CVBS
- Altri collegamenti: Antenna IEC75, Uscita S/PDIF (coassiale), Uscita cuffia, Ingresso Component Video (YPbPr), Ingresso PC VGA + ingresso audio S/D, Interfaccia standard Plus (CI+)

Assorbimento

- Tensione di rete: 220-240V, 50/60Hz
- Temperatura ambiente: Da 5 ° C a 40 ° C
- Consumo energetico in standby: 0,3 W
- Consumo energetico (tipico): 21 W
- Consumo energetico annuo: 31 kW/h
- Presenza di piombo: Si*

Specifiche ecologiche


- Modalità standby a basso consumo

Accessori

- Accessori inclusi: Telecomando, Batterie per telecomando, Cavo alimentazione, Piedistallo da tavolo, Foglio di garanzia
- Accessori opzionali: Montaggio a parete (inclinazione) 22AV3100/10, Configurazione telecomando 22AV8573/00

Dimensioni (lxpxa)

- Larghezza set: 462,8 mm
- Altezza set: 297,4 mm
- Profondità set: 57 mm

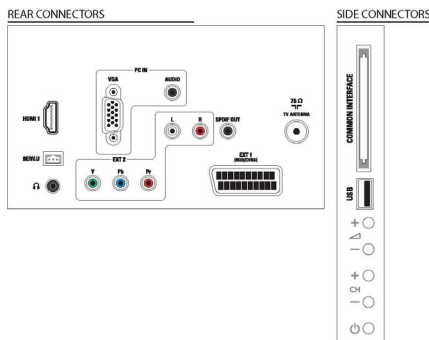

Data di rilascio
2024-03-27

Versione: 2.1.4

EAN: 87 12581 60234 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com