



Philips Brilliance
Monitor LCD IPS, lampu
latar LED

Blade 2
21,5" (54,6 cm)
Layar Full HD

229C4QSB

Cantik memukau

Layar IPS performa tinggi Ultra Ramping

Monitor Philips Blade 2 baru dengan desain ultra ramping yang bergaya dan layar IPS tampilan lebar siap memberikan performa memukau

Performa memukau

- Teknologi layar lebar LED IPS untuk ketepatan gambar dan warna
- SmartImage: Pengalaman layar ramah pengguna yang dioptimalkan
- SmartKolor untuk gambar memukau yang kaya
- SmartTxt untuk pengalaman membaca yang dioptimalkan
- SmartContrast 20000000:1 untuk detail hitam yang luar biasa kaya

Desain yang cocok dengan segala ruangan

- Kontrol Sentuh Modern
- Desain bergaya dan ultra-ramping untuk tampilan modern
- Tampilan mengilap yang luar biasa dengan fitur khas

Lebih ramah lingkungan setiap harinya

- Material ramah lingkungan yang memenuhi standar internasional
- Energy Star untuk efisiensi energi dan konsumsi daya rendah

PHILIPS


Kelebihan Utama

Teknologi IPS



Layar IPS menggunakan teknologi canggih yang memberikan sudut pandang ekstra lebar 178/178 derajat, sehingga memungkinkan untuk menampilkan layar dari hampir semua sudut - bahkan dalam mode Pivot 90 derajat! Tidak seperti panel TN standar, layar IPS memberikan gambar yang sangat tajam dengan warna hidup, menjadikannya ideal tidak hanya untuk foto, film, dan penelusuran web, tetapi juga untuk aplikasi profesional yang menuntut akurasi warna dan kecerahan konsisten sepanjang waktu.

SmartImage

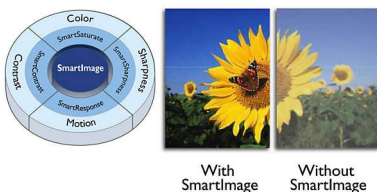

SmartImage adalah teknologi Philips yang canggih dan eksklusif yang menganalisis konten yang ditampilkan di layar dan menghadirkan performa tampilan yang dioptimalkan. Antarmuka ramah pengguna ini memungkinkan Anda memilih berbagai mode seperti Office, Gambar, Hiburan, Ekonomi, dan sebagainya, agar sesuai dengan aplikasi yang digunakan. Berdasarkan pilihan, SmartImage secara dinamis akan mengoptimalkan kontras, saturasi warna, dan ketajaman gambar, dan video untuk performa tampilan terbaik. Opsi Mode Ekonomi menawarkan penghematan daya utama. Semua secara real time dengan menekan satu tombol!

Desain bergaya dan ultra-ramping

Ragam baru monitor Philips menggunakan LED ultra-ramping generasi terbaru sehingga


memungkinkan desain yang lebih ramping dibandingkan generasi sebelumnya. Tampilan ramping tidak hanya memungkinkan monitor terlihat estetik, tetapi juga menghemat ruang di meja kerja!!

SmartKolor




SmartKolor adalah teknologi canggih perluasan warna yang dapat meningkatkan rentang warna visual tampilan. Dengan meningkatkan tingkat penguatan RGB layar ini, fitur ini memungkinkan Anda mendapatkan gambar memukau yang kaya dan semarak untuk pengalaman foto dan video yang luar biasa.

SmartTxt

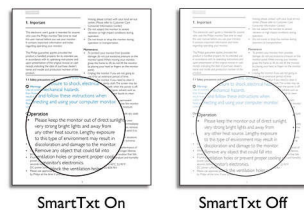

SmartTxt adalah algoritme canggih yang meningkatkan pembacaan aplikasi berbasis teks seperti dokumen PDF atau ebook yang biasanya memerlukan fokus dan konsentrasi lebih.

Rasio SmartContrast 2000000:1

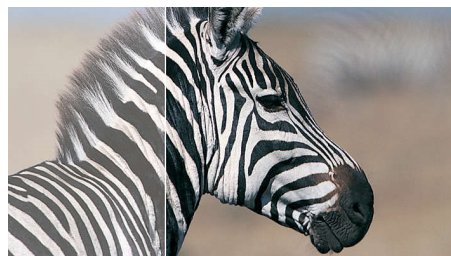

Anda menginginkan layar datar LCD dengan tingkat kontras tertinggi dan gambar paling

semarak. Pemrosesan video Philips yang mutakhir dipadukan dengan peredupan ekstrem yang unik dan teknologi pendorong lampu latar menghasilkan gambar yang memukau. SmartContrast akan meningkatkan kontras dengan tingkat kehitaman yang sangat baik dan kinerja akurat dari warna dan bayangan gelap. Memberikan gambar nyata yang cerah dengan kontras tinggi dan warna yang meriah.

Kontrol sentuh



Kontrol sentuh adalah ikon cerdas dan sensitif sentuhan yang menggantikan tombol yang menonjol, memungkinkan pengguna menyesuaikan monitor dengan kebutuhan. Menanggapi sentuhan paling ringan, Kontrol sentuh menghadirkan sentuhan modern pada monitor.

Material ramah lingkungan

"Philips berkomitmen untuk menggunakan bahan ramah lingkungan yang berkelanjutan di seluruh jajaran monitornya. Semua komponen plastik pada bodi, komponen sasis, dan bahan kemasan menggunakan 100% bahan yang dapat didaur ulang. Dalam beberapa model tertentu kami menggunakan hingga 65% plastik daur ulang pasca konsumen. Berpegang teguh pada standar RoHS memastikan pengurangan signifikan atau hilangnya zat beracun seperti Timbal. Kandungan Merkuri dalam monitor dengan lampu latar CCFL telah dikurangi secara signifikan, serta telah hilang sepenuhnya pada monitor dengan lampu latar LED. Kunjungi Philips @ <http://www.asimplyswitch.com/global/> untuk mempelajari lebih lanjut.

Tampilan mengilap yang luar biasa

Tampilan mengilap yang luar biasa dengan fitur khas



Spesifikasi

Konektivitas

- Input Sinyal: VGA (Analog), DVI-D (digital, HDCP)
- Input Sinkronisasi: Sinkronisasi Terpisah, Sinkronisasi Sinyal Hijau

Gambar/Tampilan

- Ukuran Panel: 21,5 inci/54,6 cm
- Rasio Aspek: 16:9
- Tipe panel LCD: LCD IPS
- Tipe lampu latar: Sistem W-LED
- Pitch piksel: 0,248 x 0,248 mm
- Resolusi optimal: 1920 x 1080 @ 60 Hz
- Kecerahan: 250 cd/m²
- Warna tampilan: 16,7 M
- Rasio kontras (tipikal): 1000:1
- SmartContrast: 20.000.000:1
- Sudut pandang: 178° (H) / 178° (V), @ C/R > 10
- Penyempurnaan gambar: SmartImage
- Area tampilan yang efektif: 475,2 (H) x 267,3 (V)
- Frekuensi Pemindaian: 30 - 83 kHz (H) / 56 -75 Hz (V)
- sRGB
- SmartResponse (tipikal): 7 ms (Abu-abu hingga Abu-abu)*

Nyaman

- Kompatibilitas Plug & Play: DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 7/Vista/XP
- Kenyamanan pengguna: Menu, Turbo, Tombol Daya, Masukan, SmartImage
- Bahasa Tampilan Layar: Indonesia, Prancis, Jerman, Italia, Portugis, Rusia, Mandarin Sederhana, Spanyol
- Kemudahan lain: Kunci Kensington

Dudukan

- Kemiringan: -3/+15 derajat

Daya

- Catu daya: Eksternal, 100-240VAC, 50-60Hz
- Mode mati: 0,3W

- Mode menyala: 25 W (metode pengujian EnergyStar 5.0)
- Mode siaga: 0,3W
- Indikator LED Daya: Pengoperasian - Putih, Mode Siaga- Putih (berkedip)

Dimensi

- Produk dengan dudukan (mm): 509 x 401 x 180 milimeter
- Kemasan dalam mm (LxTxD): 565 x 533 x 139 milimeter
- Produk tanpa dudukan (mm): 509 x 316 x 34 milimeter

Berat

- Produk dengan kemasan (kg): 4,67 kg
- Produk dengan dudukan (kg): 2,73 kg
- Produk tanpa dudukan (kg): 1,74 kg

Kondisi pengoperasian

- Kisaran suhu (pengoperasian): 0 hingga 40 °C
- MTBF: 30.000 jam
- Kelembapan relatif: 20%-80 %
- Kisaran suhu (penyimpanan): -20 hingga 60 °C

Keberlanjutan

- Energi dan Lingkungan: RoHS, EnergyStar 5.0, Bebas Merkuri
- Bahan kemasan daur ulang: 100 %

Kepatuhan dan standar

- Persetujuan Peraturan: BSMI, Tanda CE, FCC Kelas B, GOST, SASO, SEMKO, TUV/ISO9241-307, UL/cUL, WEEE

Kabinet

- Selesai: Mengkilat
- Kaki: Hitam
- Bezel depan: Hitam
- Tutup belakang: Hitam



Tanggal dikeluarkan
2024-03-27

Versi: 5.0.1

EAN: 87 12581 63753 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Merek dagang adalah milik Koninklijke Philips N.V. atau pemiliknya masing-masing.

www.philips.com