

Philips
Téléviseur professionnel

66 cm
LCD
HD Ready

26HF7874



Téléviseur polyvalent pour chambre d'hôtel

avec réveil et emplacement SmartCard intégrés

Ce téléviseur LCD HD Ready avec emplacement SmartCard intégré permet d'accéder à une foule de services interactifs et de loisirs multimédias. Ses fonctionnalités spécialement destinées aux chambres d'hôtel garantissent un confort exceptionnel pour les clients et contribuent à réduire le coût d'utilisation.

Meilleur coût total d'utilisation

- Wireless SmartLoader (sans fil) pour copier rapidement
- Connecteur amplifié enceinte externe
- SmartPower pour des économies d'énergie
- Horloge intégrée avec fonction de réveil et indicateur de message

Compatible System et évolutif

- Alimentation intégrée supplémentaire
- Logement SmartCard inviolable
- Interface de contrôle Serial Xpress™

Confort maximal pour les clients

- Limitation du volume
- Affichage d'un message de bienvenue à l'écran

Expérience visuelle remarquable et confort des clients

- HD Ready pour une diffusion des signaux HD de très haute qualité


PHILIPS

Points forts

Wireless SmartLoader (sans fil)

Cette fonction permet de copier, en toute simplicité et sans fil, les paramètres de programmation d'un téléviseur vers un autre, et ce, en moins d'une minute. Elle assure l'uniformité entre les téléviseurs et réduit considérablement le temps et le coût d'installation.

SmartPower

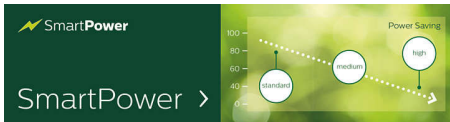

Il est possible de prédéfinir et de contrôler l'intensité du rétroéclairage interne TV pour économiser jusqu'à 50 % d'énergie, ce qui constitue des économies substantielles.

Horloge intégrée

Grâce à la fonction de réveil, l'horloge intégrée élimine la nécessité de disposer d'un appareil supplémentaire dans la chambre. La synchronisation automatique de l'heure via le télétexte et la conservation des réglages du réveil pendant les coupures de courant passagères garantissent un confort absolu pour les clients.

Connecteur amplifié enceinte externe

Ce connecteur audio amplifié permet d'installer facilement des enceintes externes (par exemple, dans une salle de bains). Plus besoin d'investir dans des équipements externes.

Logement SmartCard intégré

L'emplacement SmartCard intégré permet la connexion de cartes d'application tierces, dotant le téléviseur de nouvelles fonctionnalités, sans nécessiter de boîtiers supplémentaires, ni de connexions externes. Grâce aux interfaces de contrôle Serial Xpress (prenant en charge les protocoles UART et RS232) et SmartPlug, le téléviseur peut également être connecté aux décodeurs (set-top boxes) externes de tous les principaux fournisseurs de systèmes interactifs.

Contrôle Serial Xpress™

L'interface de contrôle Serial Xpress™ est compatible avec les principaux services de loisirs. Les protocoles permettent d'établir une connexion TV avec des décodeurs externes, des boîtiers décodeurs et des solutions informatisées. Cette interface prend en charge les protocoles UART et RS232.

Alimentation intégrée supplémentaire

L'alimentation intégrée supplémentaire évite le recours à une alimentation distincte pour les systèmes interactifs. Dans le cas d'une utilisation autonome, l'alimentation supplémentaire peut être interrompue pour économiser de l'énergie.

Limitation du volume

Cette fonction permet de prédéfinir la plage de volume du téléviseur pour empêcher tout réglage démesuré de celui-ci et éviter ainsi de déranger le voisinage.

Message de bienvenue

Un message de bienvenue s'affiche à l'écran à la mise sous tension du téléviseur.

HD Ready



Bénéficiez d'une qualité d'image exceptionnelle haute définition et soyez à la pointe du progrès pour pouvoir diffuser les sources haute définition telles que les décodeurs HDTV ou les disques Blu-Ray. Label contrôlé garantissant une qualité d'image supérieure à celle du balayage progressif, HD Ready est conforme aux normes strictes établies par l'EICTA. L'écran haute définition offre de nombreux avantages en termes de résolution et de qualité d'image pour la diffusion des signaux haute définition. HD Ready est compatible avec les prises YUV analogiques et les prises DVI ou HDMI numériques non compressées prenant en charge le protocole HDCP. Enfin, ce standard permet de diffuser les signaux 720p et 1080i à des fréquences de 50 et 60 Hz.

Caractéristiques

Image/affichage

- Format d'image: 16/9, Écran large
- Diagonale de l'écran (pouces): 26 pouces
- Diagonale de l'écran (cm): 66 cm
- Résolution d'écran: 1366 x 768p
- Luminosité: 500 cd/m²
- Niveau de contraste (standard): 1 200:1 (dynamique)
- Amélioration de l'image: Compensation de mouvements 3/2 - 2/2, Filtre en peigne 3D, Active Control, Contrast Plus, Digital Crystal Clear, DNR (réduction numérique du bruit), Lissage des lignes obliques, Balayage progressif, Réglage de la netteté
- Type d'écran: Écran LCD WXGA à matrice active TFT
- Temps de réponse (type): 8 ms
- Angle de vision horizontal: 178 degrés
- Angle de vision vertical: 178 degrés
- Amélioration de l'écran: Écran avec traitement antireflet

Résolution d'affichage prise en charge

- Formats informatiques: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1 024 x 768, 60, 70, 75 Hz
- Formats vidéo: 640 x 480p - 2Fh, 720 x 576p - 2Fh, 1280 x 720p - 3Fh, 1920 x 1080i - 2Fh

Tuner/réception/transmission

- Entrée antenne: Coaxiale 75 ohms (IEC75)
- Bandes du tuner: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
- Système TV: PAL, PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Nombre de présélections: 125
- Lecture vidéo: NTSC, PAL, SECAM
- Afficheur du tuner: PLL

Pratique

- Installation facile: Mode hôtel évolué, Réglage avec précision, Réglage numérique PLL, Nom de programme, Wireless Smart Loader (sans fil)
- Facilité d'utilisation: Auto Volume Leveller (AVL), Commandes latérales, Smart Picture, Smart Sound
- Horloge: Arrêt programmé, Réveil, Affichage LCD de l'heure intégré
- Horloge - améliorations: Sync. de la durée via PDC/TXT
- Confort: Fonctions spécifiques pour hôtel
- Réglages du format d'écran: 7 modes 16:9, Réglage automatique du format
- Langues OSD: Anglais, Français, Allemand
- Télétexte: Smart Text 10 pages
- Autres fonctionnalités: Verrou Kensington
- Fixation VESA: 200 x 100 mm

- Incrustation d'images: Picture in Graphics (PIG)
- Télétexte - améliorations: Fast Text

Son

- Puissance de sortie (RMS): 2 x 5 W RMS
- Système audio: Stéréo Nicam, Virtual Dolby Surround
- Amélioration du son: Limiteur automatique du volume (AVL), Amélioration dynamique des basses

Enceintes

- Haut-parleurs intégrés: 2

Connectivité

- Fonctions avancées de connectivité: Connecteur RJ12, Connecteur RJ-45, Emplacement SmartCard, Connecteur pour haut-parleur externe, HM-Link, Alimentation supplémentaire 12 V/1 W
- Nombre de péritel: 2
- AV 3: YPbPr
- AV 4: HDMI
- Connexions avant/latérales: Entrée audio, Entrée S-Vidéo
- Ext. 1 SCART/péritel: Audio G/D, Entrée/sortie CVBS
- AV 5: HDMI
- Ext. 2 SCART: Audio G/D, Entrée/sortie CVBS, Entrée S-Vidéo
- Autres connexions: Antenne IEC75

Alimentation

- Puissance électrique: 110 - 240 V, 50/60 Hz
- Température ambiante: De 5 °C à 40 °C
- Consommation électrique: 100W Normal operation W

Accessoires

- Accessoires fournis: Cordon d'alimentation, Support de table, Mode d'emploi
- Accessoires en option: Télécommande RC2573GR, Wireless Smart Loader (sans fil) 22AV1120

Dimensions

- Largeur de l'appareil: 804,5 millimètre
- Hauteur de l'appareil: 438 millimètre
- Profondeur de l'appareil: 114 millimètre
- Poids du produit: 13,4 kg
- Largeur de la boîte: 876 millimètre
- Hauteur de la boîte: 601 millimètre
- Profondeur de la boîte: 209 millimètre
- Poids (emballage compris): 17 kg
- Largeur (base comprise): 804.5 millimètre
- Hauteur (base comprise): 477 millimètre
- Profondeur (base comprise): 222 millimètre



Date de publication
2024-03-27

Version: 4.0.5

EAN: 87 10895 92712 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com