

Philips
Home Cinéma 2 enceintes

Blu-ray 3D

HTS3231



Un son clair pour vos films et votre musique

L'obsession du son

Appréciez la qualité du son Surround pour vos films, musiques et émissions TV

Des conditions d'écoute à couper le souffle

- Dolby TrueHD et DTS-HD pour un son Surround haute fidélité
- Amplificateur de classe D pour des performances sonores pures et dynamiques
- Haut-parleurs coniques en fibres minérales pour une clarté exceptionnelle

Conçu pour améliorer votre expérience cinéma à la maison

- Conception compacte et universelle


Profitez en toute simplicité de vos films et musiques

- Full HD Blu-ray 3D pour une expérience 3D totalement immersive
- Des images haute définition plus nettes avec HDMI 1080p
- MP3 Link permet de lire de la musique à partir de baladeurs multimédias.

PHILIPS


Points forts

Haut-parleurs coniques en fibres minérales

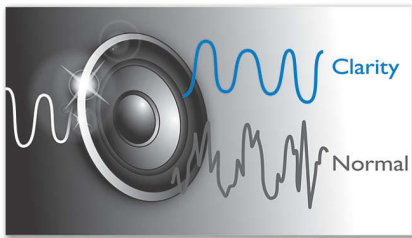


Haut-parleurs coniques en fibres minérales pour une clarté exceptionnelle

Amplificateur de classe D

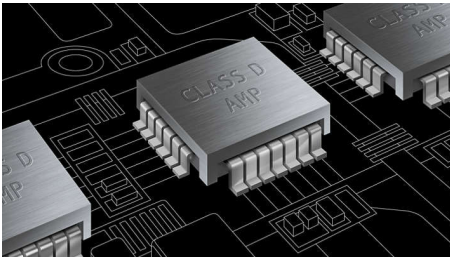

Amplification puissante et encombrement réduit ! L'amplificateur numérique de classe D convertit un signal analogique en signal numérique, puis l'amplifie numériquement. Ce signal traverse ensuite un filtre de démodulation avant d'atteindre la sortie finale. La sortie numérique amplifiée offre tous les avantages de l'audio numérique, par-dessus tout une meilleure qualité de son. De plus, l'amplificateur de classe D génère plus de 90 % d'efficacité par rapport aux amplificateurs traditionnels AB.

Dolby TrueHD et DTS-HD

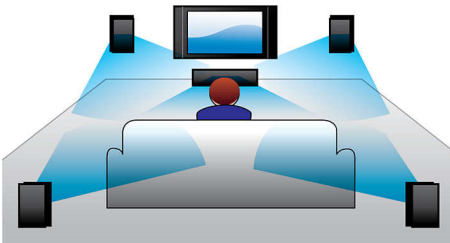

Les technologies Dolby TrueHD et DTS-HD Master Audio Essential restituent le son de

haute qualité des disques Blu-ray. Le son est en tout point identique à la maquette studio : vous entendez donc ce que les créateurs souhaitent vous faire entendre. Les technologies Dolby TrueHD et DTS-HD Master Audio Essential améliorent ainsi votre expérience de la haute définition.

Full HD Blu-ray 3D



Grâce au téléviseur compatible Full HD 3D, laissez-vous séduire par la 3D tout en restant confortablement installé dans votre salon. Active 3D utilise la dernière génération d'écrans à commutation rapide pour une profondeur et un réalisme impressionnants avec une résolution Full HD 1080 x 1920. L'effet Full HD 3D est créé par les lunettes spéciales programmées pour synchroniser l'ouverture et la fermeture des verres droit et gauche avec les images à l'écran. Les films en 3D sur Blu-ray proposent de nombreux contenus haute qualité. En outre, le format Blu-ray permet de restituer un son Surround non compressé pour que votre expérience sonore soit incroyablement réaliste.


Des images haute définition plus nettes



La technologie HDMI 1080p avec suréchantillonnage reproduit des images d'une grande netteté. Les films en définition standard peuvent désormais bénéficier d'une résolution

vraiment haute définition pour des images détaillées, plus nettes et plus réalistes. Le balayage progressif (« p » de « 1080p ») élimine la structure de ligne des téléviseurs pour des images précises. De plus, la technologie HDMI permet une connexion directe qui prend en charge des vidéos HD numériques non compressées ainsi que de l'audio numérique multicanal (sans conversion analogique) pour une qualité de son et d'image parfaite, sans irrégularité.

MP3 Link

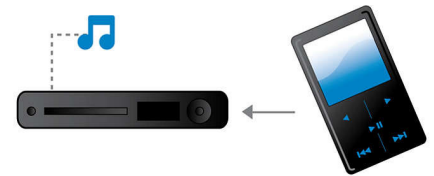

MP3 Link vous permet de lire des fichiers MP3 avec votre Home Cinéma directement depuis votre lecteur portable. Il vous suffit de connecter le lecteur sur la prise MP3 Link pour profiter du son incomparable de votre Home Cinéma Philips. Avec MP3 Link, c'est la musique portable qui s'installe dans votre salon !

Design compact



Conception compacte et universelle

Caractéristiques

Niveau sonore

- Amélioration du son: Dolby Digital Prologic II, Dolby Virtual Speaker, Mode nuit
- Système audio: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, Digital Surround DTS, DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD Master Resolution, Stéréo
- Puissance de sortie du caisson de basses: 150 W
- Paramètres de l'égaliseur: Jeux, Film, Musique, Actualités, originale
- Puissance de sortie de l'enceinte satellite: 2 x 75 W
- Puissance totale (RMS) à 30 % THD: 300 W

Enceintes

- Types d'enceintes: 2 enceintes satellites
- Impédance de l'enceinte satellite: 150 - 20 000 Hz
- Impédance de l'enceinte satellite: 8 ohm
- Bande de fréquence du caisson de basses: 20 - 150 Hz
- Système de H.-P. d'extrêmes graves: 1 haut-parleur de graves 6,5"
- Type de caisson de basses: Passif
- Haut-parleurs par enceinte satellite: 1 caisson de basses large bande 3"
- Impédance du caisson de basses: 4 ohm

Connectivité

- Connexions avant/latérales: MP3 Link, USB
- Connexions arrière: Entrée AUX, Connecteurs Click-fit pour enceintes, Sortie vidéo composite (CVBS), Ethernet, Sortie HDMI, Prise antenne FM

Tuner/réception/transmission

- Bandes du tuner: FM
- Nombre de présélections: 40

Pratique

- EasyLink (HDMI-CEC): Prise en charge des sous-titres au format 21/9, Mappage automatique des entrées audio, Synchronisation dynamique de la bande son, Lecture 1 pression, Mode veille 1 pression, Télécommande, intercommunication

Alimentation

- Consommation électrique: 55 W
- Alimentation: 220-240 V, 50 Hz
- Consommation en veille: < 0,9 W

Accessoires

- Accessoires fournis: 2 piles AAA, Câble vidéo composite, Antenne FM, Cordon d'alimentation, Guide de démarrage rapide, Télécommande, Mode d'emploi, Livret de garantie internationale

Dimensions

- Unité principale (l x H x P): 360 x 58 x 351 millimètre
- Poids (emballage compris): 10 kg
- Poids de l'unité principale: 3,2 kg
- Emballage (l x H x P): 400 x 274 x 560 millimètre
- Caisson de basses (l x H x P): 123 x 309 x 369 millimètre
- Poids du caisson de basses: 3,6 kg
- Enceinte satellite (l x H x P): 95 x 161 x 87 millimètre
- Longueur câble enceinte satellite: 3 m
- Poids enceinte satellite: 0,6 kg
- Longueur du câble du caisson de basses: 4 m

Lecture audio

- Format de compression: MP3, WAV, WMA
- Débit binaire MP3: 32 - 320 Kbit/s

Format de fichier

- Audio: MP3, WMA
- Vidéo: asf, AVI, DivX, MKV, MPEG, MPG, wmv
- Image: GIF, JPEG, JPG

Image/Affichage

- Amélioration de l'image: HD (720p, 1080i, 1080p/24 im/s), Balayage progressif, Amélioration rés vidéo

Lecture des supports optiques

- Formats de disque pris en charge: Disque Blu-ray, BD-R/BD-RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Lecture d'images fixes

- Format de compression: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG progressif, PNG
- Amélioration de l'image: Pivoter, Diaporama avec musique, Zoom

Lecture vidéo

- Formats de compression: DivX Ultra, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, XviD, WMV SD



Date de publication
2024-05-03

Version: 5.1.9

EAN: 87 12581 60201 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com