



Philips  
Kulak Üstü Kablosuz  
Kulaklık

Hafif kulak üstü kulaklık  
Doğal ses. Dinamik bas  
25 saate kadar oynatma süresi  
Net arama sesi



TAH3209WT

## Hafif, rahat, katlanabilir ve çok şık!

Bu kablosuz kulak üstü kulaklıklar günlük kullanım için mükemmel bir yardımcıdır. Son derece rahattır ve çok şık görünür! Düşük ses seviyelerinde bile daha derin bas için Dinamik Bas ve mükemmel ses elde edersiniz ve video içeriği için düşük gecikme ayarını etkinleştirebilirsiniz.

### **Kulak üstü kablosuz kulaklık. Rahat ve şık**

- Hafifliği ve rahatlığı sayesinde saatlerce takabilirsiniz
- Dinamik Bas ile düşük ses seviyesinde bile mükemmel ses
- Güçlü 32 mm neodimyum sürücüler
- 25 saate kadar oynatma süresi. USB-C ile şarj
- Şık mat renk seçenekleri

### **Günlük kolaylık**

- Kesintisiz çok noktalı Bluetooth bağlantısı
- Net arama sesi. Söyledikleriniz anlaşılır
- Şık, portatif, katlanabilen kompakt tasarım
- Sağ kulaklık başlığındaki çok işlevli kullanışlı düğme
- 15 dakikalık hızlı şarj 1 saatlik oynatma sağlar

### **Doğal ses ve kullanışlı yardımcı uygulama**

- Yumuşak, doğal ses. Philips ses imzası

# PHILIPS

## Kulak Üstü Kablosuz Kulaklık

Hafif kulak üstü kulaklık Doğal ses. Dinamik bas, 25 saate kadar oynatma süresi, Net arama sesi

TAH3209WT/00


# Özellikler

### Hafif ve rahat



Bu kulak üstü kulaklıklar günlük kullanımda rahatlık sağlamak için tasarlanmıştır. Yastıklı baş bandı neredeyse hissedemeyeceğiniz kadar hafiftir. Mükemmel şekilde oturması için yumuşak kulaklık başlıklarının açısı ayarlanabilir. Kulaklık başlıklarının her birinde hafıza köpüğü dolgusu bulunur: Taktıkça onları daha da çok seveceksiniz.

### Mükemmel ses. Dinamik Bas

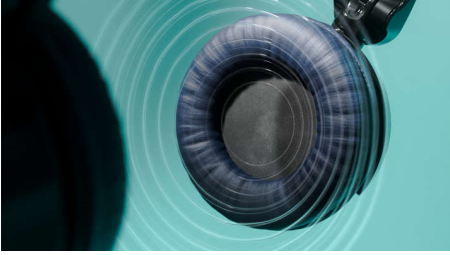

32 mm sürücüler mükemmel ses sağlarken kulak üstü tasarım iyi seviyede pasif gürültü yalıtımı sunar. Bası daha derinden hissetmek

için Philips Headphones uygulaması aracılığıyla Dinamik Bas özelliğini etkinleştirin. Düşük bir ses seviyesinde dinlerken bile sevdiğiniz şarkılardaki tüm notaları duyacaksınız.

### 25 saate kadar oynatma süresi



25 saate kadar oynatma süresi sunan bu kablosuz kulaklıklar, birçok çalma listesini sonuna kadar dinlemenizi sağlar. USB-C ile sadece 2 saat içinde tamamen şarj olur. 15 dakikalık hızlı bir şarj ile müziği bir saat daha çalmaya yetecek kadar güç elde edersiniz.

### Kesintisiz Bluetooth bağlantısı

Gelişmiş Bluetooth bağlantısı, kesintisiz dinleme için size daha istikrarlı bir bağlantı sağlar ve iki Bluetooth cihazını (iOS veya Android) aynı anda bağlamanıza olanak tanır. Seste rahatsız edici düşüşler deneyimlemeden çalma listenizin keyfini çıkarın veya en sevdiğiniz podcast'i kesintisiz olarak dinleyin.

### Net arama sesi

Görüşme sırasında sesiniz net bir şekilde duyulur. Özel bir mikrofon sesinizi alırken, gürültü azaltma algoritması çevrenizden gelen arka plan gürültüsünün bir kısmını azaltır.

### Katlanabilen kompakt tasarım

Kulaklıklarınız hep yanınızda olsun! Şık mat renk seçenekleri ve katlanabilir tasarımıyla bu kulak üstü kablosuz kulaklıkları istediğiniz her yere götürebilirsiniz. Kulaklık başlıkları, cebinizde veya çantanızda kolayca taşınmak üzere düz bir şekilde katlanır ve içe doğru döner.

### Kullanışlı çok işlevli düğme

Sağ kulaklık başlığındaki kullanışlı ve çok işlevli düğme, çağrılarınızı yönetmenizi veya oynatmayı ve ses düzeyini kontrol etmenizi sağlar. Video veya film izliyorsanız güç düğmesini kullanarak düşük gecikme ayarını etkinleştirebilirsiniz.

### Philips ses imzası

İster müzik ister podcast, bu kulaklıklarla dinlediğiniz her şeyi seveceksiniz! Bu kablosuz kulaklıklar, Philips ses imzasına göre ayarlanmış geniş 32 mm sürücülere sahiptir. Dinlediğiniz her şeyde derin bas ile yumuşak, doğal bir sesin keyfini çıkaracaksınız.

## Kulak Üstü Kablosuz Kulaklık

Hafif kulak üstü kulaklık Doğal ses. Dinamik bas, 25 saate kadar oynatma süresi, Net arama sesi

TAH3209WT/00

# Teknik Özellikler

### Ses

- Frekans aralığı: 20 - 20.000 Hz
- Hoparlör çapı: 32 mm
- Empedans: 32 Ohm
- Maksimum güç girişi: 20 mW
- Hassasiyet: 112 dB (1K Hz)
- Sürücü tipi: Dinamik

### Bağlantı

- Bluetooth sürümü: 5,3
- Bluetooth profilleri: A2DP, AVRCP, HFP
- Maksimum menzil: En fazla 10 m
- Çok noktalı bağlantı
- Kablosuz iletim türü: Bluetooth

### Dış Karton

- Ambalaj sayısı: 3
- GTIN: 1 48 95229 13972 2
- Uzunluk: 20,00 cm
- Genişlik: 17,00 cm
- Yükseklik: 28,50 cm
- Brüt ağırlık: 1,170 kg
- Net ağırlık: 0,53 kg
- Dara ağırlığı: 0,64 kg

### Kullanılabilirlik

- Kontrol türü: Düğme

### Güç

- Şarj edilebilir
- Pil sayısı: 1 adet
- Müzik çalma süresi: 25 saat
- Şarj süresi: 2 saat
- Hızlı şarj süresi: 15 mins for 1 hr
- Pil tipi (Kulaklık): Lityum Polimer (dahili)
- Pil kapasitesi (Kulaklık): 600 mAh
- Pil ağırlığı (Toplam): 13 g

### Ambalaj boyutları

- Ambalaj türü: Karton

- Raf yerleşimi tipi: Asılabilir
- Birlikte verilen ürün sayısı: 1
- EAN: 48 95229 13972 5
- Yükseklik: 25,1 cm
- Genişlik: 18 cm
- Derinlik: 5 cm
- Brüt ağırlık: 0,303 kg
- Net ağırlık: 0,178 kg
- Dara ağırlığı: 0,125 kg

### Aksesuarlar

- Hızlı Başlangıç Kılavuzu
- Şarj kablosu: USB-C kablosu, 200 mm

### Tasarım

- Renk: İpek Beyazı
- Kullanım şıklığı: Kafa bandı
- Katlanabilen tasarım: Düz/İçe
- Kulak bağlantısı malzemesi: Sentetik deri
- Kulağa uyan tasarım: Kulak üstü
- Kulaklık başlığı tipi: Arkası kapalı

### Telekomünikasyon

- Arama mikrofonu: 1 mic

### UPC

- UPC: 8 40063 20348 8

### Sesli asistan

- Sesli asistan uyumlu: Apple Siri, Google Asistan
- Sesli asistan etkinleştirme: Çok İşlevli düğmeye basın
- Sesli asistan desteği

### Ürün boyutları

- Yükseklik: 15,50 cm
- Genişlik: 17,6 cm
- Derinlik: 4,25 cm
- Ağırlık: 0,160 kg



Yayın tarihi 2024-05-13

Sürüm: 2.2.1

EAN: 48 95229 13972 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

[www.philips.com](http://www.philips.com)