

Philips
Enceinte portable

Gris

SBA1710



Enceinte portable

Pour profiter de leur son phénoménal, les enceintes Philips SBA1710 sont fournies avec un socle portable pratique, qui facilite incroyablement leur utilisation.

Simplicité

- Compatible avec tous les supports
- Alimentée par piles pour un transport facilité

Un son impressionnant

- Amplificateur numérique de classe D pour une qualité sonore exceptionnelle
- Puissance de sortie totale de 4 W RMS


Prêt à l'emploi

- Emportez votre musique avec vous
- Jusqu'à 8 heures de musique

PHILIPS

Points forts

Amplificateur numérique de classe D

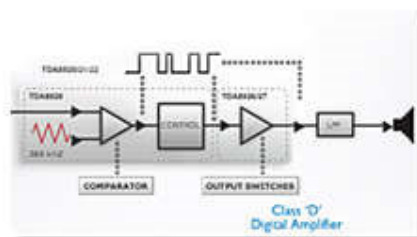


Amplification puissante et encombrement réduit ! L'amplificateur numérique de classe D convertit un signal analogique en signal numérique, puis l'amplifie numériquement. Ce signal traverse ensuite un filtre de démodulation avant d'atteindre la sortie finale. La sortie numérique amplifiée offre tous les avantages de l'audio numérique, par-dessus tout une meilleure qualité de son. De plus, l'amplificateur de classe D génère plus de 90 % d'efficacité par rapport aux amplificateurs traditionnels AB.

Puissance de sortie totale de 4 W RMS



RMS signifie Root Mean Square, en français valeur efficace. Il s'agit d'une mesure courante, dont l'unité est le Watt, pour la puissance audio ou, plus précisément, la puissance du courant électrique transmis par un amplificateur audio à un haut-parleur. La puissance électrique fournie au haut-parleur et sa sensibilité déterminent la puissance du son ainsi généré. Les amplificateurs sont limités par la quantité d'énergie électrique qu'ils peuvent amplifier et les haut-parleurs par la quantité d'énergie qu'ils peuvent convertir en énergie sonore sans distorsion du signal sonore. Plus la puissance est élevée, meilleur est le son de l'enceinte.

Jusqu'à 8 heures de musique

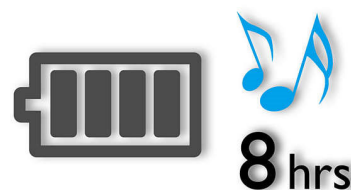

Écoutez jusqu'à 8 heures de musique sur une même charge.

Emportez votre musique avec vous

Profitez de votre musique au gré de vos envies et faites-en profiter vos amis grâce à l'enceinte portable.

Alimentée par piles

Alimentée par piles, cette enceinte est facile à transporter, pour un plaisir accru où que vous soyez et quand vous le voulez.

Compatible avec tous les supports

Compatible avec tous les supports

Caractéristiques

Son

- Réponse en fréquence: 200 Hz – 20 KHz (+/- 3 dB)
- Impédance: 4
- Puissance nominale RMS: 4 W

Design et finition

- Couleur: Gris

Carton externe

- Longueur: 33 cm
- Nombre de produits emballés: 4
- Longueur: 13,0 pouces
- Largeur: 21 cm
- Poids brut: 1,873 kg
- Hauteur: 15,2 cm
- GTIN: 1 69 23410 71552 8
- Largeur: 8,3 pouces
- Hauteur: 6,0 pouces
- Poids net: 1,264 kg
- Poids brut: 4,130 lb
- Poids net: 2,787 lb
- Poids à vide: 0,609 kg
- Poids à vide: 1,343 lb

Alimentation

- Type de pile: 4 AA (non inclus)
- Autonomie de la batterie: 8 heure(s)

Dimensions du produit emballé

- Hauteur: 14 cm
- Type d'emballage: Factice

- Type d'installation en rayon: Factice

- Largeur: 16 cm
- Profondeur: 10 cm
- Hauteur: 5,5 pouces
- Nombre de produits inclus: 1
- EAN: 69 23410 71552 1
- Largeur: 6,3 pouces
- Poids brut: 0,437 kg
- Profondeur: 3,9 pouces
- Poids net: 0,316 kg
- Poids brut: 0,963 lb
- Poids net: 0,697 lb
- Poids à vide: 0,121 kg
- Poids à vide: 0,266 lb

Dimensions du produit

- Hauteur: 7,7 cm
- Largeur: 13,2 cm
- Profondeur: 9,9 cm
- Largeur: 5,2 pouces
- Hauteur: 3,0 pouces
- Profondeur: 3,9 pouces
- Poids: 0,283 kg
- Poids: 0,624 lb

Compatible avec

- iPhone
- iPod
- Téléphones intelligents
- Lecteur MP3



Date de publication
2024-03-26

Version: 4.0.13

EAN: 69 23410 71552 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com