

Philips
DVD oynatıcı

DVP520



Şık ve küçük

Boy önemli midir? Ne kadar küçükse o kadar iyi tabirini hiç duydunuz mu? İşte fiyatına göre en uygun DVD Oynatıcı. Karmaşık hiçbir yanı yok! Dijital fotoğraflar da dahil tüm disk formatlarını oynatan ve görüntü kalitesinden kesinlikle ödün vermeyen basit bir set

Her yere sığar, her yere gider

- Kompakt tasarım
- Ultra ince tasarım

Tartışmasız her türlü disk formatıyla uyumludur

- Filmler: DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD
- Müzik: CD, CD-R/RW ve MP3-CD
- Fotoğraflar: Picture CD (JPEG)

Müthiş ses ve video performansı!

- Yüksek kaliteli video için tekli Skart bağlantısı üzerinde RGB
- 4x video yukarı örnekleme ile gelişmiş görüntü kalitesi
- Keskin, doğal görüntüler için 12 bit/108MHz video işleme
- 192kHz/24 bit ses DAC'ı analog ses girişini geliştirir

PHILIPS

Özellikler


Kompakt tasarım

Kompakt tasarım

Ultra ince tasarım

Etkileyici dış görünüme sahiptir.

Skart bağlantısı üzerinde RGB

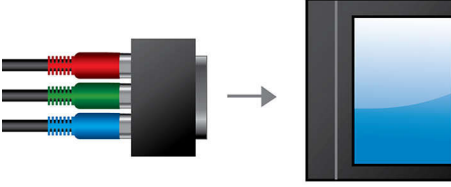


Scart üzerinde RGB, yüksek kalitede video çıkışı için kolay bağlantı olanağı sağlayan bir kablo bağlantısıdır.

Video Yukarı Örnekleme


Video Yukarı Örnekleme, çarpılmayı önleyerek görüntü kalitesini önemli ölçüde artıran bir teknolojidir. Video işleminin 54MHz hatta 108MHz çıkartılması, pratikte videoyu 8:8:8* (54MHz) veya 16:16:16 (108MHz) formata dönüştürmek anlamına gelir. Bu da, standart DVD formatından 4 ila 8 kat daha fazla yatay çözünürlük bant genişliği anlamına gelir. Bu işlem MPEG "sinek teli" bozulmasını büyük ölçüde azaltarak, temiz ve bozulmasız bir görüntü kalitesi sağlar.

12 bit/108MHz video işleme

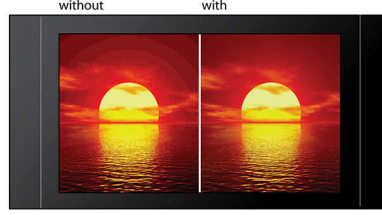

12 bit Video DAC, orijinal görüntü kalitesinin tüm ayrıntılarını koruyan üstün bir Dijital-Analog Dönüştürücü'dür. İnce gölge ayrıntıları ve daha yumuşak renk geçişleri göstererek, daha canlı ve doğal bir görüntü elde edilmesini sağlar. Alışılmış 10bit DAC'in sınırları, özellikle büyük ekran ve projektörler kullanıldığında belirgin hale gelir.

192kHz/24 bit ses DAC'ı

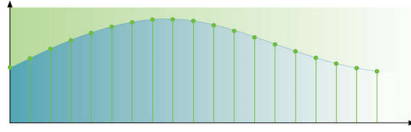

192KHz örnekleme, orijinal ses eğrilerinin doğru sunumunu elde etmenizi sağlar. 24 bit çözünürlükte, orijinal analog ses dalga

formundan daha fazla bilgi yakalanır ve daha zengin bir ses üretilir.

Birden çok formatlı filmler

Birden çok format çalabilme yeteneği, çoğu disk formatını çalabilmenize olanak vererek maksimum disk uyumluluğu ve izleme keyfi sağlar.

Birden çok formatlı müzik

Birden çok format çalabilme yeteneği, çoğu disk formatını çalabilmenize olanak vererek maksimum disk uyumluluğu ve dinleme keyfi sağlar.

Picture CD (JPEG)

Birden çok formatlı çalma/oynatma yeteneği, salonunuzun rahatlığı içinde resimlere bakmanıza ve çoğu disk formatını çalabilmenize/oynatabilmenize olanak vererek maksimum disk uyumluluğu ve izleme keyfi sağlar.

RGB on
Scart



12-bit
Video DAC



Teknik Özellikler

Ses

- Çapraz Karışma (1kHz): 90 dB
- D/A dönüştürücü: 192kHz/24 bit
- Ses Sistemi: Dolby Digital (AC-3), MPEG2, Stereo
- Bozulma ve Gürültü (1kHz): 85 dB
- Dinamik Aralık (1kHz): 90 dB
- Sinyal gürültü oranı: 95

Çevre Dostu Teknik Özellikler

- Ambalaj malzemesi: Karton

Bağlantı

- Ses çıkışı: Stereo Çıkış (2 cinch)
- Diğer bağlantılar: Analog ses Sol/Sağ çıkışı, Kompozit video (CVBS) çıkışı, Dijital koaksiyel çıkış, S-Video çıkışı, Scart, SKART 1x
- Arka çıkış: Ses Sağ/Sol çıkış, CVBS monitör çıkışı

Kullanılabilirlik

- Çocuk Koruması: Ebeveyn Kontrolü
- Ekran Tipi: FTD
- Ekran Menüsü (OSD) Dilleri: Danca, Felemenkçe, İngilizce, Fince, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Norveççe, Portekizce, İspanyolca, İsveççe
- OSD Dilleri: Lehçe
- Uzaktan kumanda: Zappa
- Kullanıcı rahatlığı: Ekran Üstü Gösterim (On Screen Display)
- Kullanım Kolaylığı: Ekran Menüsü
- Uzaktan kumanda tipi: 3141 017 90201

Güç

- Güç tüketimi: 12 W
- Güç kaynağı: 200-240 V
- Bekleme modunda güç tüketimi: < 1 W

Aksesuarlar

- Piller: 2 x AA
- Birlikte verilen aksesuarlar: Uzaktan kumanda pilleri, Uzaktan Kumanda
- Kullanım Kılavuzu
- Garanti Kartı

Boyutlar

- Ambalaj Derinliği: 340 mm
- Ürün derinliği: 285 mm
- Ambalajla birlikte Ağırlık: 2,98 kg
- Ambalaj Yüksekliği: 118 mm
- Ambalaj Genişliği: 424 mm
- Ürün genişliği: 360 mm

- Ürün yüksekliği: 43 mm
- Ürün ağırlığı: 1,98 kg

Müzik Çalma

- CD Çalma Geliştirmeleri: Önceki/Sonraki Parça, Tekrarlama, Çalmayı Kaldığı Yerden Devam Ettirme, Yükseltilebilir CODEC'ler
- Sıkıştırma formatı: Dolby Digital, MP3
- Disk Çalma Modları: Sonraki/Önceki Parça Arama, Birini/albumü/tümünü tekrarlama, Tekrar Çalma
- Oynatılabilen Ortamlar: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- MP3 bit hızları: 32-256 kbps
- MP3 örnekleme hızları: 16, 22,050, 32, 44,1, 48 kHz

Görüntü/Ekran

- En-boy oranı: 4:3, 16:9
- D/A dönüştürücü: 12 bit, 54Mhz
- Görüntü geliştirme: Akıllı Görüntü
- Akıllı Görüntü: 4 resim hafızası

Resim Oynatma

- Resim Sıkıştırma Formatı: JPEG
- Oynatılabilen Ortamlar: DVD+R/+RW, Picture CD
- Döndürme: 90 derecelik kademeler
- Görüntü Güçlendirme: Fotoğrafları çevirin, Döndürme
- Slayt gösterisi
- Büyütme

Video Oynatma

- Oynatılabilen Ortamlar: 80mm + 120mm Audio CD'ler, CD, CD-R, CD-RW, DVD, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW (Video modu), DVD Video, MP3-CD, Picture CD, SVCD, Video CD, Video CD/SVCD, DVD+R
- Sıkıştırma formatları: MPEG1, MPEG2
- Disk Çalma Modları: A-B Tekrarlama, Bölüm tekrarlama, Disk Menüsü, Hızlı Geri, Hızlı İleri, OSD, Duraklatma, Ekran Koruyucu, Standart Oynatma, Büyütme
- Video disk oynatma sistemi: NTSC, PAL
- Video Geliştirme: Akıllı Görüntü, Video Geliştirme
- DVD Bölgesi: 2
- Yükleyici Tipi: Tepsi
- Disk Sayısı: 1
- Görüntü Kalitesi Geliştirmeleri: Video geliştirme



Yayın tarihi 2024-03-27

Sürüm: 1.0.2

EAN: 87 10895 79002 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com