

Philips
Flat TV professionali

20"
LCD

20HF4003F



Flat TV con modalità Hotel

e Crystal Clear che aumenta la profondità delle immagini

Questo televisore LCD offre immagini nitidissime con colori vividi. Dotato di apposite funzioni per il settore alberghiero, questo apparecchio consente di ottimizzare l'efficienza di gestione assicurando la massima comodità agli ospiti.

Praticità delle funzioni one-touch

- L'ingresso PC consente di utilizzare il televisore come monitor del PC
- Smart Picture e Smart Sound consentono di personalizzare la visualizzazione
- 10 pagine Smart Text per un accesso rapido al televideo.

Design elegante

- Piedistallo dal design elegante in dotazione

Foto naturali che lasciano senza fiato

- Crystal Clear aumenta la profondità delle immagini
- Component Video con scansione progressiva per immagini di massima qualità
- Comb Filter 2D aumenta la nitidezza delle immagini per dettagli più definiti

Modalità Hotel

- Blocco dei controlli frontali
- Limitazione del volume
- Programmazione canale all'accensione
- Blocco del Menu installazione

PHILIPS

In evidenza

Blocco del Menu installazione

Previene l'accesso non autorizzato alle impostazioni di installazione e configurazione, per la massima semplicità d'uso e per evitare costi di riprogrammazione non necessari.

Blocco dei controlli frontali

Impedisce l'accesso non autorizzato alle funzioni del televisore

Limitazione del volume

Questa funzione consente di definire il campo di variazione del volume del televisore, evitando volumi troppo elevati e molestie ai vicini.


Programmazione canale all'accensione

Perfetta per le pubblicità e i canali informativi, poiché consente di mostrare un canale predefinito all'accensione del televisore.

Crystal Clear

Associando vari miglioramenti dell'immagine, come maggiore contrasto e colori ottimizzati, Crystal Clear aumenta la profondità delle immagini.

Scansione progressiva

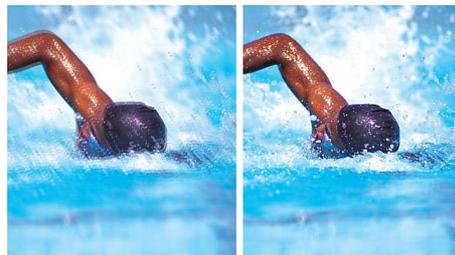

La scansione progressiva raddoppia la risoluzione verticale dell'immagine migliorando nettamente la nitidezza. Anziché inviare allo schermo prima il campo con le righe dispari e poi quello con le righe pari, scrive entrambi i campi contemporaneamente. Ciò consente di creare istantaneamente un'immagine completa con la massima risoluzione. A tale velocità, infatti, l'occhio umano percepisce un'immagine nitida senza la presenza di righe.

Combfiter 2D

Combfiter 2D separa le informazioni sulla cromaticità (colore) da quelle sulla luminanza (luminosità) del segnale video elaborandole indipendentemente. Migliora la risoluzione

delle immagini e riduce al minimo la distorsione.

Smart Picture e Smart Sound

Le modalità preimpostate da Philips per le funzioni Smart Picture e Smart Sound consentono di accedere direttamente tramite un singolo tasto del telecomando alla selezione di immagini e impostazioni audio ottimizzate per le varie modalità relative a immagini e audio.

10 pagine Smart Text

Il televideo è un sistema trasmesso dalla maggior parte delle emittenti televisive. La funzione 10 pagine smart text consente di accedere in modo rapido alle informazioni su ogni pagina.

Ingresso PC

Tramite l'ingresso PC, è possibile connettere il televisore a un computer e utilizzarlo come monitor del PC.

Piedistallo da tavolo in dotazione

È fornito in dotazione un piedistallo da tavolo con design in stile.

Specifiche

Immagine/Display

- Formato: 4:3
- Dim. diagonale schermo (pollici): 20 pollici
- Dim. diagonale schermo (metrico): 51 cm
- Risoluzione del display: 800 x 600 p
- Luminosità: 450 cd/m²
- Miglioramento dell'immagine: Combfilter 2D, Regolazione della nitidezza, Regolazione temperatura del colore, Crystal Clear, Scansione progressiva
- Fattore di contrasto (tipico): 500:1
- Tipo di display: TFT LCD SVGA Active Matrix
- Tempo di risposta (tipico): 16 ms
- Angolo visuale (orizzontale): 160 gradi
- Angolo visuale (verticale): 120 gradi
- Visualizzazione migliorata: Schermo antiriflesso

Risoluzione del display supportata

- Formati per computer: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz
- Formati video: 640 x 480i - 1Fh, 720 x 576i - 1Fh, 640 x 480p - 2Fh, 720 x 576p - 2Fh, 1280 x 720p - 3Fh

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- Ingresso antenna: Coassiale da 75 Ohm (IEC75)
- Bande sintonizzatore: iperbanda, S-Channel, UHF, VHF
- sistema TV: PAL, PAL B/G, PAL D/K, PAL I, SECAM, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Numero canali preimpostati: 100
- Riproduzione video: NTSC, PAL, SECAM
- Display sintonizzatore: PLL

Funzioni utili

- Facilità di installazione: Sintonia fine, Sintonia digitale PLL, Nome del programma, Denominazione automatica programmi, Installazione canali autom. (ACI), Sistema sintonizzazione automatico (ATS), Autostore, Plug & Play, Ordinamento
- Facilità d'uso: Smart Picture, Smart Sound, Regolazione automatica volume (AVL), OSD (On Screen Display), Controllo menu, Elenco programmi
- Orologio: Spegnimento automatico
- Comfort: Funzioni per hotel
- Regolazioni formato schermo: Compressione a

- 16:9, 4:3, Espansione 4:3
- Telecomando: TV
- Tipo di telecomando: RCFE05SMU00/RCFE05ZAU00
- Televideo: 10 pagine Smart Text

Audio

- Equalizzatore: 5 bande
- Potenza in uscita (RMS): 2 x 5 W
- Sistema audio: Nicam Stereo, Virtual Dolby Surround
- Funzioni audio avanzate: Dynamic Bass migliorato

Altoparlanti

- Altoparlanti incorporati: 2

Connettività

- Numero di SCART: 1
- Collegamenti frontali / laterali: Ingresso S-video, Ingresso CVBS, Uscita cuffia, Ingresso audio
- EXT 1 SCART: Audio L/R, Ingresso/uscita CVBS, RGB
- Altri collegamenti: Antenna IEC75, Ingresso audio PC, DVI-I

Assorbimento

- Tensione di rete: CA 90 V - 240 V 50/60 Hz
- Temperatura ambiente: Da 5 ° C a 40 ° C
- Consumo energetico: 55 W
- Consumo energetico in standby: 1,5 W

Accessori

- Accessori inclusi: Piedistallo da tavolo, Cavo alimentazione, Telecomando, Manuale utente, Guida rapida, Scheda di registrazione

Dimensioni (lxpxa)

- Larghezza set: 583 mm
- Altezza set: 386 mm
- Profondità set: 87 mm
- Larghezza confezione: 659 mm
- Altezza confezione: 565 mm
- Profondità confezione: 211 mm
- Peso incluso imballaggio: 11,5 Kg
- Larghezza (con base): 583 mm
- Altezza (con la base): 433 mm
- Profondità (con la base): 217 mm
- Peso set: 8,5 Kg



Data di rilascio
2024-04-04

Versione: 1.0.3

EAN: 87 10895 96028 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com