

Philips
Prijenosni DVD repr.

PET704K



Zabava koja putuje s vama

Naslonite se, opustite i gledajte filmove dok ste na putovanju na TFT LCD zaslonu od 7 inča modela Philips PET704. Uživajte u omiljenim DVD filmovima, MP3-CD i audio CD-ima ili divite se svojim slikama u JPEG formatu bilo kad, bilo gdje.

Uronite u AV zabavu u pokretu

- Dijeljenje JPEG datoteka sa slikama uz Picture CD
- Reproduciranje DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW i (S)VCD
- Reproducira glazbu u formatima MP3-CD, CD i CD-RW

Za udobnost tijekom gledanja

- TFT LCD zaslon u boji dijagonale 17,8 cm (7") koji pruža vrlo kvalitetno gledanje
- Uživajte u filmovima u formatu 16:9
- Ugrađeni kvalitetni stereo zvučnici

Za vrhunsku udobnost

- Podijelite zabavu zahvaljujući dva priključka za slušalice
- Do 2,5 sata reprodukcije uz punjivu bateriju
- Priloženi su adapter za automobil i praktičan daljinski upravljač

PHILIPS

Istaknute znač.

Reproducirajte DVD/DVD+R/DVD+RW/SVCD



Reproduktor tvrtke Philips kompatibilan je s većinom DVD diskova dostupnima na tržištu. DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW i (S)VCD diskovi – sve ih možete reproducirati na uređaju za reprodukciju. DVD+ / -R je kraći naziv za DVD pogon koji prihvaća oba uobičajena DVD formata za snimanje. Slično tome, DVD+ / -RW označava kompatibilnost s obje uobičajene vrste diskova s mogućnošću presnimavanja. SVCD označava "Super VideoCD". Kvaliteta formata SVCD mnogo je viša od kvalitete formata VCD: zahvaljujući višoj razlučivosti, oštrina slike mnogo je veća od oštine u formatu VCD.

Glazba u formatima MP3-CD, CD i CD-RW

MP3 je revolucionarna tehnologija kompresije kojom se velike datoteke s glazbom mogu smanjiti do 10 puta, bez radikalnog smanjivanja kvalitete zvuka. Na jednom CD mediju može se pohraniti do 10 sati glazbe.

Dijeljenje CD medija sa slikama (JPEG)



Mogućnost reprodukcije više formata omogućava gledanje slika kada ste na putu te reproduciranje većine formata diskova za maksimalnu kompatibilnost diskova i užitek gledanja.

TFT LCD u boji 18 cm / 7"




LCD zaslon u boji visoke rezolucije ožvljava slike, prikazujući vaše drage fotografije, omiljene filmove i glazbu uz jednako bogate detalje "vjerne stvarnosti" i životne boje kao na ispisanim fotografijama visoke kvalitete.

Uživajte u filmovima formata 16:9



Prikazujte i dijelite svoje filmove i digitalne fotografije s prijateljima i obitelji. Omjer širokog formata 16:9 predstavlja standard za univerzalne digitalne televizore i one visoke rezolucije. Izvorni omjer 16:9 znači da videozapisi neće imati crne trake na vrhu i dnu te da se kvaliteta neće narušiti promjenom veličine slike radi prilagodbe zaslonima raznih veličina.

Ugrađeni stereo zvučnici

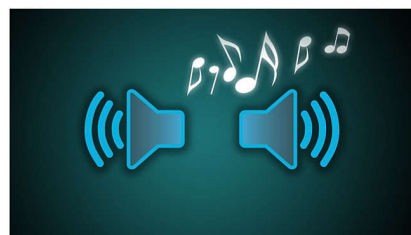

Stereo zvučnici stvaraju kvalitetan zvuk i omogućavaju njegovo slobodno slušanje. Uživajte u glazbu bilo kada i bilo gdje pomoću ugrađenih stereo zvučnika koji donose


praktičnost i uživanje u reprodukciji glazbe jednostavnim isključivanjem slušalica.

Adapter za autom. i praktičan dalj.upr.



Osim uporabe u vozilu pomoću adaptera za automobil, prijenosni reproduktor možete koristiti za uživanje u DVD-ima kod kuće tako da ga jednostavno povežete s televizorom. Ugodno se smjestite i opustite uz omiljene DVD-e, kontrolirajući funkciju reprodukcije priloženim daljinskim upravljačem.


Podijelite zabavu s 2 priklj. za sluš.

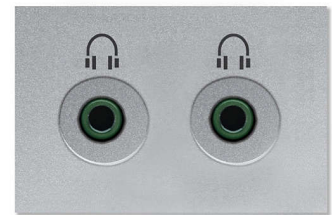

Dostupna su dva priključka za slušalice kako biste mogli podijeliti osobni doživljaj slušanja. Jednostavno uzmite dva para slušalica, udobno se smjestite s prijateljem ili voljenom osobom i udvostručite zabavu!

Do 2,5 sata reprodukcije

Ugrađena kompaktna punjiva baterija pruža dugotrajno napajanje. Samo jedno punjenje osigurat će do 2,5 sata uživanja u neprestanoj reprodukciji videozapisa.



Specifikacije

Zvuk

- Izlazna snaga: 250 mW RMS (ugrađeni zvučnici)
- Izlazna snaga (RMS): 10 mW RMS (slušalice)
- Omjer signala i šuma: >80 dB (sluš.), >62 dB (ugr. zvučnici)

Mogućnost povezivanja

- AV izlaz: Kompozitni (CVBS) x1
- DC ulaz: 12 V
- Audio izlaz - digitalni: Koaksijalni (cinch)
- Utikač za slušalice: Stereo slušalice od 3,5 mm x 2

Praktičnost

- Oznaka za punjenje baterije
- Otporno na udarce

Dodatna oprema

- AC/DC adapter: AY4127/00 (110 – 240 V, 50/60Hz)
- Kabeli: 1 x AV kabel
- Daljinski upravljač: Tanki daljinski upravljač AY5507
- Upute: 16 europskih jezika
- Komplet za korištenje u vozilu: AY4128 (adapter za upaljač za cigarete, 12 V DC)
- Komplet baterija: AY4390 (DC 7,2 V, punjive baterije Ni-MH)

Dimenzije

- Količina kartonske ambalaže: 3
- Dubina ambalaže: 112 mm
- Dubina proizvoda: 150 mm
- Visina ambalaže: 196 mm
- Vrsta pakiranja: D-box
- Širina ambalaže: 254 mm

- Dubina glavne kartonske ambalaže: 205 mm
- Ukupna težina kartonske ambalaže: 5.09 kg
- Visina glavne kartonske ambalaže: 271 mm
- Širina proizvoda: 203 mm
- Širina glavne kartonske ambalaže: 344 mm
- Visina proizvoda: 40,4 mm
- Masa proizvoda: 0,71 kg

Audio reprodukcija

- Format kompresije: Dolby Digital, MP3
- Mediji za reprodukciju: CD, CD-RW, MP3 CD
- Broj bitova u sekundi za MP3: 32 - 320 kb/s
- Podržani sustavi datoteka: ISO-9660, Joliet

Slika/Prikaz

- Veličina dijagonale zaslona (inč): 7 inča
- Efektivno područje pregleda: 154,1 x 86,6 mm
- Omjer kontrasta (uobičajeno): 250:1
- Vrsta LCD zaslona: Polarizator protiv blještanja
- Vrsta zaslona: LCD TFT
- Vrijeme odziva (uobičajeno): 30 ms
- Svjetlina: 200 cd/m²
- Razmak piksela: 0,107 (Š) x 0,370 (V) mm
- Rezolucija: 480 (Š) x 234 (V) x 3 (RGB)

Reprodukcija videozapisa

- Mediji za reprodukciju: DVD, Picture CD, SVCD, Video CD, DVD-R/-RW, MP3 CD, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, CD
- Načini reprodukcije: A-B ponavljanje, Kut, Izbornik za disk, Brzo premotavanje natrag, Brzo premotavanje naprijed, OSD, Ponovi, Nasumična reprodukcija, Sporo premotavanje unatrag, Sporo premotavanje naprijed, Zumiranje
- Sustav reprodukcije video diskova: NTSC, PAL



Datum izdavanja
2024-04-18

Versija: 1.1.1

EAN: 87 12581 35390 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com