

Philips
Lecteur de DVD

DivX Ultra

DVP5140



Passez à l'expérience supérieure avec lecture DivX Ultra

Laissez-vous séduire par ce lecteur de DVD Philips. Découvrez un nouvel univers de divertissement en laissant les films DivX et la musique Windows Media Audio envahir votre salon.

Lisez tous les contenus

- Certifié DivX Ultra pour une lecture améliorée des vidéos DivX
- Vidéo : DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD, DivX
- Picture CD (JPEG) avec musique (MP3)
- Audio : CD, CD-MP3, CD-R/RW, Windows Media™ Audio

Performances audio/vidéo optimales

- Vidéo composantes Progressive Scan pour une qualité d'image exceptionnelle
- Connexion unique RVB sur péritel pour des vidéos de qualité
- Images nettes et naturelles avec le traitement vidéo 12 bits/108 MHz
- Convertisseur N/A audio 192 kHz/24 bits pour un meilleur son analogique


Se glisse partout, pour aller n'importe où

- Design ultramince

PHILIPS


Points forts

Balayage progressif

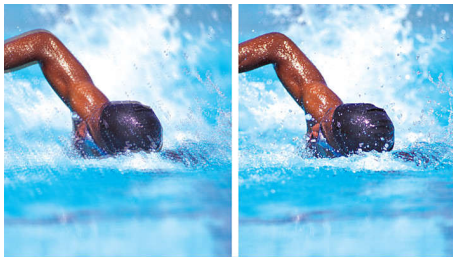

Le mode Progressive Scan double la résolution verticale de l'image. Vous obtenez ainsi des images beaucoup plus nettes. Au lieu d'envoyer la trame des lignes impaires et celle des lignes paires l'une après l'autre, le système envoie les deux trames en même temps. Une image complète, à résolution maximale, est créée instantanément. À une telle vitesse, votre œil perçoit une image plus nette ne présentant pas de structure de ligne.

Connectivité RVB sur péritel

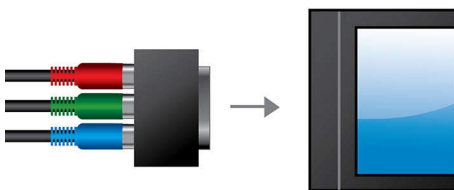


Le RVB sur péritel est une connexion par câble aisée garantissant une sortie vidéo de haute qualité.

Traitement vidéo 12 bits/108 MHz



Le convertisseur vidéo numérique/analogique 12 bits haut de gamme conserve tous les détails de la qualité d'image authentique. Il reproduit les nuances subtiles et les dégradés de couleurs, produisant une image plus naturelle et plus vive. Les limites du convertisseur 10 bits standard sont particulièrement flagrantes lorsque vous utilisez des grands écrans et des projecteurs.

Convertisseur N/A audio 192 kHz/24 bits

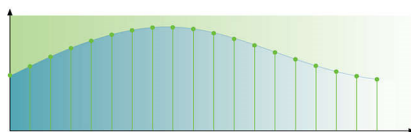

Un échantillonnage à 192 kHz permet d'obtenir une représentation précise des courbes sonores d'origine. Outre une résolution 24 bits, davantage d'informations de l'onde sonore analogique d'origine sont capturées, fournissant ainsi une reproduction audio de meilleure qualité.

Films multiformat avec DivX

La compatibilité multiformat permet de lire la plupart des formats de disque vidéo pour une expérience cinématographique sans limite.

Certifié DivX Ultra



Grâce à la prise en charge DivX, vous pouvez visionner des vidéos encodées en DivX dans votre salon. Le format DivX est une technologie de compression vidéo basée sur la norme MPEG4 qui permet d'enregistrer des fichiers volumineux tels que des films, des bandes annonces et des clips vidéo sur des CD-R/RW et des disques DVD inscriptibles. La technologie DivX Ultra combine la lecture du format DivX et de fantastiques fonctionnalités telles que les sous-titres intégrés, le choix de langues audio, de bandes son et de menus.

Format audio : Windows Media™ Audio

La compatibilité multiformat permet de lire la plupart des formats de disque audio pour un plaisir d'écoute sans limite.

Picture CD avec lecture MP3

Le Picture CD est un disque CD-R ou CD-RW sur lequel vous pouvez enregistrer vos fichiers MP3 et vos photos numériques. Lorsque vous insérez un Picture CD dans le lecteur de DVD, un menu apparaît à l'écran et affiche les fichiers JPEG et MP3 contenus sur le disque. Il vous suffit alors de sélectionner les photos et fichiers musicaux dont vous voulez profiter. Ensuite, appuyez sur la touche de lecture ou sur OK pour voir les photos sur le téléviseur tout en écoutant votre musique préférée.

Design ultramine

L'élégant boîtier est également très discret.



RGB on
Scart

12-bit
Video DAC

DIVX
ULTRA



DOLBY
DIGITAL



Caractéristiques

Son

- Diaphonie (1 kHz): 100 dB
- Convertisseur N/A: 24 bits, 192 kHz
- Réponse en fréquence: 30 - 20 000 Hz
- Système audio: Dolby Digital
- Distorsion et bruit (1 kHz): 85 dB
- Plage dynamique (1 kHz): 90 dB
- Rapport signal sur bruit: 100

Connectivité

- Connexions arrière: Sortie audio analogique G/D, Sortie vidéo composite (CVBS), Péritel, Sortie coaxiale numérique, Sortie vidéo progressive à composantes

Pratique

- Verrouillage enfant: Verrouillage enfant, Contrôle parental
- Menu multilingue à l'écran: Néerlandais, Anglais, Français, Allemand, Danois, Finnois, Italien, Norvégien, Portugais, Turc, Espagnol, Suédois, Polonais

Alimentation

- Consommation électrique: < 10 W
- Alimentation: 50 Hz, 230 V
- Consommation en veille: < 0,8 W

Accessoires

- Accessoires fournis: 2 piles AAA, Guide de démarrage rapide, Télécommande, Livret de garantie internationale, Mode d'emploi

Dimensions

- Profondeur de l'emballage: 320 millimètre

- Largeur de l'appareil: 435 millimètre
- Hauteur de l'emballage: 82 millimètre
- Hauteur de l'appareil: 37 millimètre
- Largeur de l'emballage: 490 millimètre
- Profondeur de l'appareil: 235 millimètre

Lecture audio

- Format de compression: MP3, Dolby Digital, PCM, WMA
- Support de lecture: CD, CD-MP3, DVD-MP3, CD-WMA, CD-R/RW
- Débit binaire MP3: 32 à 256 Kbit/s

Image/Affichage


- Format image: 4:3, 16/9
- Convertisseur N/A: 12 bits, 108 MHz
- Amélioration de l'image: Balayage progressif, Suréchantillonnage vidéo, Smart Picture

Lecture d'images fixes

- Format de compression des images: JPEG
- Supports de lecture: DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, CD-R/RW, CD de photos, Kodak Picture CD
- Amélioration de l'image: Rotation photos, Pivoter, Diaporama avec lecture MP3, Zoom

Lecture vidéo

- Supports de lecture: CD, CD-R/CD-RW, CD vidéo/SVCD, DVD, DVD-R/-RW, DivX, DVD+R/+RW
- Formats de compression: MPEG-1, MPEG-2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra
- Système de lecture de disque vidéo: PAL, NTSC



Date de publication
2024-05-07

Version: 2.0.6

EAN: 87 10895 93940 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com