

Philips  
Home Cinéma 5 enceintes

Enceintes 3D incurvées  
HDMI 1080p

HTS5540



## L'obsession du son

Vivez l'expérience cinéma grâce à un son homogène

Profitez au maximum de votre expérience Home Cinéma grâce aux enceintes tridirectionnelles dynamiques. Diffusez vos contenus préférés sur le système Home Cinéma innovant de la série 5000 de Philips.

### **Des conditions d'écoute à couper le souffle**

- La puissance de 1 200 W RMS offre une qualité sonore exceptionnelle aux films et à la musique
- Son Surround DTS, Dolby Digital et Pro Logic II
- Technologie DoubleBASS brevetée pour des basses plus riches et profondes
- Les enceintes tridirectionnelles diffusent un son uniforme dans toute la pièce

### **Conçu pour mettre votre intérieur en valeur**

- Finition laquée élégante avec touches tactiles uniques

### **Connectez vos appareils et laissez-vous aller au divertissement**

- Lit les DVD, VCD, CD et périphériques USB
- Enceintes arrière évolutives sans fil pour moins de câbles

# PHILIPS

## Points forts

### Enceintes tridirectionnelles




Les enceintes tridirectionnelles sont dotées de haut-parleurs orientés de façon à ce que le son ne soit pas projeté uniquement vers l'avant, mais également sur les côtés, élargissant ainsi la scène sonore pour que vous puissiez bénéficier d'un son Surround cinématographique plus immersif.

### Puissance de 1 200 W RMS



La puissance de 1 200 W RMS offre une qualité sonore exceptionnelle aux films et à la musique.

### DTS, DolbyDigital, ProLogic II

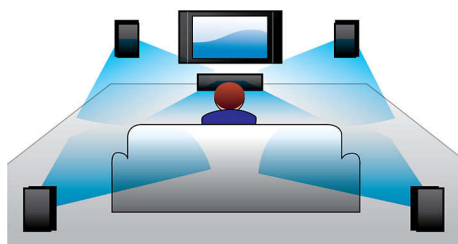

Plus besoin de décodeur externe ! Le décodeur DTS et Dolby Digital intégré gère les


6 chaînes d'informations audio et développe un son Surround ainsi qu'une ambiance réelle et naturelle. Le décodeur Dolby Pro Logic II offre 5 canaux de traitement Surround à partir de n'importe quelle source stéréo.

### Technologie DoubleBASS



Malgré la taille compacte du caisson de basses, DoubleBASS vous garantit une restitution parfaite des tonalités les plus graves. Il capture les basses fréquences et les recrée dans la plage audible du caisson de basses. Le son a plus de puissance et de panache, pour une expérience sonore inégalée.

### Finition laquée élégante

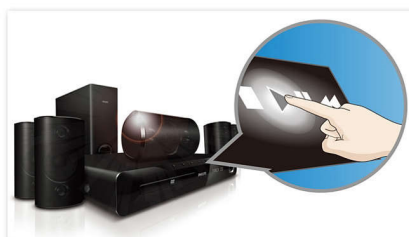


Finition laquée élégante avec touches tactiles uniques

### Compatibilité



Lisez tous les disques et les contenus multimédias que vous souhaitez (DVD, VCD, CD ou périphériques USB). Goûtez au confort d'une qualité de lecture incomparable et au luxe de pouvoir partager des fichiers multimédias sur votre téléviseur ou sur votre système Home Cinéma.

### Enceintes arrière sans fil prêtes à l'emploi

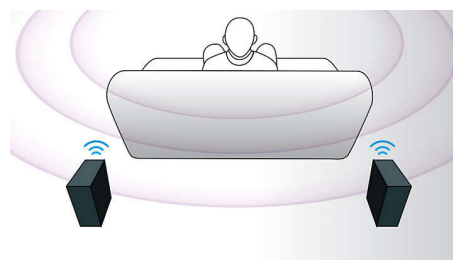

Les enceintes arrière sans fil vous assurent une parfaite mobilité. Ne générant pas d'interférences, elles offrent la pureté du son surround et vous libèrent des connexions câblées. Les enceintes arrière sans fil Philips sont également vendues seules.

# Caractéristiques

## Son

- Réponse en fréquence: 20-20 k Hz
- Amélioration du son: Optimisation des dialogues, Dolby Digital Prologic II, DoubleBass, FullSound, Mode nuit
- Système audio: Dolby Digital 5.1, DTS 96/24, Digital Surround DTS, Stéréo
- Paramètres de l'égaliseur: Action, Classique, Concert, Émotion, Jazz, Rock, Sports
- Rapport signal sur bruit: > 65 dB
- Puissance totale (RMS) à 30 % THD: 1 200 W

## Enceintes

- Types d'enceintes: 1 enceinte centrale, 2 enceintes satellites, 2 enceintes colonnes
- Système de transducteurs centraux: 2 woofers large bande 3"
- Impédance de l'enceinte satellite: 150 - 20 000 Hz
- Impédance de l'enceinte satellite: 4 ohm
- Bande de fréquence du caisson de basses: 20 - 150 Hz
- Impédance des enceintes centrales: 3 ohm
- Système de H.-P. d'extrêmes graves: 1 haut-parleur de graves 6,5"
- Type de caisson de basses: Passif
- Bande de fréquence de l'enceinte centrale: 150 - 20 000 Hz
- Haut-parleurs par enceinte satellite: 2 woofers large bande 3"
- Impédance du caisson de basses: 3 ohm
- Nb de haut-parleurs par enceinte colonne: 2 caissons de basses large bande 3"
- Bande de fréq. enceinte colonne: 150 - 20 000 Hz
- Impédance enceinte colonne: 4 ohm

## Connectivité

- Connexions avant/latérales: MP3 Link, USB
- Connexions arrière: Entrée auxiliaire 1, Sortie vidéo composite (CVBS), Entrée coaxiale numérique, Connecteurs Easy-Fit pour enceintes, Prise antenne FM, Sortie HDMI, Péritel, Module audio arrière sans fil

## Tuner/réception/transmission

- Bandes du tuner: FM
- Nombre de présélections: 40
- RDS: Nom de la station

## Pratique

- EasyLink (HDMI-CEC): Lecture 1 pression, Mode veille 1 pression, Télécommande, intercommunication

## Alimentation

- Consommation électrique: 150 W
- Alimentation: 220-240 V, 50 Hz
- Consommation en veille: < 0,9 W

## Accessoires

- Accessoires compatibles: Récepteur audio arrière

sans fil RWSS5510, Pied STS1300

- Accessoires fournis: Piles pour télécommande, Antenne FM, Câble HDMI, Cordon d'alimentation, Guide de démarrage rapide, Télécommande, 2 vis pour socle, Mode d'emploi, Livret de garantie internationale

## Dimensions

- Unité principale (l x H x P): 435 x 58 x 358 millimètre
- Poids (emballage compris): 24,64 kg
- Poids de l'unité principale: 3,56 kg
- Emballage (l x H x P): 400 x 470 x 1 180 millimètre
- Enceinte centrale (l x H x P): 280 x 95 x 92 millimètre
- Poids de l'enceinte centrale: 1,40 kg
- Longueur du câble de l'enceinte centrale: 2 m
- Enceinte avant (l x H x P): 100 x 280 x 115 millimètre
- Caisson de basses (l x H x P): 196 x 395 x 342 millimètre
- Poids de l'enceinte avant: 1,05 kg
- Poids du caisson de basses: 5,25 kg
- Longueur du câble de l'enceinte avant: 4 m
- Enceinte colonne arrière (l x H x P): 260 x 1 101 x 260 millimètre
- Poids de l'enceinte arrière: 3,77 kg
- Longueur du câble de l'enceinte arrière: 10 m
- Longueur du câble du caisson de basses: 4 m

## Lecture audio

- Format de compression: MP3, WMA
- Débit binaire MP3: 32 - 320 Kbit/s

## Format de fichier

- Audio: MP3, WMA
- Vidéo: asf, AVI, DivX, MPEG, MPG, wmv
- Image: JPEG, JPG

## Image/Affichage

- Amélioration de l'image: Haute définition (720p, 1080i, 1080p), Balayage progressif, Amélioration rés vidéo

## Lecture des supports optiques

- Formats de disque pris en charge: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## Lecture d'images fixes

- Format de compression: JPEG, JPEG HD
- Amélioration de l'image: Pivoter, Diaporama avec musique, Zoom

## Lecture vidéo

- Formats de compression: DivX Ultra, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV SD, XviD
- Système de lecture de disque vidéo: NTSC, PAL



Date de publication  
2024-03-26

Version: 12.4.8

EAN: 87 12581 52514 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)