

PHILIPS

Bežične slušalice koje
se stavljaju preko ušiju

6000 series

Noise Canceling Pro

Postavljanje preko ušiju

Prirodan zvuk. Dinamičan bas

Do 70 sati reprodukcije



TAH6509BK

Slobodno se prepustite

Bez obzira na to radi li se o poslu ili zabavi, neka vas ove bežične slušalice sa značajkom blokiranja buke pronesu kroz dan! Prilagodljiva značajka blokiranja buke i udobno prijanjanje preko ušiju omogućuju vam da se prepustite glazbi. Pružaju vam bogat, detaljan zvuk i imaju postavku malog kašnjenja za igre i filmove.

Bežične sluš. koje se stavljaju preko ušiju. Uživajte sa stilom

- Prepustite se uz Noise Canceling Pro
- Lagane, udobne, sklopive – i elegantne!
- Odličan zvuk čak i pri niskoj glasnoći uz dinamični bas
- Snažne neodimijske pogonske jedinice od 40 mm

Uvijek spremne za rad i reprodukciju

- Do 70 sati reprodukcije (45 s uključenim blokiranjem buke)
- Brzo punjenje od 5 minuta pruža 3 sata reprodukcije
- Jasni pozivi. Sugovornici će čuti što govorite
- Praktične tipke za kontrolu na desnoj slušalici
- Pouzdana Bluetooth veza u više točaka

Bogat prirodan zvuk i praktična pomoćna aplikacija

- Aplikacija Philips Headphones. Personalizirajte postavke i kontrole
- Topao, detaljan, prirodan zvuk. Zvučni potpis tvrtke Philips


6000 series

Bežične slušalice koje se stavljaju preko ušiju

TAH6509BK/00


Istaknute znač.

Noise Canceling Pro

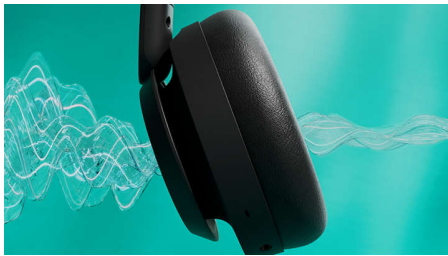


Prilagodljivo blokiranje buke brzo reagira na vaše okruženje i potiskuje vanjsku buku, uključujući vjetar, u stvarnom vremenu. Ako želite čuti što se događa oko vas, način rada Awareness propušta zvukove izvana. Quick Awareness poboljšava glasove, tako da možete razgovarati bez skidanja slušalica.

Lagane i udobne

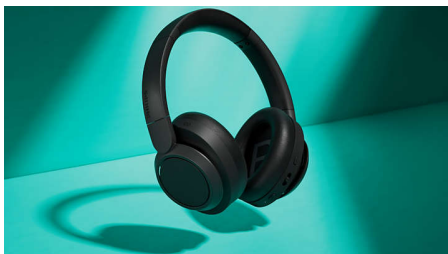

Zaobljena kućišta školjki slušalica i elegantni okvir osiguravaju prepoznatljiv stil ovim slušalicama koje se stavljaju preko ušiju. Jastučići od memorijske pjene održavaju udobnost tijekom dugog slušanja, a slušalice se preklapaju ravno i okreću prema unutra pa ih je lako spremići u džep ili torbu.


Odličan zvuk. Dinamični bas

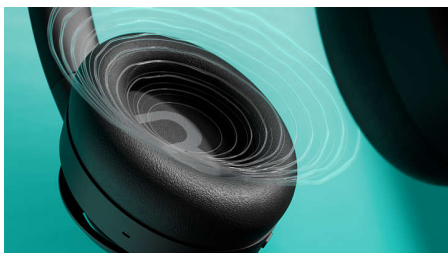

Uživat ćete u bogatom zvuku iz pogonskih jedinica od 40 mm i dobroj pasivnoj izolaciji buke zahvaljujući nošenju preko ušiju. Kako biste

uživali u punoj snazi omiljenih dionica basa bez pojačavanja glasnoće, jednostavno aktivirajte dinamični bas višefunkcijskom tipkom ili putem aplikacije Philips Headphones.

Do 70 sati (s isključenim aktivnim blokiranjem buke)

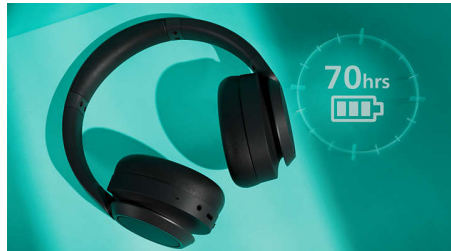

Dobivate mnogo više od dana slušanja čak i ako je uključeno blokiranje buke. Potpuno punjenje traje samo 2 sata putem USB-C veze, a brzo punjenje od 5 minuta pruža dodatna 3 sata. Možete i upotrijebiti USB-C kabel i ukopčati slušalice u bilo koji pametni uređaj koji ima USB-C priključak.

Jasni pozivi



Vaš glas jasno će se čuti tijekom poziva. Namjenski mikrofoni prenosi zvuk vašeg glasa, dok algoritam za smanjenje buke blokira dio pozadinske buke iz vašeg okruženja.

Aplikacija Philips Headphones



Jeste li ikad zaboravili isključiti slušalice? Postavite mjerač vremena u našoj pomoćnoj aplikaciji i one će se automatski isključiti.

Aplikacija vam omogućuje i upravljanje povezanim uređajima ili isključivanje prilagodljivog blokiranja buke i preuzimanje kontrole nad razinama. Osim toga, tu je niz unaprijed postavljenih stilova zvuka: glas je idealna postavka za podcastove!

Praktične tipke za kontrolu

Praktične tipke za kontrolu omogućuju vam prebacivanje između načina rada za blokiranje buke ili aktiviranje značajke Quick Awareness. Višefunkcijska tipka omogućuje vam upravljanje pozivima i reprodukcijom te aktiviranje dinamičnog basa. Ako igrate igre ili gledate videozapise, možete aktivirati postavku malog kašnjenja s pomoću tipke za napajanje.

Pouzdana Bluetooth veza

Napredno Bluetooth povezivanje osigurava stabilniju vezu za besprijekorno usmjeravanje, a istovremeno možete povezati do dva Bluetooth uređaja (iOS i Android). Uživate u popisu za reprodukciju ili neometano slušajte omiljeni podcast bez iritantnog stižavanja zvuka.

Zvučni potpis tvrtke Philips

Od glazbe do podcastova, ove bežične slušalice najbolje će reproducirati zvuk koji volite! Uživat ćete u toplom, detaljnom zvuku s bogatim basom iz velikih pogonskih jedinica koje su ugođene sukladno Philips zvučnoj slici.

6000 series

Bežične slušalice koje se stavljaju preko ušiju

TAH6509BK/00

Specifikacije

Zvuk

Akustični sustav: Zatvorene
Frekvencijski opseg: 20 – 40 000 Hz
Impedancija: 32 ohma
Osjetljivost: 98 dB (1 kHz, -10 dBFS)
Promjer zvučnika: 40 mm
Maksimalna ulazna snaga: 20 mW
Vrsta pogonske jedinice: Dinamično
Zvuk visoke rezolucije

Mogućnost povezivanja

Verzija Bluetootha: 5,3
Bluetooth profili: A2DP, AVRCP, HFP
Maksimalni domet: Do 10 m
Veza u više točaka
Podržani kodek: SBC
Priključnica za slušalice: 2,5 mm
Podrška za USB audio

Vanjska kartonska kutija

Duljina: 23.60 cm
Broj pakiranja: 3
Širina: 23.00 cm
Bruto masa: 1.900 kg
Visina: 30.50 cm
GTIN: 1 48 95229 13968 5
Neto masa: 0.91 kg
Tara: 0.99 kg

Praktičnost

Podrška za aplikaciju Philips Headphones
Moguća su ažuriranja programskih datoteka
Vrsta kontrola: Gumb

Snaga

Može se puniti
Broj baterija: 1
Vrijeme punjenja: 2 sat(i)
Reprodukcija glazbe (uključena funkcija ANC): 45 sat(i)
Reprodukcija glazbe (isključena funkcija ANC): 70 sat(i)
Brzo punjenje: 5 mins for 3 hrs
Masa baterije (ukupno): 12.4 g
Kapacitet baterije (slušalice): 600 mAh
Vrsta baterije (slušalice): Litij-polimerska (ugrađena)

Dimenzije pakiranja

Visina: 22.4 cm
Vrsta pakiranja: Karton
Vrsta smještanja na policu: vješanje
Širina: 6.7 cm
Dubina: 26.7 cm
Broj proizvoda u kompletu: 1
EAN: 48 95229 13968 8
Bruto masa: 0.521 kg
Neto masa: 0.302 kg
Tara: 0.219 kg

Dimenzije proizvoda

Visina: 21 cm
Širina: 19 cm
Dubina: 5.8 cm
Masa: 0.265 kg

Dodatna oprema

Audio kabel: Stereo kabel s priključkom od 3,5 – 3,5 mm, D = 1,2 m
Kratke upute za uporabu
Kabel za punjenje: USB-C kabel, 200 mm

Dizajn

Boja: Crna
Način nošenja: Traka za glavu
Sklopivi dizajn: Plošno / prema unutra
Materijal slušalice: Sintetička koža
Dizajn koji pristaje uhu: Slušalice koje se stavljaju preko ušiju
Slušalice sa školjkama: Zatvoreni dizajn

Telekomunikacija

Mikrofon za poziv: 1 mic

UPC

UPC: 8 40063 20346 4

ANC značajke

Tehnologija ANC: Hibridni, ANC Pro
Otvoreni način rada
Prilagodljivi ANC
Mikrofon za ANC: 2 mikrofona
ANC (aktivno blokiranje buke)

Glasovni pomoćnik

Kompatibilnost glasovnog pomoćnika: Apple Siri, Google pomoćnik
Aktivacija glasovnog pomoćnika: Pritisnite višefunkcijsku tipku
Podrška glasovnog pomoćnika

