



Philips
Lecteur de DVD

HDMI
Lecture DivX

DVP5960



Passez à l'expérience supérieure

avec lecture JPEG haute définition.

Laissez-vous séduire par ce lecteur de DVD Philips avec connexion vidéo/audio numérique HDMI. Découvrez le nouvel univers du Home Cinéma en vous laissant absorber par la vidéo haute définition (720p/1 080i).

Lisez tous les contenus

- Certifié DivX Ultra pour une lecture améliorée des vidéos DivX
- Vidéo : DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD, DivX
- Picture CD (JPEG) avec musique (MP3)
- Audio : CD, CD-MP3, CD-R/RW, Windows Media™ Audio

Des performances vidéo inouïes

- Lecture JPEG haute définition : images en résolution réelle
- Suréchant. vidéo : meilleure résolution jusqu'à 1080i
- Sortie numérique HDMI : connexion aisée via un seul câble

Se glisse partout, pour aller n'importe où

- Design ultramince

Intensifiez votre expérience cinématographique

- Vidéo composantes à balayage progressif pour une qualité d'image exceptionnelle

PHILIPS

Points forts

HDMI pour une connexion A/V simple



HDMI™

Il s'agit d'une connexion numérique directe prenant en charge la vidéo haute définition numérique ainsi que le son numérique multicanal. La conversion en signaux analogiques étant éliminée, vous obtenez des images parfaites et un son de qualité, ne présentant aucune irrégularité. La technologie HDMI est entièrement compatible avec le système DVI (Digital Video Interface).

Suréchantillonnage vidéo jusqu'à 1080i

Le suréchantillonnage vidéo vous permet d'augmenter la résolution des signaux vidéo SD (Standard Definition) des DVD au niveau HD (High Definition). Vous obtenez des images plus détaillées, plus nettes, plus vivantes. Le signal de sortie vidéo HD obtenu peut s'afficher sur un écran haute définition via HDMI (High-Definition Multimedia Interface).


Lecture JPEG haute définition



La lecture JPEG haute définition vous permet d'afficher vos photos sur votre téléviseur avec une résolution allant jusqu'à deux mégapixels. La netteté de vos photos numériques est

absolue, sans perte de qualité ou de finesse. Montrez-les à vos amis et votre famille dans le confort de votre salon.

Balayage progressif

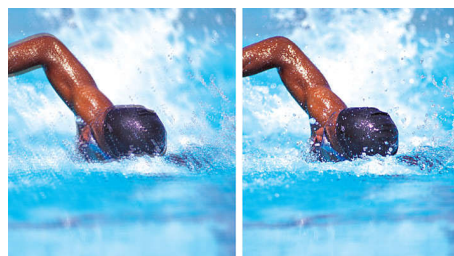

Le balayage progressif double la résolution verticale de l'image. Vous obtenez ainsi des images beaucoup plus nettes. Au lieu d'envoyer la trame des lignes impaires et celle des lignes paires l'une après l'autre, le système envoie les deux trames en même temps. Une image complète, à résolution maximale, est créée instantanément. À une telle vitesse, votre œil perçoit une image plus nette ne présentant pas de structure de ligne.

Films multiformat avec DivX

La compatibilité multiformat permet de lire la plupart des formats de disque vidéo pour une expérience cinématographique sans limite.

Certifié DivX Ultra



Grâce à la prise en charge DivX, vous pouvez visionner des vidéos encodées en DivX dans votre salon. Le format DivX est une

technologie de compression vidéo basée sur la norme MPEG4 qui permet d'enregistrer des fichiers volumineux tels que des films, des bandes annonces et des clips vidéo sur des CD-R/RW et des disques DVD inscriptibles. La technologie DivX Ultra combine la lecture du format DivX et de fantastiques fonctionnalités telles que les sous-titres intégrés, le choix de langues audio, de bandes son et de menus.

Format audio : Windows Media™ Audio


La compatibilité multiformat permet de lire la plupart des formats de disque audio pour un plaisir d'écoute sans limite.

Picture CD avec lecture MP3

Le Picture CD est un disque CD-R ou CD-RW sur lequel vous pouvez enregistrer vos fichiers MP3 et vos photos numériques. Lorsque vous insérez un Picture CD dans le lecteur de DVD, un menu apparaît à l'écran et affiche les fichiers JPEG et MP3 contenus sur le disque. Il vous suffit alors de sélectionner les photos et fichiers musicaux dont vous voulez profiter. Ensuite, appuyez sur la touche de lecture ou sur OK pour voir les photos sur le téléviseur tout en écoutant votre musique préférée.

Design ultramine

L'élégant boîtier est également très discret.



Caractéristiques

Son

- Diaphonie (1 kHz): 100 dB
- Convertisseur N/A: 24 bits, 192 kHz
- Réponse en fréquence: 30 - 20 000 Hz
- Système audio: Dolby Digital
- Distorsion et bruit (1 kHz): 85 dB
- Plage dynamique (1 kHz): 90 dB
- Rapport signal sur bruit: 100

Connectivité

- Connexions arrière: Sortie audio analogique G/D, Sortie vidéo composite (CVBS), Sortie HDMI, Sortie coaxiale numérique, Sortie vidéo progressive à composantes, Péritel

Pratique

- Verrouillage enfant: Contrôle parental, Verrouillage enfant
- Menu multilingue à l'écran: Danois, Néerlandais, Anglais, Finnois, Français, Allemand, Italien, Norvégien, Portugais, Espagnol, Suédois, Turc, Polonais

Alimentation

- Consommation électrique: < 10 W
- Alimentation: 50 Hz, 230 V
- Consommation en veille: < 0,8 W

Accessoires

- Accessoires fournis: 2 piles AAA, Guide de démarrage rapide, Télécommande, Livret de garantie internationale, Mode d'emploi

Dimensions

- Profondeur de l'emballage: 320 millimètre
- Largeur de l'appareil: 435 millimètre
- Hauteur de l'emballage: 82 millimètre
- Hauteur de l'appareil: 37 millimètre

- Largeur de l'emballage: 490 millimètre
- Profondeur de l'appareil: 235 millimètre

Lecture audio

- Format de compression: Dolby Digital, MP3, PCM, WMA
- Support de lecture: CD, CD-MP3, DVD-MP3, CD-R/RW, CD-WMA
- Débit binaire MP3: 32 à 256 Kbit/s

Image/Affichage

- Format image: 4:3, 16/9
- Convertisseur N/A: 12 bits, 108 MHz
- Amélioration de l'image: Haute définition (720p, 1080i), Balayage progressif, Smart Picture, Suréchantillonnage vidéo, Amélioration rés vidéo

Lecture d'images fixes


- Format de compression des images: JPEG
- Supports de lecture: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, CD de photos, Kodak Picture CD
- Amélioration de l'image: Rotation photos, Pivoter, Zoom, Diaporama avec lecture MP3, Résolution haute définition

Applications multimédias

- Connexions multimédias: Périphérique USB
- Formats de lecture: DivX, MP3, Photos JPEG

Lecture vidéo

- Supports de lecture: CD, CD-R/CD-RW, CD vidéo/SVCD, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Formats de compression: MPEG-1, MPEG-2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra
- Système de lecture de disque vidéo: PAL, NTSC



Date de publication
2024-03-26

Version: 5.0.11

EAN: 87 10895 93943 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com