



Philips Brilliance
Monitor LCD dengan 2
mdtk

C-line 21,5" (54,6 cm)
Full HD

226C2SB

Layar ramping dan bergaya untuk pengalaman yang luar biasa

Dengan desain yang ramping dan bergaya, layar Full HD 226C2 generasi baru yang dilengkapi SmartResponse 2 mdtk dan kontrol SmartTouch bergaya ini siap membawa Anda masuk ke dalam dunia Game dan Film

Kualitas gambar mengagumkan

- Layar LCD Full HD, resolusi 1920x1080p
- Tampilan 16:9 untuk pengalaman bermain game atau menonton video layar lebar terbaik
- SmartResponse 2 mdtk
- SmartContrast 800.000:1 untuk detail hitam yang luar biasa kaya
- SmartImage: Pengalaman layar ramah pengguna yang dioptimalkan

Desain yang cocok dengan segala ruangan

- Lapisan mengkilap untuk meningkatkan dekorasi Anda
- Kontrol SmartTouch yang bergaya
- Desain ramping untuk tampilan modern

Desain yang ramah lingkungan

- Energy Star untuk efisiensi energi dan konsumsi daya rendah
- Material ramah lingkungan yang memenuhi standar internasional

Sangat mudah

- Penyelarasan performa layar yang mudah dengan SmartControl Premium

PHILIPS

Kelebihan Utama

Layar LCD Full HD 1920x1080p

Nikmati kualitas gambar yang tajam dan sebening kristal untuk memberi audiens Anda pengalaman visual yang tak terlupakan. Penonton akan dimanjakan oleh kualitas video yang tak tertandingi, dengan gamut warna yang mengagumkan dan gambar paling tajam.

Desain ramping

Ragam baru monitor Philips menggunakan Slim CCFL atau LED generasi terbaru sehingga memungkinkan desain yang lebih ramping dibandingkan generasi sebelumnya. Tampilan ramping tidak hanya memungkinkan monitor terlihat estetik, tetapi juga menghemat ruang di meja kerja!!

SmartControl Premium

SmartControl Lite adalah perangkat lunak kontrol monitor GUI berbasis ikon 3D generasi berikutnya. Ini memungkinkan pengguna menyetel beragam parameter pada monitor seperti PowerSensor, Mode ECO yang diperluas, Dukungan laptop dengan colokan monitor ganda, Multimedia, Dukungan DisplayPort, Warna, Kecerahan, kalibrasi layar, audio, dll menggunakan mouse. Bahkan memberikan deskripsi ID terperinci dari monitor tersebut untuk manajemen inventaris.

SmartResponse - 2 mdtk




SmartResponse adalah teknologi pemakaian eksklusif Philips yang ketika diaktifkan, secara otomatis menyesuaikan waktu respons untuk persyaratan aplikasi spesifik seperti permainan dan film yang memerlukan waktu respons yang lebih cepat untuk menghasilkan gambar bebas getaran, kelambatan waktu, dan bayangan gambar

Rasio SmartContrast 80000:1



Anda menginginkan layar datar LCD dengan tingkat kontras tertinggi dan gambar paling semarak. Pemrosesan video Philips yang mutakhir dipadukan dengan peredupan ekstrem yang unik dan teknologi pendorong lampu latar menghasilkan gambar yang memukau. SmartContrast akan meningkatkan kontras dengan tingkat kehitaman yang sangat baik dan kinerja akurat dari warna dan bayangan gelap. Memberikan gambar nyata yang cerah dengan kontras tinggi dan warna yang meriah.

SmartImage

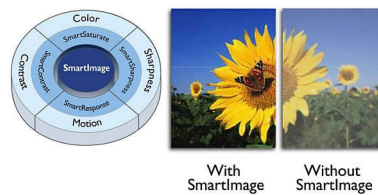

SmartImage adalah teknologi Philips yang canggih dan eksklusif yang menganalisis konten yang ditampilkan di layar dan menghadirkan performa tampilan yang dioptimalkan. Antarmuka ramah pengguna ini memungkinkan Anda memilih berbagai mode seperti Office, Gambar, Hiburan, Ekonomi, dan sebagainya, agar sesuai dengan aplikasi yang digunakan. Berdasarkan pilihan, SmartImage secara dinamis akan mengoptimalkan kontras, saturasi warna, dan ketajaman gambar, dan video untuk performa tampilan terbaik. Opsi Mode Ekonomi menawarkan penghematan daya utama. Semua secara real time dengan menekan satu tombol!

Kontrol SmartTouch



Kontrol SmartTouch adalah ikon cerdas dan sensitif sentuhan yang menggantikan tombol yang menonjol. Menanggapi sentuhan paling ringan, SmartTouch menyediakan kontrol bagi Anda, misalnya, untuk menyalakan monitor atau mencerahkan dan menajamkan layar dengan SmartImage Lite. Bila diaktifkan, ikon SmartTouch akan menyala untuk menandakan bahwa perintah telah dijalankan.

Rasio aspek layar lebar 16:9

Rasio aspek adalah ekspresi lebar gambar video dibandingkan dengan tingginya. Rasio aspek layar lebar 16:9 adalah standar universal untuk televisi definisi tinggi dan televisi digital Eropa. Rasio aspek 16:9 asli berarti pengalaman bermain game yang luar biasa dan layar video tanpa bar di atas dan bawah gambar dan tanpa kehilangan kualitas yang biasanya disebabkan penyekalaan, yang mengubah gambar agar pas pada layar yang ukurannya berbeda.

Energy Star 5.0

Energy Star adalah program efisiensi energi yang disponsori EPA di AS yang juga diadopsi oleh berbagai negara lain. Sertifikasi Energy Star memastikan bahwa Anda membeli produk yang memenuhi standar terbaru efisiensi daya yang beroperasi dengan efisiensi daya maksimum di semua tingkat operasional. Monitor Philips baru bersertifikasi sesuai spesifikasi Energy Star 5.0 dan memenuhi atau melampaui standar tersebut. Misalnya, dalam mode tidur Energy Star 5.0 memerlukan kurang dari konsumsi daya 1 watt, sedangkan monitor Philips mengonsumsi kurang dari 0,5 watt. Detail selengkapnya dapat diperoleh dari www.energystar.gov



Spesifikasi

Konektivitas

- Input Sinyal: VGA (Analog), DVI-D
- Input Sinkronisasi: Sinkronisasi Terpisah, Sinkronisasi Sinyal Hijau

Gambar/Tampilan

- Ukuran Panel: 21,5 inci/54,6 cm
- Rasio Aspek: 16:9
- Tipe panel LCD: TFT-LCD
- Pitch piksel: 0,248 x 0,248 mm
- Resolusi optimal: 1920 x 1080 @ 60 Hz
- Kecerahan: 250 cd/m²
- Warna tampilan: 16,7 M
- SmartContrast: 800.000:1
- Sudut pandang: 176° (H) / 170° (V), @ C/R > 5
- Penyempurnaan gambar: SmartImage
- SmartResponse: 2 md (Abu-abu hingga Abu-abu)*
- Frekuensi Pemindaian: 30 - 83 kHz (H) / 56 -75 Hz (V)
- sRGB

Nyaman

- Kompatibilitas Plug & Play: DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 7/Vista/XP
- Kenyamanan pengguna: SmartImage, Menu, Masukan, Tombol Daya, Turbo
- Bahasa Tampilan Layar: Indonesia, Prancis, Jerman, Italia, Rusia, Mandarin Sederhana, Spanyol, Portugis, Turki
- Kemudahan lain: Kunci Kensington

Dudukan

- Kemiringan: -3/+12 derajat

Daya

- Catu daya: Eksternal
- Mode mati: $0,3\text{W}$

- Mode menyala: 23W (metode pengujian EnergyStar 5.0)
- Mode siaga: $0,3\text{W}$
- Indikator LED Daya: Pengoperasian - Putih, Siaga/tidur-putih (berkedip)

Dimensi

- Produk dengan dudukan (mm): 515 x 399 x 198 milimeter
- Kemasan dalam mm (LxTxD): 562 x 467 x 109 milimeter
- Produk tanpa dudukan (mm): 515 x 327 x 43 milimeter

Berat

- Produk dengan kemasan (kg): 4,9 kg
- Produk dengan dudukan (kg): 3,3 kg
- Produk tanpa dudukan (kg): 3,2 kg

Kondisi pengoperasian

- Kisaran suhu (pengoperasian): 0 hingga 40 °C
- MTBF: 50.000 jam
- Kelembapan relatif: 20%-80 %
- Kisaran suhu (penyimpanan): -20 hingga 60 °C

Keberlanjutan

- Energi dan Lingkungan: RoHS, Perak EPEAT, EnergyStar 5.0
- Bahan kemasan daur ulang: 100 %

Kepatuhan dan standar

- Persetujuan Peraturan: Tanda CE, FCC, Kelas B, UL/cUL, BSMI, GOST

Kabinet

- Warna: Hitam/Hitam
- Selesai: Mengkilat



Tanggal dikeluarkan
2024-03-27

Versi: 2.0.4

EAN: 87 12581 54892 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Merek dagang adalah milik Koninklijke Philips N.V. atau pemiliknya masing-masing.

www.philips.com