



Philips
Téléviseur LCD
professionnel

EasySuite 81 cm

LCD
DVB-T MPEG 2/4

32HFL3232D

La fiabilité à la disposition de vos clients

Téléviseur LCD Philips pour hôtel

Bénéficiez de tous les avantages de la télévision numérique avec ce téléviseur LCD pour hôtel moderne et peu gourmand en énergie. Vos clients se sentiront choyés et profiteront d'une excellente qualité d'image grâce à ce téléviseur à usage professionnel pour hôtel.

Durable et fiable

- Faible consommation d'énergie
- Design respectueux de l'environnement et châssis ignifugé

Une expérience client vraiment différente

- Limitation du volume
- Prise de casque supplémentaire pour votre écoute personnelle
- Guide électronique des programmes avancé et liste des chaînes
- Profitez de vos photos et de votre musique via un port USB

Fonctions avancées et évolutives spécifiques pour les hôtels

- Affichage d'un message de bienvenue à l'écran
- Choix d'un canal à la mise sous tension
- Boîtier de connexion intégré
- Liste de chaînes analogiques et numériques commune
- Écran LCD Full HD, résolution de 1920 x 1080p
- Verrouillage du menu d'installation

PHILIPS

Points forts

Écran LCD Full HD 1920 x 1080p



Cet écran Full HD offre une résolution écran large haute définition de 1920 x 1080p. Il s'agit de la résolution la plus importante prise en charge par les sources HD, qui garantit des images d'une qualité optimale. Grâce à sa technologie évolutive, cet écran prend en charge les signaux 1080p provenant de tout type de source, y compris Blu-ray et d'autres consoles de jeux HD avancées. Le traitement du signal est optimisé pour accepter et traiter une qualité de signal et de résolution très élevée. Vous bénéficiez d'images ultranettes, sans scintillement, à la luminosité et aux couleurs parfaites.

Boîtier de connexion intégré

Le boîtier de connexion permet à vos clients de connecter facilement leurs périphériques à votre téléviseur sans boîtier externe.

Message de bienvenue

Un message de bienvenue s'affiche à l'écran à la mise sous tension du téléviseur.

Limitation du volume

Cette fonction permet de prédéfinir la plage de volume du téléviseur pour empêcher tout réglage démesuré de celui-ci et éviter ainsi de déranger le voisinage.

Verrouillage du menu d'installation

Empêche l'accès aux paramètres de configuration et d'installation, pour garantir le confort optimal des clients et éviter des coûts de reprogrammation superflus.


Faible consommation d'énergie

Les téléviseurs Philips sont conçus pour limiter la consommation d'énergie. Ils ont par conséquent un impact moindre sur l'environnement, tout en permettant de réduire les coûts d'exploitation.

Design respectueux de l'environnement

Le développement durable fait partie intégrante de la politique commerciale de Philips. Les téléviseurs Philips sont conçus et produits conformément à nos principes EcoDesign visant à réduire l'impact global de nos produits sur l'environnement par divers moyens : réduction du poids, emballage plus efficace et meilleur recyclage. Les téléviseurs Philips sont également dotés d'un châssis spécial en matériau ignifugé. Des tests indépendants menés par des services anti-incendie ont démontré que, contrairement à certains téléviseurs qui peuvent parfois intensifier les incendies causés par des sources externes, les téléviseurs Philips n'amplifient pas les incendies.

USB pour lecture de photos et musique

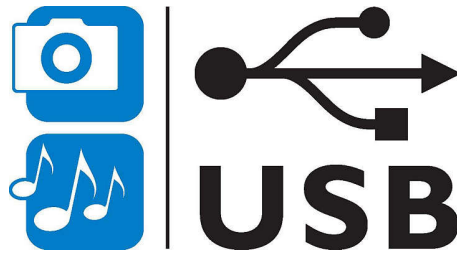

Le connecteur USB permet d'accéder aux photos JPEG et à la musique MP3 stockée sur

la plupart des clés USB (périphériques de stockage USB). Insérez la clé USB dans le logement situé sur le côté du téléviseur et accédez au contenu multimédia à l'aide du navigateur à l'écran facile d'utilisation. Vous pouvez désormais visualiser et partager vidéos, photos et musique.

Choix d'un canal à la mise sous tension

Parfait pour les chaînes de publicité ou d'information internes grâce à l'affichage d'une chaîne prédéfinie lorsque le téléviseur est allumé.

Prise de casque

Ces haut-parleurs sont dotés d'une prise de casque supplémentaire. Branchez-y votre propre casque d'écoute pour une écoute personnalisée, à votre gré.

Guide électronique des programmes avancé et liste des chaînes

Le guide électronique des programmes et la liste de chaînes comportent des boutons intuitifs et des illustrations d'aide vous permettant de retrouver facilement vos chaînes préférées.

Liste de chaînes commune

La liste de chaînes analogiques et numériques commune permet à vos clients de passer de façon transparente des chaînes analogiques aux chaînes numériques.

Caractéristiques

Image/affichage

- Format d'image: Écran large
- Diagonale de l'écran (pouces): 32 pouces
- Diagonale de l'écran (cm): 81 cm
- Résolution d'écran: 1920 x 1080p
- Luminosité: 400 cd/m²
- Amélioration de l'image: Compensation de mouvements 3/2 - 2/2, Filtre en peigne 3D, Active Control, Accentuation des couleurs,

Digital Crystal Clear, DNR (réduction numérique du bruit), Amélioration du contraste dynamique, Réglage de la netteté, Réduction du bruit 2D/3D, Résolution 1080p, 24/25/30 Hz, Résolution 1080p, 50/60 Hz


- Type d'écran: Écran LCD Full HD W-UXGA à matrice act.
- Contraste dynamique: 100 000:1
- Temps de réponse (type): 5 ms

- Angle de visualisation: 178° (H) / 178° (V)
- Rapport de luminosité maximale: 74 %
- Amélioration de l'écran: Écran avec traitement antireflet


Résolution d'affichage prise en charge

- Formats informatiques: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1 024 x 768, 60 Hz, 1 280 x 720, 60 Hz, 1 280 x 768, 60 Hz,

Rear connectors

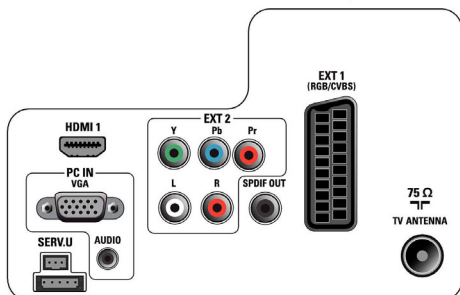

Side



Caractéristiques

- 1 280 x 1 024, 60 Hz, 1 360 x 768, 60 Hz
- Formats vidéo: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 50/60 Hz, 1 080i, 50/60 Hz, 1080p, 24, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 25, 30, 50, 60 Hz

Tuner/réception/transmission

- Entrée antenne: Coaxiale 75 ohms (IEC75)
- Bandes du tuner: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
- Système TV: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L', DVB COFDM 2K/8K
- TV numérique: TNT-HD
- Nombre de présélections: 999
- Lecture vidéo: NTSC, SECAM, PAL

Applications multimédias

- Connexions multimédias: USB
- Formats de lecture: MP3, Fichiers diaporama (.alb), Photos JPEG

Pratique

- Installation facile: Dénomination automatique des programmes, Installation auto. des chaînes (ACI), Système de syntonisation auto (ATS), Mémorisation automatique, Réglage avec précision, Réglage numérique PLL, Plug-and-play, Mode hôtel évolué, Copie des paramètres du téléviseur via USB, Verrouillage du menu d'installation, Verrouillage du clavier, Accès au menu de sécurité
- Facilité d'utilisation: Auto Volume Leveller (AVL), Affichage à l'écran, Commandes latérales, 1 liste des chaînes analogiques/numériques, Interface utilisateur graphique, Liste des programmes
- Horloge: Arrêt programmé
- Confort: Fonctions spécifiques pour hôtel, Arrêt programmé, Chaîne de mise en marche, Limitation du volume, Message de bienvenue
- Réglages du format d'écran: 4/3, Réglage automatique du format, Super zoom, Agrandissement au format 14/9, Extension 16/9, Zoom sous-titrage, Écran large
- Guide électronique de programmes: Guide électronique de programmes 8 j., EPG « Now & Next »
- Télécommande: Téléviseur, protection contre le vol des piles, détection de batterie faible
- Fonctions interactives pour hôtel: Blocage de la mise à jour automatique des chaînes, Blocage de téléchargement de logiciels par liaison radio
- Type de télécommande: 22AV1104B (RC6)
- Télétexte: Smart Text 1 000 pages
- Autres fonctionnalités: Verrou Kensington
- Mise à niveau micrologicielle possible: Possibilité de mise à niveau micrologicielle par RF, Possibilité de mise à niveau micrologicielle par USB
- Télétexte - améliorations: Fast Text, Ligne d'info. sur les programmes

Healthcare

- Sécurité: Double isolation conforme aux normes de classe II
- Pratique: Sortie casque

Son

- Puissance de sortie (RMS): 2 x 10 W
- Système audio: Mono, Stéréo Nicam, Stéréo
- Amélioration du son: Limiteur automatique du volume (AVL), Incredible Surround, Smart Sound, Réglage graves/aigus

Enceintes

- Haut-parleurs intégrés: 2

Connectivité

- Nombre de connexions HDMI: 2
- Nombre de péritel: 2
- EasyLink (HDMI-CEC): Lecture 1 pression, Mise en veille du système
- Connexions avant/latérales: HDMI v1.3, Entrée CVBS, Entrée audio G/D, Sortie casque, USB 2.0
- Ext. 1 SCART/péritel: Audio G/D, RVB
- HDMI 1: HDMI v1.3
- Ext. 2 SCART: Audio G/D, Entrée CVBS
- Autres connexions: Entrée audio PC, Entrée PC VGA, Sortie S/PDIF (coaxiale), Interface commune
- Ext 3: YUV, Entrée audio G/D

Alimentation

- Puissance électrique: 220-240 V, 50 Hz
- Température ambiante: De 5 °C à 35 °C
- Consommation en veille: 0,23 W
- Consommation électrique (type): 105 W
- Consommation énergétique annuelle: 123 kWh
- Présence de plomb: Oui*
- Teneur en mercure: 42 mg

Caractéristiques environnementales

- Sécurité: Châssis ignifugé
- Mode veille permettant une faible consommation
- SmartPower Eco

Accessoires

- Accessoires fournis: Support de table, Cordon d'alimentation, Livret de garantie, Télécommande, Piles pour télécommande
- Accessoires en option: Télécommande de configuration 22AV8573/00, Support mural (inclinable) 22AV3200/10

Dimensions

- Largeur de l'appareil: 796 millimètre
- Hauteur de l'appareil: 508,3 millimètre
- Profondeur de l'appareil: 93 millimètre
- Poids du produit: 8,3 kg
- Largeur appareil (support inclus): 796 millimètre
- Hauteur appareil (support inclus): 556 millimètre
- Profondeur appareil (support inclus): 220 millimètre
- Poids du produit (support compris): 9,4 kg
- Largeur de la boîte: 1026 millimètre
- Hauteur de la boîte: 610 millimètre
- Profondeur de la boîte: 160 millimètre
- Poids (emballage compris): 12,8 kg
- Compatible avec un montage mural: 200 x 200 mm



Date de publication
2024-03-27

Version: 2.0.2

EAN: 87 12581 56540 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com