

Philips  
Profesionalni LED TV

Signature od 42 inča

LED  
DVB-T2/T/C MPEG 2/4

42HFL7007D



## Usudite se biti drukčiji!

uz Ambilight u izuzetno tankom dizajnu

Poput slike na zidu. Uživajte u najnovijem izuzetno tankom LED televizoru moćnih radnih značajki slike i uzbudljivog doživljaja gledanja koji pruža tehnologija Ambilight. Uz potpun komplet vrhunskih značajki za hotele, ovaj televizor dizajniran je da zadovolji najviše zahtjeve.

### Održiv i siguran

- Mala potrošnja energije
- Ekološki prihvatljiv dizajn i kućište otporno na vatru

### Gosti će dobiti neponovljivo iskustvo

- Ambilight Spectra 2 (dvije strane) obogaćuje doživljaj gledanja
- Easy 3D za doista prožimajući 3D filmski doživljaj
- Secure SimplyShare za usmjeravanje filmova i glazbe na televizor
- Smart TV Apps s mnogim namjenskim uslugama za hotele
- SmartInfo za interaktivne stranice s hotelskim informacijama koje nose oznaku vašeg hotela

### Uz napredne značajke za hotele ovaj uređaj dugo će ostati moderan

- Brilljantna LED slika nevjerojatnog kontrasta
- Serial Xpress Protocol za interaktivne sustave
- SmartInstall za laku udaljenu instalaciju i održavanje
- Integrirana funkcija Wi-Fi uz koju možete bežično koristiti Smart TV
- VSecure za zaštitu sadržaja uz IP i RF

# PHILIPS

## Istaknute znač.

### Full HD LED TV



Najnaprednija tehnologija LED osvjetljenja kod ovog Full HD LED televizora kombinira privlačan minimalistički dizajn sa zapanjućom kvalitetom slike, kao i najnižom potrošnjom energije u svojoj kategoriji. Povrh svega, tehnologija LED osvjetljenja ne uključuje nikakve opasne materijale. Dakle, LED pozadinsko osvjetljenje vam pruža uživanje u niskoj potrošnji energije, visokoj svjetlini, nevjerojatnom kontrastu, ošttrini i živopisnim bojama.

### Ambilight Spectra 2



Dodajte novu dimenziju doživljaju gledanja uz Ambilight Spectra 2. Ova patentirana tehnologija iz tvrtke Philips povećava zaslom, projiciranjem zrake svjetla, na 2 strane, sa stražnje strane zaslona na okolni zid. Ambilight automatski podešava boju i jačinu svjetlosti oko televizora kako bi bila u skladu sa slikom. Zahvaljujući funkciji prilagodbe zidu boja svjetlosti bit će savršena bez obzira koje je boje zid.

### Easy 3D




Easy 3D jamči dugotrajnu udobnost tijekom gledanja 3D sadržaja, zahvaljujući slici bez titranja i niskom razinom dvostrukih slika. Kompatibilne 3D naočale su lagane i ne zahtijevaju baterije. Već danas možete na jednostavan način uživati u 3D sadržajima u vlastitom domu!

### SmartInfo

SmartInfo vam omogućava pružanje hotelskih ili gradskih informacija gostima putem sučelja SmartUI. Vaši gosti imaju pristup interaktivnoj hotelskoj web-stranici čak i kada televizor nije povezan s intranetom ili internetom. Informacije možete redovito i lako mijenjati kako biste gostima osigurali najnovije informacije o događanjima u hotelu.

### SmartInstall

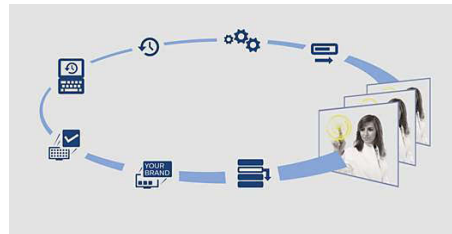

SmartInstall instalaciju i održavanje vaših televizora čini jednostavnim. Pomoću jednostavnog web-alata sada možete udaljenim putem konfigurirati i instalirati televizore bez potrebe za odlaskom u sobe! Time štedite vrijeme i ne ometate goste. Bilo da se radi o ažuriranju stranica s hotelskim informacijama ili instalaciji novih kanala, SmartInstall može sve.

### Secure SimplyShare

Secure Simplyshare pruža vašim klijentima slobodu uživanja u sadržajima na velikom televizoru bežičnim putem i bez muke.

Zahvaljujući našem pristupu otvorenog sustava, uslugu pružamo korisnicima sustava iOS i Android te kontinuirano širimo mogućnosti kompatibilnosti. Mogućnost sigurnog dijeljenja čini ovaj DLNA sustav zaštićenim, tako da vaše goste neće ometati druge osobe. Slike, filmovi, glazba – sve se to može dijeliti i uživati koristeći SimplyShare na televizoru!

### Aplikacije za Smart TV

Smart TV Apps tvrtke Philips obuhvaća sve veći izbor aplikacija, od onih za YouTube do aplikacija za društveno umrežavanje i mnogih drugih. Namjenska verzija prilagođena je upotrebi u hotelima i obuhvaća nekoliko dodatnih prednosti, kao što je mogućnost provjere jesu li informacije gosta sigurno izbrisane nakon uporabe te izbjegavanje protuzakonitog sadržaja koji bi mogao nanijeti štetu vašem poslovanju. Budući da mogu koristiti aplikacije i sadržaje u sklopu usluge Catch-up TV čak i iz svoje države, Smart TV Apps predvodi na polju zabave.

### Integrirana funkcija Wi-Fi

Uz integriranu funkciju Wi-Fi na Smart televizoru tvrtke Philips bežično možete pristupati cijelom svijetu sadržaja.

### Serial Xpress Protocol (SXP)

Televizor se može povezati s vanjskim dekodirima i set-top box uređajima svih velikih davatelja usluga interaktivnih sustava upotrebljavajući Serial Xpress Protocol (SXP).

### VSecure uz IP i RF

Kako biste svojim gostima mogli ponuditi dodatne sadržaje u HD formatu, trebate slijediti stroga pravila zaštite sadržaja koja nameću proizvođači sadržaja. Tvrtka Philips razvila je VSecure uz RF i IP (Marlin i Windows DRM) za zaštitu sadržaja na televizoru za hotele.

### Mala potrošnja energije

Televizori Philips dizajnirani su kako bi minimizirali potrošnju energije. Osim što smanjuje utjecaj na okoliš, to smanjuje i troškove rada.

# Specifikacije

## Ambilight

- Sustav osvjetljenja Ambilight: LED sa širokom paletom boja

## Slika/Prikaz

- Omjer širine i visine: 16:9, Široki zaslon
- Veličina dijagonale zaslona (inč): 42 inča
- Dijagonala zaslona (u cm): 107 cm
- Rezolucija zaslona: 1920 x 1080 piksela
- Svjetlina: 400 cd/m<sup>2</sup>


- Napredne značajke slike: Active Control i svjetlosni senzor, digitalno smanjenje buke, poboljšanje svjetlosnih prijelaza, Poboljšanje dinamičkog kontrasta, Pixel Plus HD, HD Natural Motion
- Dinamički kontrast zaslona: 500 000 : 1
- Kut gledanja: 176° (H) / 176° (V)
- Obrada boja: 4 trilijuna boja (14-bitni RGB)

## Podržana rezolucija zaslona

- Računalni ulazi: do 1920x1080 @ 60 Hz
- Video ulazi: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, do 1920x1080p

## Tjuner / Prijem / Prijenos

- Antenski ulaz: 75 ohm koaksijalni (IEC75)
- Frekvencijski pojas tunera: Hyperband, S-kanal, UHF, VHF
- TV sustav: PAL, SECAM
- Digitalni televizor: DVB-C MPEG4\*, DVB-T

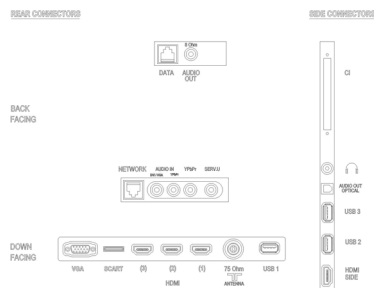

# Specifikacije

- MPEG4\*, DVB-T2, DVB-C MPEG2\*, DVB-T MPEG2\*
- Reprodukcija videozapisa: PAL, SECAM, NTSC

## Smart TV aplikacije

- Upravljanje: IXP kontrola
- Net TV: Aplikacije na mreži, Za hotelske televizore, mogućnost konfiguracije
- SimplyShare: DMP, sigurno uparivanje
- Drugi: HbbTV

## Multimedijske aplikacije

- Priklj. za multimedijske aplikacije: USB
- Formati reprodukcije videozapisa: H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4
- Formati reprodukcije glazbe: AAC, MP3
- Formati reprodukcije slike: JPEG

## Praktičnost

- Jednostavna instalacija: Plug & Play, Napredni hotelski način rada, Automatski sustav podešavanja (ATS), PLL digitalno podešavanje, Automatsko instaliranje kanala (ACI), Naziv programa, Automatsko imenovanje programa, Automatsko spremanje programa, Kloniranje TV postavki pomoću USB-a, Zaključavanje izbornika za instalaciju, Pristup sigurnosnom izborniku, Zaključavanje tipkovnice
- Jednostavna upotreba: Autom. ujednačavanje jačine zvuka (AVL), Jedan, zajednički popis analognih i digitalnih kanala, Prikaz na zaslonu, Popis programa, Kontrole na stražnjoj strani, Grafičko korisničko sučelje
- Sat: Automatsko isključivanje, Budilica
- Napredne značajke sata: Vrijeme sinkronizirano putem TXT/DVB
- Ugodno: Značajke za hotelske goste, Automatsko uključivanje, Ekološko i brzo pokretanje, Poruka dobrodošlice, Kanal nakon uključivanja, Ograničenje glasnoće, Sleep timer
- Prilagođavanje formata zaslona: Movie expand 16:9, Široki zaslon, Super zum, Automatski format
- Elektroničkom vodiču kroz programe: Elektronički vodič kroz programe za 8 dana, Elektronički vodič kroz programe Sada + Sljedeće, IP EPG
- Daljinski upravljač: detektiranje niske razine baterije, zaštita od krađe baterije
- Interaktivne hotelske značajke: Kompatibilno s pločom za povezivanje, ThemeTV, Blokiranje automatske nadopune kanala, Blokiranje preuzimanja softvera putem emitiranja, Vsecure, SmartInstall, MyChoice, SmartInfo Premium
- Daljinski upravljač: 22AV1109A/10 (RC6)
- Zatvorski način rada: Teletekst, MHEG, USB, elektronički vodič kroz programe, pod-blokovi
- Teletekst: Hipertekst od 1000 stranica
- Dodatne pogodnosti: Kensington brava
- Moguća nadogradnja sklopovsko-programске opreme: Mogućnost nadogradnje programskih datoteka putem USB veze, Nadogradnja programskih datoteka putem emitiranja, Mogućnost nadogradnje programskih datoteka putem IP-a
- Napredni teletekst: Fast Text, Linija programskih informacija

## Zdravstvena skrb

- Upravljanje: Višestruko daljinsko upravljanje
- Sigurnost: Kompatibilnost sa sustavom za pozivanje

- medicinske sestre, Dvostruka izolacija klase II
- Praktičnost: Izlaz za slušalice, Neovisni glavni zvučnik je stišan

## Zvuk

- Izlazna snaga (RMS): 2 x 12 W, Invisible Sound
- Napredne značajke zvuka: Automatsko ujednačavanje jakosti zvuka, Dinamičko pojačanje basova, Incredible Surround

## Zvučnici

- Ugrađeni zvučnici: 2

## Mogućnost povezivanja

- Napredne mogućnosti povezivanja: Sučelje Serial Xpress, IR izlaz, RJ-48 priključak, Brzi infracrveni "loop through" kabel, Signali sa scart priključka nakon uključivanja, USB2.0, Vanjsko napajanje 12 V/15 W
- Broj HDMI veza: 4
- Broj komponentnih ulaza (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Reprodukcija jednim dodirrom, Stanje pripravnosti sustava
- Broj Scart ulaza (RGB/CVBS): 1
- Broj USB ulaza: 3
- Ostali priključci: Antena IEC75, Izlaz za slušalice, Ulaz za računalo VGA + L/D audio ulaz, Izlaz za zvučnik za kupaonicu, Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Digitalni audioizlaz (optički)
- Bežični LAN: 802.11 b/g/n

## Snaga

- Mrežno napajanje: 220 - 240 V, 50/60 Hz
- Temperatura okoline: 5 °C do 40 °C
- Potrošnja energije u stanju pripravnosti: <math>0,3\text{ W}</math>
- Energetska klasa: A+
- EU energetska oznaka, snaga: 47 W
- Godišnja potrošnja energije: 66 kWh

## Ekološke specifikacije

- Sigurnost: Kucište otporno na vatru
- Ulazak u stanje pripravnosti u slučaju slabog napajanja
- SmartPower Eco

## Dodatna oprema

- Dodatna oprema u kompletu: Daljinski upravljač, Baterije za daljinski upravljač, Kabel za napajanje, Stolno postolje sa zakretanjem, Nosač za postavljanje na zid, Jamstveni list, DC adapter
- Dodatna oprema (opcija): Daljinski upravljač za postavljanje 22AV8573/00

## Dimenzije

- Širina uređaja: 957 mm
- Visina uređaja: 579 mm
- Dubina uređaja: 35,3 mm
- Masa proizvoda: 12 kg
- Širina uređaja (s postoljem): 957 mm
- Visina uređaja (s postoljem): 630 mm
- Dubina uređaja (s postoljem): 196 mm
- Masa uređaja (+ postolje): 14,9 kg
- Širina kutije: 1042 mm
- Visina kutije: 710 mm
- Dubina kutije: 130 mm
- Masa zajedno s ambalažom: 18,2 kg
- Kompatibilan s nosačem za montažu na zid: 400 x 400 mm



Datum izdavanja  
2024-03-27

Verzija: 2.1.9

EAN: 87 12581 65212 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Potrošnja energije izražena u kWh godišnje, na temelju potrošnje energije televizora koji radi 4 sata dnevno 365 dana. Stvarna potrošnja energije ovisit će o načinu korištenja televizora.  
\* Ovaj televizor sadrži olovo samo u određenim dijelovima ili komponentama za koje nisu dostupne tehnološke alternative u skladu s postojećim klauzulama izuzeća navedenima u RoHS direktivi.  
\* Uobičajena potrošnja energije uključenog uređaja izmjerena u skladu s IEC62087, izdanje 2.