



Philips
TV LCD professionale

47" Pro+
LCD
DVB-T/C MPEG4*



47HFL4381D

Maggiore comodità per gli ospiti

TV LCD digitale Philips per il settore alberghiero

Questo moderno televisore per il settore alberghiero aggiunge comfort alle camere degli ospiti e consente loro di collegare i propri dispositivi. Offre inoltre la possibilità di vedere canali HD DVB-T.

Soluzione con il costo di possesso complessivo più basso

- Compatibile con i decoder
- Copia USB di tutte le impostazioni, per un'installazione veloce

Sicurezza e sostenibilità

- Design ecologico e rivestimento ignifugo

Differenzia l'esperienza dei tuoi ospiti

- Limitazione del volume
- Un unico elenco combinato dei canali digitali e analogici
- Display LCD Full HD 1920x1080p
- Telecomando per settore alberghiero facile da usare
- Elenco canali intuitivo per una semplice navigazione

Funzioni per hotel e a prova di futuro

- Programmazione canale all'accensione
- Ricezione HDTV MPEG4 tramite sintonizzatore DVB-T con Interfaccia standard+*
- Messaggio di benvenuto sul display


PHILIPS

In evidenza

Compatibile con i decoder

Questo TV per il settore alberghiero può essere collegato a un decoder e fornire alimentazione tramite Scart e il protocollo Serial Express Lite.

Copia USB

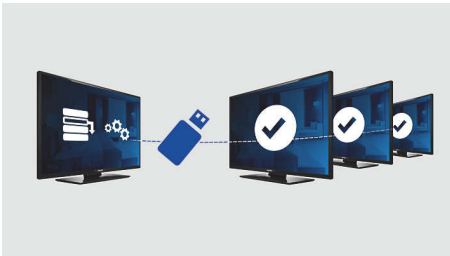

Consente di copiare in modalità wireless tutte le impostazioni di programmazione e dei canali da un televisore ad altri televisori in meno di un minuto. Questa funzione assicura uniformità tra i televisori e riduce significativamente i tempi di installazione e i costi.

Messaggio di benvenuto

Messaggio di benvenuto visualizzato sullo schermo ogni volta che viene acceso il televisore

Limitazione del volume

Questa funzione consente di definire il campo di variazione del volume del televisore, evitando volumi troppo elevati e molestie ai vicini.

Un unico elenco di canali combinato

Un unico elenco integrato dei canali digitali e analogici, per permettere un facile zapping tra i canali analogici e quelli digitali.

LCD Full HD 1920x1080p (PB)

Questo display dispone di una risoluzione che viene denominata Full HD. L'avanzata tecnologia per schermi LCD offre una risoluzione widescreen ad alta definizione pari a 1920 x 1080 pixel, che rappresenta la più alta definizione possibile per una trasmissione HD. Ciò garantisce una qualità delle immagini ottimale con qualsiasi formato del segnale di ingresso HD e la produzione di immagini a scansione progressiva brillanti e prive di sfarfallio con una luminosità ottimale e splendidi colori. La nitidezza e l'intensità delle immagini garantiscono ai tuoi ospiti un'esperienza visiva superiore.

Telecomando per settore alberghiero

Questo elegante telecomando è stato progettato appositamente per l'uso nel settore alberghiero. Per semplificare l'utilizzo da parte degli ospiti, i pulsanti e le funzioni essenziali sono posizionati in modo pratico sul telecomando. Inoltre, la maggior parte dei telecomandi per il settore alberghiero è dotata di una funzione antifurto per la batteria, che contribuisce ad una gestione più efficace all'interno dell'albergo.

Design ecologico

La sostenibilità è parte integrante della filosofia di Philips. I televisori Philips sono progettati e

prodotti secondo i nostri principi di EcoDesign mirati a ridurre l'impatto ambientale globale, attraverso minori consumi energetici, eliminazione delle sostanze pericolose, pesi ridotti, confezioni più funzionali e più riciclabili. I televisori Philips sono inoltre dotati di uno speciale rivestimento ignifugo. Test indipendenti condotti da esperti dei servizi antincendio hanno dimostrato che, mentre i televisori possono a volte aggravare un incendio causato da fonti esterne, ciò non accade con i televisori Philips.

Programmazione canale all'accensione

Perfetta per le pubblicità e i canali informativi, poiché consente di mostrare un canale predefinito all'accensione del televisore.

Elenco canali intuitivo

Questo elenco di canali comprende una serie di pulsanti chiari e intuitivi con grafica per una ricerca immediata dei canali preferiti.

MPEG4 DVB-T/c CI+

Il segnale HDTV consente di guardare il TV con immagini e audio della migliore qualità, senza decoder aggiuntivi. Grazie al sintonizzatore integrato che supporta i segnali DVB terrestri e via cavo per i formati MPEG-2 e MPEG-4, potrai ricevere programmi con una qualità eccezionale. Inoltre, con l'interfaccia standard Plus (CI+) potrai accedere agli eccezionali contenuti ad alta definizione direttamente dal TV.

Specifiche


Immagine/Display

- Formato: Widescreen
- Dim. diagonale schermo (pollici): 47 pollici
- Dim. diagonale schermo (metrico): 119 cm
- Risoluzione del display: 1920x1080p
- Luminosità: 500 cd/m²
- Miglioramento dell'immagine: Pull-down movimento 3/2 - 2/2, Combfilter 3D, Active Control + sensore luminoso, Colore migliorato,

- Color Transient Improvement, Riduzione digitale del rumore, LTI (Luminance Transient Improver), Miglioramento contrasto dinamico, Pixel Plus HD
- Tipo di display: Display LCD Full HD W-UXGA Act. Matrix
- Tempo di risposta (tipico): 5 ms
- Angolo visuale: 178° (O) / 178° (V)
- Visualizzazione migliorata: Schermo antiriflesso

Risoluzione del display supportata

- Formati per computer: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz
- Formati video: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p 50 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 25, 30 Hz, 1080p, 24, 50, 60 Hz

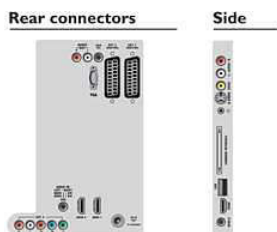

Specifiche

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- Ingresso antenna: Coassiale da 75 Ohm (IEC75)
- Bande sintonizzatore: iperbanda, S-Channel, UHF, VHF
- sistema TV: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L', DVB COFDM 2 K/8 K
- TV digitale: DVB-C MPEG4*, DVB-T MPEG4*
- Riproduzione video: PAL, SECAM, NTSC

Applicazioni multimediali

- Collegamenti multimediali: USB
- Formati di riproduzione: MP3, Fermo immagine JPEG, MPEG1, MPEG2

Funzioni utili

- Facilità di installazione: Plug & Play, Sistema sintonizzazione automatico (ATS), Sintonia fine, Sintonia digitale PLL, Installazione canali autom. (ACI), Nome del programma, Denominazione automatica programmi, Autostore, Copia delle impostazioni TV tramite USB, Blocco del Menu installazione, Accesso al menu sicurezza, Blocco della tastiera
- Facilità d'uso: Regolazione automatica volume (AVL), 1 elenco canali analogico/digitale, OSD (On Screen Display), Elenco programmi, Interfaccia grafica utente
- Orologio: Spegnimento automatico
- Comfort: Funzioni per hotel, Accensione automatica, Messaggio di benvenuto, Indicatore messaggi, Canale di accensione, Limitazione del volume, Spegnimento automatico
- Regolazioni formato schermo: Espansione filmato 16:9, Widescreen, Super Zoom, Auto Format
- Guida elettronica ai programmi: EPG corrente + successiva
- Telecomando: rilevamento batteria scarica, protezione antifurto della batteria
- Tipo di telecomando: 22AV1104
- Televideo: 1000 pagine Smart Text
- Altra convenienza: Blocco Kensington
- Firmware aggiornabile: Software completo per l'aggiornamento locale del televisore, Firmware aggiornabile tramite USB
- Televideo migliorato: 4 pagine preferite

Ospedali.

- Controllo: Telecomando multiplo
- Sicurezza: Doppio isolamento, Classe II
- Funzioni utili: Uscita cuffia

Audio

- Potenza in uscita (RMS): 2 x 10 W
- Sistema audio: Nicam Stereo
- Funzioni audio avanzate: Incredible Surround, Controllo alti e bassi

Altoparlanti

- Altoparlanti incorporati: 2

Connettività

- Connettività migliorata: Interfaccia Xpress seriale, Loop through fast Infrared, USB 2.0
- Numero di collegamenti HDMI: 2
- Numero di SCART: 2
- EasyLink (HDMI-CEC): Riproduzione One Touch, Standby del sistema
- Collegamenti frontali / laterali: Ingresso audio L/R, Ingresso CVBS, Uscita cuffia, Ingresso S-video, USB 2.0, HDMI v1.3
- EXT 1 SCART: Audio L/R, RGB
- HDMI 1: HDMI v1.3
- EXT 2 SCART: Audio L/R, RGB
- HDMI 2: HDMI v1.3
- Altri collegamenti: livello costante dell'uscita audio, Uscita S/PDIF (coassiale), Ingresso PC VGA, Ingresso audio PC, Interfaccia standard
- Ext 3: Ingresso audio L/R, YPbPr

Assorbimento

- Tensione di rete: 220-240 V, 50 Hz
- Temperatura ambiente: Da 5 a 35 °C
- Consumo energetico: 250 W
- Consumo energetico in standby: 0,15 W

Specifiche ecologiche

- Sicurezza: Rivestimento ignifugo
- Modalità standby a basso consumo
- SmartPower Eco

Accessori

- Accessori inclusi: Telecomando, Batterie per telecomando, Cavo alimentazione, Piedistallo da tavolo, Foglio di garanzia
- Accessori opzionali: Configurazione telecomando RC2573GR, Montaggio a parete (inclinazione) 22AV3200/10

Dimensioni (lxpxa)

- Larghezza set: 1149 mm
- Altezza set: 712 mm
- Profondità set: 88 mm
- Peso del prodotto: 22,1 Kg
- Larghezza set (con supporto): 1149 mm
- Altezza set (con supporto): 770 mm
- Profondità set (con supporto): 295 mm
- Peso prodotto (+ supporto): 26,1 Kg
- Larghezza confezione: 1389 mm
- Altezza confezione: 794 mm
- Profondità confezione: 266 mm
- Peso incluso imballaggio: 32,6 Kg
- Compatibile con montaggio a parete: 400 x 400 mm



Data di rilascio
2024-03-27

Versione: 1.1.4

EAN: 87 12581 51112 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com



** Per informazioni sui paesi che supportano il sistema DVB-T contattare il proprio agente Philips.