



Philips
Monitor LED

E Line
19" (48,3 cm)

190E3LSU

Layar elegan yang meningkatkan pengalaman menonton Anda

Nikmati gambar LED mengagumkan dengan warna natural. Desain elegan dengan bezel biru transparan dan SmartImage Lite menjadikannya pilihan yang tepat!

Kualitas gambar mengagumkan

- SmartContrast 20000000:1 untuk detail hitam yang luar biasa kaya
- SmartImage Lite untuk menyempurnakan pengalaman menonton LCD
- Teknologi LED untuk warna natural

Desain yang cocok dengan segala ruangan

- Desain ramping dan elegan yang melengkapi dekor rumah Anda
- Kontrol Sentuh Modern
- Bezel biru transparan dengan sentuhan mengilap

Lebih ramah lingkungan setiap harinya

- Material ramah lingkungan yang memenuhi standar internasional
- Layar ramah lingkungan dan bebas merkuri

Sangat mudah

- Kontrol format gambar mudah untuk beralih antara format lebar dan 4:3
- Penyetoran kinerja layar yang mudah dengan SmartControl Lite

PHILIPS

Kelebihan Utama

Teknologi LED

LED putih merupakan perangkat Solid State yang menyala dengan kecerahan penuh dan konsisten, dan menghemat waktu start-up dengan lebih cepat. LED bebas dari kandungan merkuri yang memungkinkan proses daur ulang dan pembuangan ramah lingkungan. LED memungkinkan kontrol redup yang lebih baik dari cahaya latar LCD, menghasilkan rasio kontras sangat tinggi. Juga memberikan reproduksi warna terbaik berkat kecerahan konsisten di seluruh layar.

SmartImage Lite

SmartImage Lite merupakan teknologi terdepan dan eksklusif dari Philips yang menganalisis konten yang ditayangkan pada layar. Berdasarkan skenario yang Anda pilih, SmartImage Lite secara dinamis meningkatkan kontras, saturasi warna, dan ketajaman gambar dan video untuk performa tampilan terbaik - semua secara real time dengan menekan satu tombol.

Rasio SmartContrast 2000000:1



Anda menginginkan layar datar LCD dengan tingkat kontras tertinggi dan gambar paling semarak. Pemrosesan video Philips yang mutakhir dipadukan dengan peredupan ekstrem yang unik dan teknologi pendorong lampu latar menghasilkan gambar yang memukau. SmartContrast akan meningkatkan kontras dengan tingkat kehitaman yang sangat baik dan kinerja akurat dari warna dan bayangan gelap. Memberikan gambar nyata

yang cerah dengan kontras tinggi dan warna yang meriah.

Desain ramping dan elegan


Tampilan desain ramping dan elegan yang melengkapi perabot rumah di setiap ruangan.

Kontrol sentuh



Kontrol sentuh adalah ikon cerdas dan sensitif sentuhan yang menggantikan tombol yang menonjol, memungkinkan pengguna menyesuaikan monitor dengan kebutuhan. Menanggapi sentuhan paling ringan, Kontrol sentuh menghadirkan sentuhan modern pada monitor.

Kontrol format gambar mudah

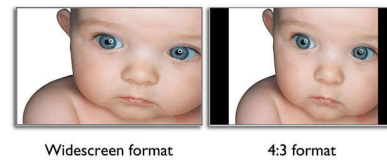

Kontrol format gambar mudah Philips pada OSD untuk beralih dari rasio aspek 4:3 ke mode layar lebar dan kembali lagi untuk menyesuaikan rasio aspek layar dengan konten Anda, untuk bekerja dengan berbagai dokumen lebar tanpa menggulir atau menampilkan media layar pada mode layar lebar dan bebas distorsi, layar mode asli dengan konten rasio 4:3.

SmartControl Lite

SmartControl Lite adalah generasi berikutnya dari perangkat lunak kendali monitor GUI berbasis ikon 3D. Ini memungkinkan pengguna untuk menyempurnakan sebagian besar parameter monitor seperti Warna, Kecerahan, kalibrasi layar, Multi-media, Manajemen ID, dll dengan mouse.

Material ramah lingkungan


"Philips berkomitmen untuk menggunakan bahan ramah lingkungan yang berkelanjutan di seluruh jajaran monitornya. Semua komponen plastik pada bodi, komponen sasis, dan bahan kemasan menggunakan 100% bahan yang dapat didaur ulang. Dalam beberapa model tertentu kami menggunakan hingga 65% plastik daur ulang pasca konsumen. Berpegang teguh pada standar RoHS memastikan pengurangan signifikan atau hilangnya zat beracun seperti Timbal. Kandungan Merkuri dalam monitor dengan lampu latar CCFL telah dikurangi secara signifikan, serta telah hilang sepenuhnya pada monitor dengan lampu latar LED. Kunjungi Philips @ <http://www.asimpleswitch.com/global/> untuk mempelajari lebih lanjut.

Bebas Merkuri

Monitor Philips dengan lampu latar LED bebas dari kandungan merkuri, salah satu zat alami paling beracun, yang dapat memengaruhi manusia dan hewan. Ini dapat mengurangi dampak lingkungan dari layar di sepanjang siklus hidupnya, mulai dari pembuatan hingga pembuangan.

Bezel biru transparan

Bezel biru transparan dengan sentuhan mengilap



Spesifikasi

Konektivitas

- Input Sinyal: VGA (Analog), DVI-D (digital, HDCP)
- Input Sinkronisasi: Sinkronisasi Terpisah, Sinkronisasi Sinyal Hijau

Gambar/Tampilan

- Ukuran Panel: 19 inci / 48,3 cm
- Rasio Aspek: 16:10
- Tipe panel LCD: TFT-LCD
- Tipe lampu latar: Sistem W-LED
- Pitch piksel: 0,283 x 0,283 mm
- Resolusi optimal: 1440 x 900 @ 60Hz
- Kecehahan: 250 cd/m²
- Warna tampilan: 16,7 M
- Rasio kontras (tipikal): 1000:1
- SmartContrast: 20.000.000:1
- Waktu respons (tipikal): 5 ms
- Sudut pandang: 170° (H) / 160° (V), @ C/R > 10
- Penyempurnaan gambar: SmartImage Lite
- Area tampilan yang efektif: 408,2 (H) x 255,15 (V)
- Frekuensi Pemindaian: 30-83 kHz (H) / 56-75 Hz (V)
- sRGB

Nyaman

- Kompatibilitas Plug & Play: DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 7
- Kenyamanan pengguna: SmartImage lite, Masukan, 4:3 / Lebar, Menu, Tombol Daya
- Bahasa Tampilan Layar: Indonesia, Prancis, Jerman, Italia, Rusia, Mandarin Sederhana, Spanyol, Portugis, Turki
- Kemudahan lain: Kunci Kensington

Dudukan

- Kemiringan: -5/+20 derajat

Daya

- Catu daya: Bawaan
- Mode mati: 0,5 W

- Mode menyala: 14,5 W (metode pengujian EnergyStar 5.0)
- Mode siaga: 0,5 W
- Indikator LED Daya: Pengoperasian - Putih, Mode Siaga - Putih (berkedip)

Dimensi

- Produk dengan dudukan (mm): 464 x 391 x 200 milimeter
- Kemasan dalam mm (LxTxD): 508 x 472 x 104 milimeter
- Produk tanpa dudukan (mm): 464 x 321 x 41 milimeter

Berat

- Produk dengan kemasan (kg): 4,45 kg
- Produk dengan dudukan (kg): 3,19 kg
- Produk tanpa dudukan (kg): 2,80 kg

Kondisi pengoperasian

- Kisaran suhu (pengoperasian): 0°C hingga 40°C °C
- MTBF: 30.000 jam
- Kelembapan relatif: 20%-80 %
- Kisaran suhu (penyimpanan): -20°C hingga 60°C °C

Keberlanjutan

- Energi dan Lingkungan: EnergyStar 5.0, Perak EPEAT, RoHS, Bebas Merkuri
- Bahan kemasan daur ulang: 100 %

Kepatuhan dan standar

- Persetujuan Peraturan: BSMI, Tanda CE, FCC Kelas B, GOST, SEMKO, TUV Ergo, TUV/GS, UL/cUL, Bersertifikat TCO, PSB, SASO, WEEE

Kabinet

- Warna: Hitam/ Semburat biru
- Selesai: Mengkilat



Tanggal dikeluarkan
2024-03-27

Versi: 2.0.2

EAN: 87 12581 60014 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Merek dagang adalah milik Koninklijke Philips N.V. atau pemiliknya masing-masing.

www.philips.com