




Philips
TV profesional

PrimeSuite

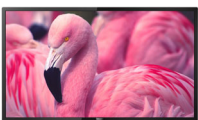

32HFL4014

Kontrol fleksibel

TV dengan Sistem Pro

Rasakan keseruan menonton lewat IPTV profesional. Manajemen pusat yang hemat biaya, instalasi cepat, dan antarmuka pengguna kustom menjadikannya sebuah solusi yang fleksibel. Tak perlu ragu dengan kualitas gambar TV Philips yang paripurna.

Hemat biaya. Dengan dukungan multibahasa.

- Garansi 3 tahun, dapat diperpanjang hingga 5 tahun
- Biaya operasional rendah. Dari instalasi hingga penggunaan
- Kompatibel dengan MyChoice. Solusi bayar-untuk-lihat bawaan

Instalasi cepat. Kustomisasi mudah.

- CMND & Control. Mengoperasikan, memperbarui, memelihara
- IPTV. Menyediakan saluran melalui IP. Instal UI Anda sendiri
- CMND & Create. Kembangkan dan luncurkan konten buatan sendiri
- Kloning awal instan. Lakukan konfigurasi TV Pro dengan cepat
- Protokol Serial Xpress. Sambungkan dekoder dan STB eksternal

Gambar Philips yang memukau. Pengoperasian serbaguna.

- Biarkan orang lain melihat. Sematkan logo Anda pada UI TV
- Dilengkapi penjadwal bawaan. Iklankan, informasikan, komunikasikan
- Gambar dengan kontras tinggi yang jernih sekaligus memukau

PHILIPS

Kelebihan Utama

Branding UI

TV Profesional Philips Anda menawarkan antarmuka pengguna (UI) yang sederhana dan mudah digunakan. Anda dapat menyesuaikannya dengan branding Anda sendiri. Tambahkan logo atau warna Anda pada bilah pencarian dengan mudah untuk meningkatkan visibilitas merek Anda.

Solusi bayar-untuk-lihat bawaan

Tawarkan konten bayar-untuk-lihat dalam segala situasi—dari model bayar-untuk-akses- semua-saluran lengkap hingga konten premium tertentu. MyChoice adalah solusi terintegrasi yang membuat penonton dapat mengakses saluran bayar-per-lihat melalui kode atau kartu.

IPTV. Menyediakan saluran melalui IP

Menyediakan saluran melalui IP. Instal antarmuka pengguna (UI) Anda sendiri yang dapat disimpan di server pusat dan dikirim ke TV melalui IP. UI yang sudah diinstal di TV juga dapat disimpan secara lokal. Dapatkan manfaat

dari fleksibilitas dan instalasi yang cepat, baik saat mengatur personalisasi TV Sistem Philips Pro atau memusatkan manajemen sistem.

CMND & Control

Operasikan jaringan layar Anda melalui koneksi lokal (LAN atau RF). Dengan CMND & Control, Anda dapat menjalankan berbagai fungsi penting, seperti mengontrol input, memperbarui perangkat lunak, dan memantau status layar untuk satu atau beberapa layar TV sekaligus.

CMND & Create

Kontrol konten dengan CMND & Create. Antarmuka seret dan jatuhkan memudahkan penayangan konten buatan sendiri, baik itu menu harian atau informasi korporat penting. Templat pramuat dan widget terintegrasi menjamin foto, teks, dan video Anda akan segera bisa ditayangkan dengan cepat.

Garansi 3 tahun

Garansi 3 tahun, dapat diperpanjang hingga 5 tahun

Biaya operasional rendah

Biaya operasional rendah. Dari instalasi hingga penggunaan

Gambar yang jernih sekaligus memukau

Gambar dengan kontras tinggi yang jernih sekaligus memukau

Iklankan, informasikan, komunikasikan

Dilengkapi penjadwal bawaan. Iklankan, informasikan, komunikasikan

Kloning awal instan.

Kloning awal instan. Lakukan konfigurasi TV Pro dengan cepat

Protokol Serial Xpress.

Protokol Serial Xpress. Sambungkan dekoder dan STB eksternal

Spesifikasi

Gambar/Tampilan

- Ukuran layar diagonal (inci): 32 inci
- Ukuran layar diagonal (metrik): 80 cm
- Layar: D-LED, TV HD LED
- Resolusi panel: 1366 x 768p
- Kecerahan: 250 cd/m²
- Sudut pandang: 178° (H) / 178° (V)

Tuner/Penerima/Transmisi

- TV digital: DVB-T/T2/C, HEVC FHD (hingga

1080p60)


- TV Analog: PAL
- Pemutaran IP: Multicast, Unicast

Fitur

- Mudah digunakan: Gaya Gambar, Gaya Suara
- Layanan digital: 8d EPG, Now&Next, MHEG, Teletext, HbbTV, Terjemahan
- Kontrol lokal: Joystick

Fitur Perhotelan

- Mode hotel: Kunci Kontrol Joystick, Kunci menu, Kunci Menu Instalasi, Batasan volume
- Mode Penjara: mode keamanan tinggi, Kunci TXT/MHEG/USB/EPG/Teks
- Timer: Timer Tidur, Alarm Bangun Tidur, Bangun pada Saluran, Suara Bangun
- Kontrol Menyala: Saluran, Fitur, Format Gambar, Volume, Gaya Gambar
- Kontrol daya: Mode Mulai Cepat, Fitur MENYALA

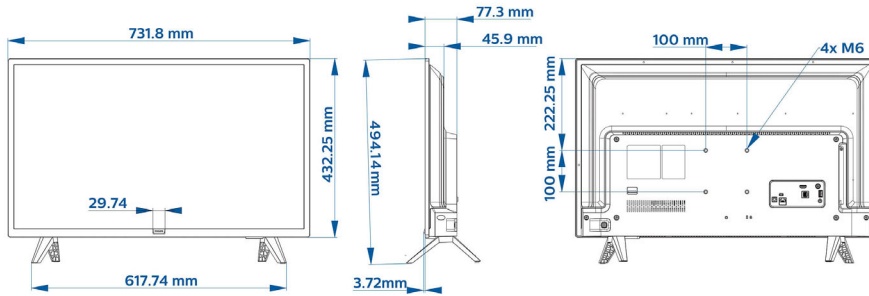

Spesifikasi

- Otomatis, WoLAN
- Apl: YouTube
- Merek Anda: Layar Awal yang Dapat Disesuaikan, Nama Lokasi (ID Geoname), CMND&Create, Dasbor yang Dapat Disesuaikan (HTML), Logo Selamat Datang
- Jam: Jam pada Layar, Jam Eksternal Opsional
- Kloning dan Pembaruan Firmware: Kloning Awal Instan, Melalui USB/RF/IP
- CMND&Control: Editor Saluran Offline, Editor Pengaturan Offline, Pengelolaan Jarak Jauh melalui IP/RF, CMND&Create, Manajemen grup TV
- Kontrol: JSON API untuk Kontrol TV-JAPIT, Protokol Serial Xpress
- DRM Interaktif: VSecure, Playready
- Smoothstreaming
- Perolehan pendapatan: MyChoice
- Bahasa: Kontrol bahasa tamu
- Remote Control: Deteksi Baterai Lemah, Kunci Pintu Baterai RC, Tombol Jam yang Menyala dalam Gelap
- CMND&Check-in: Nama Tamu, Bahasa Tamu

Fitur kesehatan

- Kontrol: Multi-Remote Control, Kompatibel dengan RC Kesehatan, Kompatibel dengan sistem panggil perawat
- Nyaman: Keluaran headphone, Fungsi senyap independen pada speaker utama, Deteksi Headphone
- Pengaman: Isolasi ganda kelas II, Penghambat api

Multimedia

- Pemutaran video yang didukung: Format: H.264/ MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/ VC1, HEVC, Format: AVI, MKV, VP9
- Format musik yang didukung: MP3, AAC, WAV, WMA (v2 hingga v9.2), WMA-PRO (v9 dan v10)
- Format teks yang didukung: SRT, SMI, TXT
- Format gambar yang didukung: JPG, PNG, BMP, GIF
- Resolusi Video yang didukung pada USB: hingga 1920x1080p@60Hz

Audio

- Daya output suara: 16 (2x8) W
- Out speaker kamar mandi: 1,5W Mono 8Ohm
- Speaker: 2,0, Ke arah bawah
- Fitur Suara: DTS-HD, Kompatibel dengan Dolby Atmos, Dolby MS12D, AVL, Incredible surround

Daya

- Stopkontak: AC 220-240V; 50-60Hz

- Suhu sekitar: 0 °C hingga 40 °C
- Penggunaan daya siaga: <0,3 W
- Kelas Label Energi: F
- Daya Label Energi Eu: 28 W
- Fitur Hemat Daya: Mode Eco
- Nomor registrasi EPREL: 345147

Aksesori

- Termasuk: Dudukan Pinggir, Remote Control 22AV1904A/12, 2 x Baterai AAA, Kabel Listrik, Pamflet Garansi, Brosur Legal dan Keselamatan
- Opsional: RC Mudah 22AV1601B/12, RC Kesehatan 22AV1604B/12, Jam Eksternal 22AV1860A/12, Modem Kabel DOCSIS 22AV1970A, RC Pengaturan 22AV9574A/12

Sisi Konektivitas

- Slot Antarmuka Umum: CI+ 1.3.2
- HDMI1: HDMI 1.4
- Keluaran headphone: Jack-Mini
- USB1: USB 2.0

Konektivitas Belakang

- Out speaker kamar mandi: Jack-Mini
- Kontrol Eksternal: RJ-48
- Antena: IEC-75
- Keluaran Audio Digital: Optik
- Ethernet (LAN): RJ-45
- HDMI2: HDMI 1.4
- USB2: USB 2.0

Peningkatan Konektivitas

- RJ48: IR-In/Out, Antarmuka Serial Xpress
- EasyLink (HDMI CEC): Pemutaran satu sentuhan, Sistem Siaga, RC pass-through, kontrol audio sistem
- LAN: Bangun pada LAN
- HDMI: MHL 2.0 (HDMI1), ARC (HDMI2)

Desain

- Warna: Hitam

Dimensi

- Lebar Set: 732 milimeter
- Tinggi Set: 432 milimeter
- Kedalaman Set: 77 milimeter
- Berat produk: 4,5 kg
- Lebar set (plus dudukan): 732 milimeter
- Tinggi Set (berdiri): 494 milimeter
- Kedalaman set (plus dudukan): 179 milimeter
- Berat produk (+dudukan): 4,6 kg
- Kompatibel untuk pemasangan dinding: 100 x 100 mm, M6



Tanggal dikeluarkan
2024-03-27

Versi: 4.4.1

EAN: 87 18863 02070 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Merek dagang adalah milik Koninklijke Philips N.V. atau pemiliknya masing-masing.

www.philips.com

* Ketersediaan fitur bergantung pada penerapan yang dipilih oleh integrator.

* Konsumsi daya mode-nyala biasa diukur sesuai IEC62087 Ed 2.

* Konsumsi energi aktual bergantung pada cara TV digunakan.

* Televisi ini mengandung timbal hanya di beberapa bagian atau komponen yang tidak memungkinkan alternatif teknologi sesuai dengan klausul pengecualian dalam Aturan RoHS.

* Philips tidak menjamin ketersediaan atau keberlanjutan fungsi yang benar dari apl.