



Philips
TV LCD professionale

EasySuite da 32"

LCD
DVB-T MPEG 2/4

32HFL3232D

Affidabilità insuperabile per i tuoi ospiti

TV LCD Philips per il settore alberghiero

Con questo TV LCD per il settore alberghiero, moderno e a risparmio energetico, potrai avvalerti di tutti i vantaggi della televisione digitale. I tuoi ospiti riceveranno un benvenuto caloroso e godranno di un'esperienza visiva ottimale grazie a questo TV professionale per il settore alberghiero.

Sicurezza e sostenibilità

- Consumo energetico ridotto
- Design ecologico e rivestimento ignifugo

Differenzia l'esperienza dei tuoi ospiti

- Limitazione del volume
- Possibilità di collegare cuffie aggiuntive
- Funzione EPG ed elenco canali avanzati
- Riproduzione di foto e musica tramite USB

Funzioni per hotel e a prova di futuro

- Messaggio di benvenuto sul display
- Canale di accensione programmabile
- Connectivity Panel integrato
- Un unico elenco combinato dei canali digitali e analogici
- Display LCD Full HD con risoluzione 1920x1080p
- Blocco del Menu installazione

PHILIPS

In evidenza

Display LCD Full HD 1920x1080p



Lo schermo Full HD vanta una risoluzione widescreen di 1920 x 1080p, ovvero la più elevata per le sorgenti in alta definizione, in grado di offrire la migliore qualità dell'immagine possibile. È a prova di futuro, dal momento che supporta segnali da 1080p da qualsiasi sorgente, compresi il recentissimo Blu-ray e le console videogiochi HD di ultima generazione. L'elaborazione del segnale è completamente aggiornata per supportare una qualità e una risoluzione più alte. È in grado di produrre immagini a scansione progressiva brillanti e prive di sfarfallio, con luminosità eccezionale e colori perfetti.

Connectivity Panel integrato

Il Connectivity Panel integrato consentirà ai tuoi ospiti di collegare facilmente i loro dispositivi personali al tuo TV, senza la necessità di un Connectivity Panel esterno.

Messaggio di benvenuto

Messaggio di benvenuto visualizzato sullo schermo ogni volta che viene acceso il televisore

Limitazione del volume

Questa funzione consente di definire il campo di variazione del volume del televisore,

evitando volumi troppo elevati e molestie ai vicini.

Blocco del Menu installazione

Previene l'accesso non autorizzato alle impostazioni di installazione e configurazione, per la massima semplicità d'uso e per evitare costi di riprogrammazione non necessari.

Consumo energetico ridotto

I TV Philips sono progettati per ridurre al minimo il consumo energetico. In questo modo, oltre a ridurre l'impatto ambientale, si abbattano anche i costi operativi.

Design ecologico

La sostenibilità è parte integrante della filosofia di Philips. I televisori Philips sono progettati e prodotti secondo i nostri principi di EcoDesign mirati a ridurre l'impatto ambientale globale, attraverso minori consumi energetici, eliminazione delle sostanze pericolose, pesi ridotti, confezioni più funzionali e più riciclabili. I televisori Philips sono inoltre dotati di uno speciale rivestimento ignifugo. Test indipendenti condotti da esperti dei servizi antincendio hanno dimostrato che, mentre i televisori possono a volte aggravare un incendio causato da fonti esterne, ciò non accade con i televisori Philips.

USB per foto e musica



Il connettore USB consente l'accesso a foto jpeg, video e file musicali mp3 sulla maggior parte delle chiavette USB (dispositivi di memoria USB). Collegando il cavo USB allo slot sul lato del televisore, è possibile accedere ai file multimediali memorizzati sfogliandone facilmente il contenuto sullo schermo. In questo modo potrai condividere facilmente foto e musica.

Canale di accensione programmabile

Perfetta per le pubblicità e i canali informativi, poiché consente di mostrare un canale predefinito all'accensione del televisore.

Collegamento cuffie

Questo sistema di altoparlanti consente di collegare cuffie aggiuntive. Collega le cuffie per vivere ovunque un'esperienza di ascolto più personale.

Funzione EPG ed elenco canali avanzati

La funzione EPG e l'elenco canali comprendono una serie di pulsanti chiari e con una grafica intuitiva per una ricerca immediata dei canali preferiti.

Un unico elenco di canali combinato

Un unico elenco integrato dei canali digitali e analogici per un semplice passaggio tra le due modalità.

Specifiche

Immagine/Display

- Formato: Widescreen
- Dim. diagonale schermo (pollici): 32 pollici
- Dim. diagonale schermo (metrico): 81 cm
- Risoluzione del display: 1920x1080p
- Luminosità: 400 cd/m²
- Miglioramento dell'immagine: Pull-down movimento 3/2 - 2/2, Combfilter 3D, Active Control, Colore migliorato, Digital Crystal Clear,


- Riduzione digitale del rumore, Miglioramento contrasto dinamico, Regolazione della nitidezza, Riduzione del rumore 3D e 2D, Elaborazione 1080p, 24/25/30 Hz, Elaborazione 1080p, 50/60 Hz
- Tipo di display: Display LCD Full HD W-UXGA Act. Matrix
- Contrasto schermo: 100.000:1
- Tempo di risposta (tipico): 5 ms
- Angolo visuale: 178° (O) / 178° (V)

- Rapporto luminosità massima: 74 %
- Visualizzazione migliorata: Schermo antiriflesso

Risoluzione del display supportata

- Formati per computer: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1280 x 768, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1360 x 768, 60 Hz
- Formati video: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50

Rear connectors

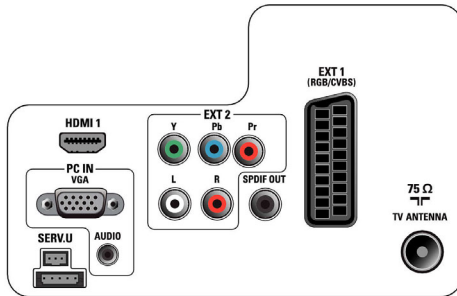

Side



Specifiche

Hz, 576p 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 24, 50, 60 Hz, 1080p, 24/25/30/50/60 Hz

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- Ingresso antenna: Coassiale da 75 Ohm (IEC75)
- Bande sintonizzatore: iperbanda, S-Channel, UHF, VHF
- sistema TV: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L', DVB COFDM 2 K/8 K
- TV digitale: DVB-T MPEG4
- Numero canali preimpostati: 999
- Riproduzione video: NTSC, SECAM, PAL

Applicazioni multimediali

- Collegamenti multimediali: USB
- Formati di riproduzione: MP3, File Slideshow (.alb), Fermo immagine JPEG

Funzioni utili

- Facilità di installazione: Denominazione automatica programmi, Installazione canali autom. (ACI), Sistema sintonizzazione automatico (ATS), Autostore, Sintonia fine, Sintonia digitale PLL, Plug & Play, Modalità avanzata Hotel, Copia delle impostazioni TV tramite USB, Blocco del Menu installazione, Blocco della tastiera, Accesso al menu sicurezza
- Facilità d'uso: Regolazione automatica volume (AVL), OSD (On Screen Display), Controlli laterali, 1 elenco canali analogico/digitale, Interfaccia grafica utente, Elenco programmi
- Orologio: Spegnimento automatico
- Comfort: Funzioni per hotel, Spegnimento automatico, Canale di accensione, Limitazione del volume, Messaggio di benvenuto
- Regolazioni formato schermo: 4:3, Auto Format, Super Zoom, Espansione filmato 14:9, Espansione filmato 16:9, Zoom sottotitoli, Widescreen
- Guida elettronica ai programmi: EPG 8 giorni, EPG corrente + successiva
- Telecomando: TV, protezione antifurto della batteria, rilevamento batteria scarica
- Funzioni interattive per hotel: Blocco dell'aggiornamento canali automatico, Blocco del download di SW via etere
- Tipo di telecomando: 22AV1104B (RC6)
- Televideo: 1000 pagine Smart Text
- Altra convenienza: Blocco Kensington
- Firmware aggiornabile: Firmware aggiornabile tramite RF, Firmware aggiornabile tramite USB
- Televideo migliorato: Fast Text, Riga informazione programma

Ospedali.

- Sicurezza: Doppio isolamento, Classe II
- Funzioni utili: Uscita cuffia

Audio

- Potenza in uscita (RMS): 2 x 10 W

- Sistema audio: Mono, Nicam Stereo, Stereo
- Funzioni audio avanzate: Regolazione automatica volume, Incredible Surround, Smart Sound, Controllo alti e bassi

Altoparlanti

- Altoparlanti incorporati: 2

Connettività

- Numero di collegamenti HDMI: 2
- Numero di SCART: 2
- EasyLink (HDMI-CEC): Riproduzione One Touch, Standby del sistema
- Collegamenti frontali / laterali: HDMI v1.3, Ingresso CVBS, Ingresso audio L/R, Uscita cuffia, USB 2.0
- EXT 1 SCART: Audio L/R, RGB
- HDMI 1: HDMI v1.3
- EXT 2 SCART: Audio L/R, Ingresso CVBS
- Altri collegamenti: Ingresso audio PC, Ingresso PC VGA, Uscita S/PDIF (coassiale), Interfaccia standard
- Ext 3: YPbPr, Ingresso audio L/R

Assorbimento

- Tensione di rete: 220-240 V; 50 Hz
- Temperatura ambiente: Da 5 a 35 °C
- Consumo energetico in standby: 0,23 W
- Consumo energetico (tipico): 105 W
- Consumo energetico annuo: 123 kW/h
- Presenza di piombo: Si*
- Contenuto di mercurio: 42 mg

Specifiche ecologiche

- Sicurezza: Rivestimento ignifugo
- Modalità standby a basso consumo
- SmartPower Eco

Accessori

- Accessori inclusi: Piedistallo da tavolo, Cavo alimentazione, Foglio di garanzia, Telecomando, Batterie per telecomando
- Accessori opzionali: Configurazione telecomando 22AV8573/00, Montaggio a parete (inclinazione) 22AV3200/10

Dimensioni (lxpxa)

- Larghezza set: 796 mm
- Altezza set: 508,3 mm
- Profondità set: 93 mm
- Peso del prodotto: 8,3 Kg
- Larghezza set (con supporto): 796 mm
- Altezza set (con supporto): 556 mm
- Profondità set (con supporto): 220 mm
- Peso prodotto (+ supporto): 9,4 Kg
- Larghezza confezione: 1026 mm
- Altezza confezione: 610 mm
- Profondità confezione: 160 mm
- Peso incluso imballaggio: 12,8 Kg
- Compatibile con montaggio a parete: 200 x 200 mm



Data di rilascio
2024-03-27

Versione: 2.0.2

EAN: 87 12581 56540 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com