

PHILIPS

Skaitmeninis vaizdinis kūdikių stebėjimo prietaisas

Advanced

Privatus ir saugus (FHSS adaptyvioji technologija)

2,7 col. ekranas su krištolo skaidrumo naktiniu matymu

Raminančios lopšinės ir dvipusis ryšys

Veikimo laikas: iki 12 valandų

SCD835/52



Greta savo kūdikio

Saugus ir privatus ryšys naudojant A-FHSS technologiją

Naudodami „Philips Avent“ SCD835 galėsite visada palaikyti saugų ir asmeninį ryšį su savo kūdikiu. Ar būtų diena, ar naktis, savo kūdikį girdėsite labai puikiai ir taip pat galėsite jį labai aiškiai matyti ekrane (2,7 in LCD).

Saugus ir privatus ryšys

- Didelės raiškos 2,7" ekranas ir galimybė stebėti kūdikį net tamsoje
- Energijos taupymo režimas su ryšio indikacija
- Savo kūdikį girdėsite aiškiai
- Saugus, privatus ryšys su prisitaikančia FHSS technologija

Laisvė, lankstumas, patogumas ir ramumas

- Galite pasirinkti labiausiai jūsų aplinkai tinkantį garsumo lygį
- Diapazonas iki 300 metrų*
- Raminamosios lopšinės, padedančios nuraminti mažylį
- Daugiau lankstumo, iki 12 valandų veikimo laikas*
- Kalbėkite su kūdikiu nuotoliniu būdu

Patikimumas ir užtikrintumas

- Dabar esate prisijungę ir matote išpėjamuosius LED signalus

Ypatybės

2,7" spalvotas ekranas

Stebėkite savo kūdikį dieną ir naktį, nes infraraudonųjų spindulių naktinio matymo režimas automatiškai įjungiamas tamsoje. Stebėkite miegantį kūdikį itin dideliame didelės raiškos 2,7" spalvotame ekrane.

EKO režimas

Įjungdami EKO režimą galite sumažinti energijos sąnaudas, kai kūdikio kambaryje tylu, ir neprarasti ryšio su kūdikiu. Vadovaukitės unikalia ryšio indikacija. EKO režimas išjungia garso ir vaizdo perdavimą, o įrenginiai susijungia, kai kūdikis skleidžia garsą.

Itin aiškus garsas ir vaizdas

Aiškiai išgirsite net menkiausią krykštavimą, gugavimą ir žagsulį. Jūs galite ne tik matyti, bet ir aiškiai girdėti savo kūdikį.


Jautrumo reguliatorius

Leidžiama reguliuoti kūdikio įrenginio mikrofono jautrumą. Mikrofono jautrumu nustatomas triukšmo, kurį užfiksuoja kūdikio įrenginys, lygis, pvz., jei norite išgirsti, kai kūdikis pradeda verkti, bet nenorite girdėti, kai jis skleidžia įprastus garsus.

Visada prisijungę

Visada žinokite, kada monitorius yra veikimo diapazone ir prijungtas. Tėvų įrenginys įspės, jei monitorius nebepatenka į veikimo diapazoną arba jei jo energija senka, ir galėsite būti tikri, kad niekada neprarosite ryšio su vaiku.

Saugus, privatus ryšys ir prisitaikanti FHSS

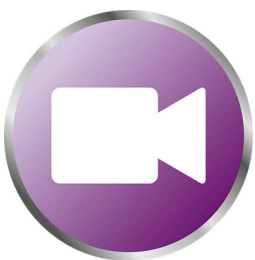

Unikalus ragelio susiejimas privačiam ir saugiam ryšiui su kūdikiu. Suderinta su nauja prisitaikančia FHSS (kintamo dažnio spektro sklaidos) technologija, kad būtų keliama kuo mažiau trukdžių.

300 m diapazonas



Diapazonas patalpose iki 50 metrų*, diapazonas lauke iki 300 metrų*.

Lopšinės

Niekas geriau nenuramins neramaus kūdikio kaip lopšinė. Iš bet kurio kambario galite pasirinkti vieną iš 5 raminamųjų melodijų, kurios padės kūdikiui lengviau užmigti.

Veikimo laikas: iki 12 valandų



Patogiui belaidžiu įkraunamu tėvų įrenginiu įkrovę galite naudotis iki 12 valandų.

Atsiliepimo funkcija



Kartais viskas, ko reikia jūsų kūdikiui, yra raminantis jūsų balsas. Vienu mygtuko spustelėjimu ši svarbi funkcija padės palaikyti ryšį su kūdikiu iš bet kurios namų vietos.

Specifikacijos

Maitinimas

Maitinimo šaltinis: 100–240 V / 50–60 Hz

Savybės

Skaitmeninio vaizdo technologija: Taip, prisitaikanti FHSS

Vaizdo LCD ekranas: Spalvotas 2,7 in

Reguliuojamas jautrumas garsui

Diržo sąsaga

Meniu stilius: Piktogramos

Susietumo ir diapazono indikatorius

Lopšinės: Taip, 5x

Diapazonas lauke iki: 300 m

Temperatūros jutiklis: Ne

Vibravimo režimas: Ne

