

Philips
True Wireless 헤드폰

이어팁이 없는 이어버드
자연스러운 음향. 다이내믹한
중저음
주머니에 쏙 들어가는 충전 케이스
선명한 통화 품질



TAT2139WT

이어버드가 아닌 음악을 느껴 보세요

이어 팁과 초소형 충전 케이스가 없는 이 가벼운 이어버드로 어디에서든 편안하게 사운드를 즐길 수 있습니다. 다이내믹 중저음은 작은 볼륨으로도 깊은 중저음을 선사하며 터치 컨트롤은 맞춤 설정할 수 있습니다.

즐거 찾는 재생 목록에서 캐치업 끝까지

- 안정적인 Bluetooth 멀티포인트 연결
- 두 대의 Bluetooth 장치에 동시 연결
- 따뜻하고 자연스러운 음향. 필립스 사운드 시그니처

최대 28 시간 재생 가능. 소형 충전 케이스.

- 최대 28 시간 재생. 포켓 크기 충전 케이스.
- 필립스 헤드폰 앱. 이어버드 터치 컨트롤 맞춤 설정
- 이어버드에 재생, 일시 중지, 트랙 건너뛰기 및 볼륨 조정 지정
- IPX4 방수 및 방한

진정한 무선 이어버드. 부담 없는 뛰어난 사운드

- 작고 편안한 이어버드. 이어팁이 없는 편안함
- 귀 바깥쪽에 안정적으로 고정되는 이어버드
- 다이내믹 중저음으로 낮은 볼륨에서도 뛰어난 음향을 선사합니다.
- 13mm 드라이버 및 중저음 부스트 기능
- 선명한 통화 품질. 음성을 더 잘 전달할 수 있습니다.

PHILIPS

True Wireless 헤드폰

이어팁이 없는 이어버드 자연스러운 음향. 다이내믹한 중저음, 주머니에 쏙 들어가는 충전 케이스, 선명한 통화 품질


주요 제품

귀 바깥쪽에 고정되는 이어버드



귀에서 느껴지는 이어팁의 느낌이 마음에 들지 않는다면 이 True Wireless 이어버드가 적합합니다! 각 이어버드는 귀 바깥쪽에 장착되며, 슬림한 본체가 단단하게 고정됩니다. 이어팁이 귀에 들어가지 않기 때문에 장시간 청취를 하더라도 부담이 없습니다.

탁월한 음향. 다이내믹한 중저음

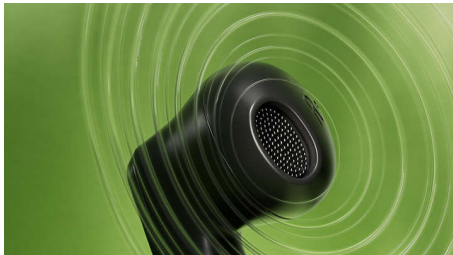

이 True Wireless 이어버드는 작지만 13mm 드라이버로 최고의 음향을 맞추기 위해 볼륨을 높일 필요가 없습니다. 왼쪽 이어버드에서 다이내믹한 중저음을 활성화하거나 필립스 헤드폰 앱을 활성화하면 조용히 음

악을 들을 때도 좋아하는 저음의 강력한 사운드를 마음껏 즐길 수 있습니다.

선명한 통화 품질



통화 중일 때 목소리가 크고 또렷하게 들립니다! 두 개의 빔포밍 마이크가 목소리를 정확하게 포착하는 동시에 잡음 감소 알고리즘이 주변의 배경 소음을 낮춥니다. 양쪽 이어버드의 터치 컨트롤을 통해 전화를 받을 수 있습니다.

최대 28 시간 (7 + 21)

완전 충전으로 7 시간 재생이 가능하며 충전 케이스를 사용하면 추가로 21 시간까지 재생 가능합니다. 빠른 충전이 필요한 경우 이어버드를 케이스에 다시 넣어 15 분만 충전하면 1 시간 더 사용할 수 있습니다. 이어버드를 완충하는 데는 2 시간이 걸리며 USB-C 로 케이스를 충전할 수 있습니다.

필립스 헤드폰 앱

필립스 헤드폰 앱을 사용하여 연결된 장치를 관리하거나 분실한 이어버드를 찾을 수

TAT2139WT/97

있습니다! 또한 터치 컨트롤을 지정해 재생, 일시 중지, 트랙 건너뛰기하거나 볼륨 조절을 왼쪽 또는 오른쪽 이어버드에 지정할 수 있습니다. 모노 모드를 사용하면 이어버드 한쪽으로만 음악을 들으면서 다른 이어버드를 충전할 수 있어 매우 편리합니다.

IPX4 방수 / 방한

IPX4 등급의 True Wireless 이어버드는 완전한 방수 기능을 갖추고 있습니다. 약간의 땀이 나거나 비가 오더라도 걱정할 필요가 없습니다.

안정적인 Bluetooth 연결

원활한 스트리밍을 위해 고급 Bluetooth 연결로 보다 안정적인 연결을 제공하며, 두 대의 Bluetooth 장치 (iOS 또는 Android) 에 동시에 연결할 수 있습니다. 재생목록을 즐기거나 좋아하는 팟캐스트를 사운드 저하 없이 들을 수 있습니다.

필립스 사운드 시그니처

음악부터 팟캐스트까지, 귀로 듣는 모든 것을 더 좋아하게 될 것입니다. 이 진정한 무선 이어버드는 필립스 사운드 시그니처에 맞춘 13mm 의 대형 드라이버를 자랑합니다. 어떤 콘텐츠를 좋아하든 깊이 있는 베이스와 따뜻하고 자연스러운 사운드를 만끽하실 수 있습니다.

True Wireless 헤드폰

이어팁이 없는 이어버드 자연스러운 음향. 다이내믹한 중저음, 주머니에 쏙 들어가는 충전 케이스, 선명한 통화 품질

사양

사운드

- 스피커 직경 : 13mm
- 드라이버 유형 :: 다이내믹
- 임피던스 : 16 Ω
- 감도 : 94dB(1kHz, -10dBfs)
- 주파수 범위 : 20~20,000Hz
- 최대 전원 입력 : 10mW

연결

- Bluetooth 버전 : 5.3
- Bluetooth 프로파일 : A2DP, AVRCP, HFP
- 최대 범위 : 최대 10 m
- 멀티포인트 연결
- 지원 코덱 : SBC

외부 상자

- 소비자 패키지 수 : 24
- GTIN: 1 48 95229 14009 4
- 길이 : 24.80cm
- 폭 : 22.30cm
- 총 중량 : 2.763kg
- 순 중량 : 1.42kg
- 용기 중량 : 1.343kg
- 높이 : 21.20cm

편의성

- 방수 : IPX4
- 필립스 헤드폰 앱 지원
- TWS 용 모노 모드
- 펌웨어 업데이트 가능
- 컨트롤 유형 : 감촉으로
- Google Fast Pair

내부 상자

- 소비자 패키지 수 : 3
- GTIN: 2 48 95229 14009 1
- 길이 : 11.50cm
- 폭 : 10.20cm
- 높이 : 9.00cm
- 총 중량 : 0.305kg
- 순 중량 : 0.18kg
- 용기 중량 : 0.125kg

소비전력

- 충전식
- 배터리 개수 : 3 개

- 음악 재생 시간 : 7 + 21 시간
- 충전 시간 : 2 시간
- 고속 충전 시간 : 15 mins for 1 hr
- 배터리 유형 (충전 케이스): Lithium Polymer (Built-in)
- 배터리 유형 (이어버드): Lithium Polymer (Built-in)
- 배터리 용량 (이어버드): 50mAh
- 배터리 용량 (케이스): 520mAh
- 배터리 중량 (총) : 12.5g

포장 크기

- 포장 유형 : 상자
- 선반 배치 유형 : 걸이
- 포함된 제품 수 : 1
- EAN: 48 95229 14009 7
- 높이 : 9.5cm
- 폭 : 9cm
- 깊이 : 3.3cm
- 총 중량 : 0.085kg
- 순 중량 : 0.059kg
- 용기 중량 : 0.026kg

액세서리

- 퀵 스타트 가이드
- 충전 케이스
- 충전 케이블 : USB-C 케이블 (200mm)

디자인

- 색상 : 화이트
- 착용 스타일 : 이어버드

통신

- 통화용 마이크 : 2 mics

음성 지원

- 음성 지원 호환 : Apple Siri, Google Assistant
- 음성 지원 활성화 : 다기능 터치
- 음성 지원 도움

규격

- 이어버드 규격 (WxDxH): 2.05 x 1.90 x 2.90cm
- 충전 케이스 규격 (WxDxH): 5.10 x 2.60 x 4.40cm
- 총 중량 : 0.041kg



발행 일자 2024-11-02

버전 : 3.3.1

EAN: 48 95229 14009 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.

사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 상표는 Koninklijke Philips N.V. 또는 각 소유주의 자산입니다.

www.philips.com