




Philips
Profesjonalny telewizor

EasySuite

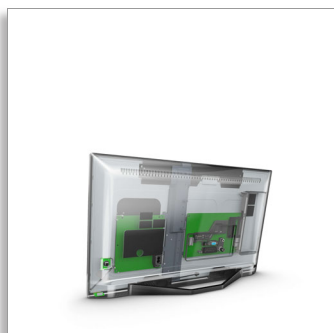

24HFL3014P

Przejmij kontrolę

Obsługa za pomocą platformy CMND

Ten wolnostojący profesjonalny telewizor w niewygórowanej cenie pozwala pokazać więcej. Intuicyjne rozwiązanie CMND ułatwia montaż podłączonych monitorów i zarządzanie nimi. Skorzystaj z prostej i szybkiej instalacji oraz ekranowej strony powitalnej, która jest łatwa w programowaniu.

Ekonomiczne rozwiązanie

- 3-letnia gwarancja, możliwość przedłużenia do 5 lat
- Wielojęzyczna obsługa klienta
- Niskie zużycie energii zapewnia długi czas pracy
- Przezroczysta pokrywa tylna ułatwia odkrycie ukrytych przedmiotów

Prosta konfiguracja, ZAAWANSOWANE funkcje

- Instant Initial USB Cloning: szybka konfiguracja profesjonalnych telewizorów
- Zgodność z MyChoice: wbudowane rozwiązanie kanałów płatnych
- Mieszana mapa kanałów łącząca kanały analogowe oraz cyfrowe
- CMND & Control: bezproblemowa konserwacja telewizorów
- Postaw na rozpoznawalność: oznaczaj interfejs użytkownika telewizora w telewizorze swoim logo

PHILIPS

Zalety

CMND&Control

CMND & Control umożliwia zdalną konfigurację i instalację telewizorów z centralnej lokalizacji bez konieczności odwiedzania pokoi. Aktualizuj telewizory i zarządzaj nimi przy minimum wysiłku i bez potrzeby niepokojenia gości.

Wbudowane rozwiązanie kanałów płatnych

Oferuj płatne treści w każdej sytuacji — od modelu płatności za dostęp do wszystkich kanałów po dostęp do wybranych materiałów premium. MyChoice to zintegrowane rozwiązanie, które umożliwia widzom dostęp do kanałów płatnych za pomocą kodu lub karty.

Interfejs użytkownika elementem marki

Profesjonalny telewizor Philips oferuje przejrzysty i łatwy w nawigacji interfejs użytkownika, który można dostosować do

własnych potrzeb, dodając do niego elementy własnej marki. W prosty sposób można dodać logo lub własne tło do menu, aby zwiększyć widoczność marki.

Mieszana mapa kanałów

Jedna zbiorcza lista kanałów analogowych i cyfrowych umożliwia gościom niezauważalne przełączanie pomiędzy dwoma rodzajami kanałów.

3 lata gwarancji

3-letnia gwarancja, możliwość przedłużenia do 5 lat

Wielojęzyczna obsługa klienta

Wielojęzyczna obsługa klienta

Przezroczysta pokrywa tylna

Przezroczysta pokrywa tylna ułatwia odkrycie przedmiotów ukrytych w telewizorze.

Rozwiązanie przeznaczone do montażu w więzieniach i ośrodkach tymczasowego przechowywania.

Niskie zużycie energii

Dzięki prostym w obsłudze funkcjom zegara i budzika oraz automatycznemu podświetleniu ekranu LCD zużycie energii jest bardzo niskie. Pojedyncza bateria AA wystarcza na około rok działania urządzenia.

Instant Initial USB Cloning

Umożliwia proste kopiowanie wszystkich zaprogramowanych kanałów i ustawień z jednego telewizora do innych w czasie krótszym niż 1 minuta. Funkcja ta zapewnia jednakowe ustawienia w różnych telewizorach oraz znacznie skraca czas i koszty instalacji.

Dane techniczne

Obraz/wyświetlacz

- Przekątna ekranu (cal): 24 cali
- Przekątna ekranu (cm): 60 cm
- Wyświetlacz: Telewizor LED HD, E-LED
- Rozdzielczość panelu: 1366 x 768p
- Jasność: 250 cd/m²
- Kąt widzenia: 178° (poz.) / 178° (pion.)

Tuner/Odtwarzanie/Transmisja

- Telewizja cyfrowa: DVB-T/T2/C, HEVC FHD (do 1080p60)
- Odtwarzanie video: NTSC, PAL, SECAM
- Telewizja analogowa: PAL, SECAM

Właściwości


- Łatwość użytkowania: Styl obrazu, Styl dźwięku, Format obrazu, Niezależna regulacja głośności

- Usługi cyfrowe: Elektroniczny przewodnik telewizyjny na 8 dni, Now&Next, MHEG, Telegazeta, Napisy dialogowe
- Lokalne sterowanie: Wyłącznik (z boku)

Przyjazne funkcje

- Tryb hotelowy: Blokada menu, Blokada menu instalacji, Ograniczenie głośności, Blokada joysticka
- Tryb więzienia: Tryb wysokiego bezpieczeństwa, Blokada funkcji teletekstu/MHEG/USB/przewodnika elektronicznego/napisów
- Zaawansowany Timer (20 sek./2 min.): Wyłącznik czasowy, Budzik, Budzenie kanałem telewizyjnym, Dźwięki budzenia
- Kontrola uruchamiania: Kanał, Funkcja, Styl obrazu, Format obrazu, Styl dźwięku, Głośność, Język menu

- System antykradzieżowy: Zabezpieczenie przed kradzieżą baterii, Blokada Kensington
- Regulacja mocy: Energooszczędne/szybkie uruchamianie
- Własna marka: Logo powitalne, Możliwość spersonalizowania ekranu głównego
- Zegar: Świecący w ciemności przycisk pilota, Zegar ekranowy
- Klonowanie i aktualizacja oprogramowania sprzętowego: Instant Initial Cloning, Poprzez USB/fale radiowe
- CMND&Control: Zdalne zarządzanie poprzez fale radiowe, Zarządzanie grupą telewizorów, Edytor ustawień offline, Edytor kanałów offline
- Kontrola: Blokada automatycznej aktualizacji kanałów
- Generowanie dochodów: MyChoice

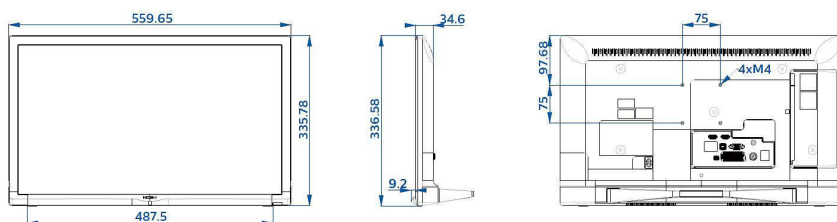

Dane techniczne

- Języki: Obsługa w języku gościa
- Pilot: Możliwość zastosowania opaski kablowej, Wskaźnik niskiego poziomu naładowania baterii, Blokada klapy komory baterii pilota, Świecący w ciemności przycisk zegara
- Kanały: Lista łączona, Edytor kanałów offline

Funkcje szpitalne

- Kontrola: Uniwersalny pilot, Zgodny z pilotem zdalnego sterowania do telewizorów szpitalnych
- Udogodnienia: Wyjście słuchawkowe, Wyciszanie niezależnego głośnika głównego, Wykrywanie słuchawek
- Bezpieczeństwo: Podwójna izolacja, klasa II, Niepalny

Multimedia

- Obsługa odtwarzania wideo: Formaty: H.264/ MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/ VC1, MP4, MPG, TS, WMV, HEVC, Kontenery: AVI, MKV
- Obsługiwane formaty audio: MP3, AAC, WAV, WMA (od wersji 2 do wersji 9.2)
- Obsługiwane formaty napisów: SRT, ASS, SMI, SSA SUB, TXT
- Obsługiwane formaty obrazów: BMP, JPG, PNG, GIF
- Obsługiwana rozdzielczość materiałów odtwarzanych z USB: do 1920 x 1080p przy 60 Hz
- Połączenia multimedialne: USB

Audio

- Moc: 6 (2 x 3) W
- Głośniki: 2.0, Skierowane w dół
- Parametry dźwięku: AVL, Dynamiczny bas, Funkcja Incredible Surround, Dolby MS10

Moc

- Zasilanie sieciowe: 220–240 V AC, 50–60 Hz
- Temperatura otoczenia: od 0°C do 40°C
- Pobór mocy w trybie gotowości: $0,3\text{ W}$
- Klasa energetyczna: E
- Etykieta energetyczna UE: 17 W
- Funkcje oszczędzania energii: Tryb Eco, Zegar automatycznego wyłączenia
- Numer rejestracyjny EPREL: 1069369

Aksesoria

- W zestawie: Podstawa typu edge, 2 baterie AAA, Przewód zasilający, Broszura gwarancyjna, Broszura dot. kwestii prawnych i bezpieczeństwa, Pilot zdalnego sterowania 22AV1903A/12
- Opcjonalne: Łatwe zdalne sterowanie 22AV1601B/12, Pilot do telewizorów szpitalnych 22AV1604B/12, Instalacja RC 22AV9574A/12

Gniazda boczne

- Gniazdo Common Interface: CI+ 1.3.2
- Wyjście słuchawkowe: Gniazdo minijack
- USB1: USB 2.0

Gniazda tylne

- Scart: CVBS, RGB
- Wejście DVI audio: Gniazdo minijack
- Antena: IEC-75
- HDMI1: ARC, HDMI 1.4
- Cyfrowe wyjście audio: Optyczne
- Wejście VGA: 15-pinowe D-sub
- HDMI2: HDMI 1.4

Funkcje dotyczące połączeń

- EasyLink HDMI CEC: Odtwarzanie jednym przyciskiem, Tryb gotowości, Czujnik sygnału pilota, Sterowanie dźwiękiem
- HDMI: ARC (HDMI1)
- Scart: Włączanie przez przewód Scart

Projekt

- Kolor: Czarny
- Właściwości: Przejroczysta pokrywa tylna

Wymiary

- Szerokość urządzenia: 560 mm
- Wysokość urządzenia: 336 mm
- Głębokość urządzenia: 35/45 mm
- Waga produktu: 3.1 kg
- Szerokość urządzenia (z podstawą): 560 mm
- Wysokość urządzenia (z podstawą): 336 mm
- Głębokość urządzenia (z podstawą): 124 mm
- Waga produktu (z podstawą): 3.2 kg
- Zgodny uchwyt ścienny: M4, 75 x 75 mm



Data wydania 2024-03-28

Wersja: 1.0.1

EAN: 87 18863 02947 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V. lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com

* Dostępność funkcji będzie zależna od sposobu realizacji wybranego przez osobę integrującą system.

* Typowy pobór energii włączonego urządzenia mierzony według normy IEC62087 Ed 2. Faktyczny pobór energii zależy od sposobu użytkowania telewizora.

* Ołów znajduje się tylko w niektórych częściach tego telewizora lub jego komponentach, dla których nie istnieje alternatywa technologiczna, zgodnie z bieżącymi klauzulami dot. zwolnienia przewidzianymi w dyrektywie RoHS.

* Konstrukcja i dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia