




Philips Welcome Eye
Connect 2
Videocitofono

Connesso allo smartphone

Touch screen ultra piatto da 7"
Controlla l'accesso della porta
Salva le immagini dei visitatori

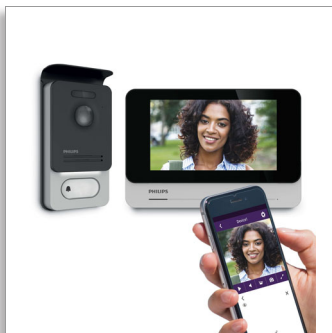

DES9901VDP

Videocitofono connesso

Da utilizzare con l'app WelcomeEye

Il videocitofono è un vero e proprio sistema di sicurezza. Lo schermo si trasforma in uno strumento di controllo degli accessi. All'esterno della casa, è l'applicazione della fotocamera a entrare in azione. Welcome Eye Connect 2 si basa su un'elevata qualità dell'immagine e un ampio angolo di visione.

Visione notturna a colori

- LED bianchi per una visione notturna ottimale

Controlla l'accesso alla tua casa ovunque ti trovi

- Interfaccia tattile intuitiva
- Registrazione fotografica dei visitatori in memoria
- Mantieni il controllo grazie al tuo smartphone
- Apri il cancello con il badge RFID
- Design elegante sviluppato in Francia
- Pannello dell'interfono impermeabile
- Personalizza il tuo videocitofono
- Contenuto del kit

Scalabile fino a stazioni a 3 schermi e 2 porte

- Adatta il sistema al tuo uso quotidiano

PHILIPS

Videocitofono

Connesso allo smartphone Touch screen ultra piatto da 7", Controlla l'accesso della porta, Salva le immagini dei visitatori

In evidenza

Touch screen ultra piatto da 7"



Il touch screen da 7" consente di: - Aprire l'incontro elettrico del cancello; - Attivare l'apertura del cancello; - Aprire la porta d'ingresso della casa con i badge. Addio chiavi dimenticate e codici numerici: se un membro della tua famiglia ha dimenticato il badge, puoi aprirgli la porta dall'applicazione. Imposta facilmente le tue preferenze (volume, suonerie, retroilluminazione, ecc.) con il nuovo videocitofono WelcomeEye Connect 2.


Visione notturna a colori

Il videocitofono è un vero e proprio sistema di sicurezza. Lo schermo si trasforma in uno strumento di controllo degli accessi. All'esterno della casa, è l'applicazione della fotocamera a entrare in azione. Welcome Eye Connect 2 si basa su un'elevata qualità dell'immagine e un ampio angolo di visione (130°/90°). La visione notturna arriva fino a 2,5 metri grazie ai led bianchi.

Controllo totale ovunque ti trovi

Con questo videocitofono, puoi vedere i tuoi visitatori ovunque ti trovi grazie alla funzione connessa e all'applicazione Welcome Eye. Se non sei in casa, il videocitofono registra i visitatori che suonano il campanello in due modi: - Registrando foto nella memoria interna - Registrando video sempre nella memoria interna

Controllo tramite smartphone

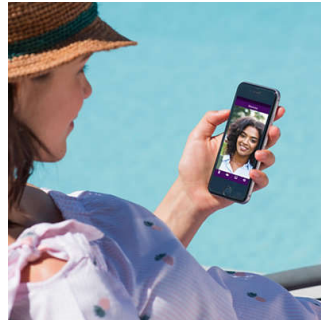

L'applicazione Welcome Eye ti consente di tenere sempre sotto controllo i tuoi ingressi. Se arriva un visitatore: ricevi una chiamata sul tuo smartphone; puoi comunicare con lui. Gestisci il passaggio di un fattorino e fai entrare tuo figlio che ha dimenticato il badge.

Monitor touch Screen



Il design di Welcome Eye Connect 2 è stato sviluppato in Francia. Sottile ed elegante, il monitor (15 mm) si adatta perfettamente agli arredi della tua casa.

Controllo dell'accesso RFID




I badge RFID ti consentono di aprire la porta e/o il cancello elettrico a seconda delle esigenze.

DES9901VDP/10

Non occorre inserire un codice di accesso. Il videocitofono può memorizzare fino a 20 badge RFID

Accessori

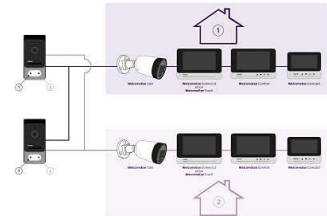

Puoi aggiungere fino a 3 ulteriori schermi (così da avere 4 monitor in totale) e collegare un numero ILLIMITATO di smartphone al videocitofono. È inoltre possibile aggiungere una seconda stazione porta e una fotocamera per collegare la tua casa.

Prodotto robusto e affidabile

La stazione della porta è dotata di aletta in alluminio. Il visitatore non è disturbato da gocce d'acqua o dalla retroilluminazione quando suona. Di notte, la stazione della porta e la targhetta del nome sono illuminate. Welcome Eye Connect 2 è certificato IP44 contro polvere e pioggia.

App WelcomeEye

Con Welcome Eye Connect 2, puoi configurare facilmente il tuo videocitofono dal touch screen: il volume desiderato della suoneria, le suonerie e la retroilluminazione.

Contenuto del kit

Contenuto del kit: - 1 monitor a colori da 7" con touchscreen WiFi - 1 stazione porta con opzione RFID integrata - 1 protezione da pioggia in alluminio - 1 supporto a parete per monitor - 1 alimentatore plug-in (+ adattatore per Regno Unito) - 3 badge RFID (amministratore) - 2 badge RFID (utente)

Videocitofono

Connesso allo smartphone Touch screen ultra piatto da 7", Controlla l'accesso della porta, Salva le immagini dei visitatori

Specifiche

Tono di chiamata

- Numero di squilli: 20
- Livello di rumore: 85 dB

Collegamento elettrico

- Alimentazione: Alimentatore

Caratteristiche elettriche

- Caratteristiche elettriche: 24 V CC/550 mA/13,2 W

Fine

- Pannello interfono: Alluminio nero e alluminio
- Monitor: Plastica nera e alluminio

Pannello interfono

- Visione notturna: LED bianchi (2,5 m)
- Controllo porta: 12 V / 2 A max.
- Angolo di visualizzazione: \bigcirc 130° / \sphericalangle 90°
- Sensore: C-MOS a colori 900 TVL
- Pulsante di chiamata illuminato
- Targhetta nome illuminata
- Installazione: Montato su una superficie
- Obiettivo: Non regolabile
- RFID: 125 KHz - 20 badge max.
- Controllo attacco: 12 V / 1,1 A max.

Funzioni del kit

- Dimensioni: 210 (a) x 315 (l) x 78 (p) mm

Distanza massima

- Cablato: 120 m
- Wi-Fi: Rete Wi-Fi 2,4 GHz

Temperatura di esercizio

- Intervallo di temperatura: Da -20 °C a +50 °C

Caratteristiche dello schermo

- Memoria esterna: Scheda MicroSD 32 GB (non inclusa)
- Diagonale: 7" (18 cm)
- Risoluzione: 800 x 480 px
- Installazione: Su una parete
- Wi-Fi: 2,4 GHz IEEE 802,11 b/g/n

Caratteristiche del prodotto dell'unità

- Dimensioni del pannello interfono: 168 x 82 x 38 mm (A x L x P)
- Dimensione del monitor: 142 x 210 x 15 mm (A x L x P)

Compatibilità con smartphone

- Uso: WelcomeEye
- Notifica: PUSH
- Compatibilità sistemi operativi: Android / iOS

Uso

- Pannello interfono: Esterno (IP44)
- Monitor: Interno

Garanzia

- Anni: 2

Cablaggio

- Circuito: 2 fili

Controllo degli accessi

- Opzioni: Serratura e cancello

Standard e certificazione

- Tipo: CE, RoHS, REACH

Impostazioni

- Immagine: Colore, luminosità, contrasto
- Volume



Data di rilascio
2024-03-27

Versione: 2.2.1

EAN: 33 45115 31021 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com