

Philips  
TV LED professionale

MediaSuite da 32"

LED  
DVB-T2/T/C MPEG 2/4

32HFL5007D



## Collegamento semplice

con Smart TV e integrazione del sistema IP

Con questo TV LCD per il settore alberghiero a risparmio energetico, potrai trarre il massimo vantaggio dalla TV interattiva e dalle funzioni a valore aggiunto offerte dagli hotel. Basta collegare il TV al sistema prescelto per la migliore esperienza visiva a un costo contenuto.

### **Sicurezza e sostenibilità**

- Consumo energetico ridotto
- Design ecologico e rivestimento ignifugo

### **Differenzia l'esperienza dei tuoi ospiti**

- Secure SimplyShare per riprodurre film e musica in streaming sul TV
- Applicazioni Smart TV con molti servizi dedicati per hotel
- SmartInfo per pagine informative degli hotel personalizzate e interattive
- Display con orologio integrato con sveglia e messaggio

### **Funzioni per hotel e a prova di futuro**

- Immagini a LED nitide con un contrasto incredibile
- Sistema IPTV integrato per un'interattività ottimale personalizzata
- Serial Xpress Protocol per sistemi interattivi
- Compatibilità MyChoice per maggiori entrate
- SmartInstall per manutenzione e installazione remote semplici
- Wi-Fi integrato per utilizzare Smart TV in modalità wireless

# PHILIPS

## In evidenza

### Display con orologio integrato

Il display con orologio integrato, che funziona anche da sveglia, elimina la necessità di acquistare un altro prodotto con nuovi cavi e connessioni all'interno della stanza.

### Consumo energetico ridotto

I TV Philips sono progettati per ridurre al minimo il consumo energetico. In questo modo, oltre a ridurre l'impatto ambientale, si abbattano anche i costi operativi.

### Serial Xpress Protocol (SXP)

Il televisore può essere collegato a decoder esterni e set-top box della maggior parte dei provider di sistemi interattivi tramite il Serial Xpress Protocol (SXP).

### Compatibilità MyChoice



MyChoice rappresenta un modo semplice e conveniente per offrire ai tuoi clienti i canali TV premium. Allo stesso tempo, garantisce un flusso di entrate supplementare che ti consentirà di recuperare il tuo investimento TV iniziale.

### Design ecologico

La sostenibilità è parte integrante della filosofia di Philips. I televisori Philips sono progettati e prodotti secondo i nostri principi di EcoDesign mirati a ridurre l'impatto ambientale globale, attraverso minori consumi energetici, eliminazione delle sostanze pericolose, pesi ridotti, confezioni più funzionali e più riciclabili. I televisori Philips sono inoltre dotati di uno speciale rivestimento ignifugo. Test indipendenti condotti da esperti dei servizi antincendio hanno dimostrato che, mentre i televisori possono a volte aggravare un incendio causato da fonti esterne, ciò non accade con i televisori Philips.

### TV LED Full HD



La più avanzata tecnologia di illuminazione a LED dei TV LED Full HD combina un design minimalista bello da vedere, una qualità delle immagini strabiliante e il più basso consumo energetico della categoria. Inoltre, la tecnologia di illuminazione a LED non contiene materiali pericolosi. E con la retroilluminazione a LED, potrai avere consumo energetico ridotto, luminosità elevata, contrasto incredibile, nitidezza e colori vivaci.

### VSecure su VoIP e RF

Per la visualizzazione di contenuti HD negli alberghi, è necessario prendere alcune precauzioni di sicurezza indicate dal settore. Philips ha sviluppato il sistema VSecure per trasmissioni RF e IP sicure dei contenuti sul tuo TV per hotel (Marlin e Windows DRM).

### IPTV integrato


Costi e disordine sono solo un ricordo. Con i nostri nuovi Smart TV puoi creare il sistema per il tuo hotel direttamente sul TV. Canali interattivi, video on-demand, menu interattivi dell'hotel e informazioni come sistemi per ordinare on line diventano realtà senza collegare al TV decoder esterni. Oltre all'offerta di contenuti mediante i cavi TV coassiali, ora puoi usare la tua rete Internet per offrire i tuoi canali TV o VOD direttamente sul TV. Con la nostra rete di partner puoi ottenere dal tuo portale personalizzato quello che vuoi.

### SmartInfo

SmartInfo consente di fornire agli ospiti informazioni sull'hotel o sulla città attraverso SmartUI. Gli ospiti hanno accesso a questa pagina Web interattiva dell'hotel anche quando il TV non è collegato alla intranet o a Internet. È possibile modificare regolarmente le informazioni e tenere facilmente gli ospiti

aggiornati su tutti gli sviluppi più recenti dell'hotel.

### SmartInstall

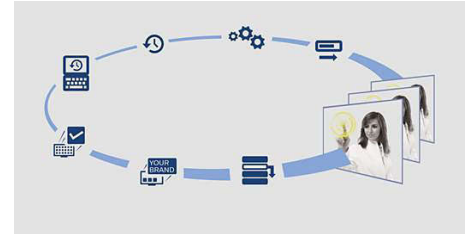

SmartInstall semplifica al massimo l'installazione e la manutenzione dei tuoi TV. Con uno strumento Web semplice da usare, ora puoi configurare e installare in remoto il tuo TV senza entrare in nessuna stanza! Questo ti fa risparmiare tempo senza disturbare i tuoi ospiti. Sia che tu debba aggiornare le pagine di informazioni dell'hotel o installare nuovi canali, SmartInstall può destreggiarsi in tutto ciò.

### Secure SimplyShare

Con Secure Simplyshare i clienti avranno la libertà di riprodurre i loro contenuti personali sull'ampio TV wireless facilmente. Grazie al nostro approccio open è possibile utilizzare sia il sistema operativo iOS che Android ed estendiamo continuamente la nostra compatibilità. La nostra condivisione sicura protegge questo sistema basato sul browser DLNA, in modo che gli ospiti non siano disturbati dalle altre persone. Foto, film, musica, tutto può essere condiviso e riprodotto sul TV tramite SimplyShare!

### Applicazioni Smart TV

Le applicazioni delle Smart TV Philips sono composte da una scelta sempre crescente di applicazioni che vanno da YouTube alle applicazioni dei social network e molto altro. La versione dedicata è personalizzata per l'uso in hotel e ha diversi benefici aggiunti, come assicurare che le informazioni degli ospiti siano cancellate in modo sicuro dopo l'uso ed evitare che contenuti illegali possano danneggiare i tuoi affari. Con gli ospiti che possono usare le applicazioni e prendere il segnale TV anche dalla casa in campagna, le applicazioni Smart TV hanno una posizione di primo piano nell'entertainment.

# Specifiche

## Immagine/Display

- Formato: 16:9
- Dim. diagonale schermo (pollici): 32 pollici
- Dim. diagonale schermo (metrico): 81 cm
- Cabinet a colori: Cabinet in nero ultra lucido con rilievi color argento
- Display: LED Full HD
- Risoluzione del display: 1920x1080p
- Luminosità: 350 cd/m<sup>2</sup>


- Miglioramento dell'immagine: Pixel Plus HD
- Contrasto schermo: 500.000:1
- Angolo visuale: 178° (O) / 178° (V)

## Risoluzione del display supportata

- Ingressi dei computer: fino a 1920x1080 @ 60 Hz
- Ingressi video: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, fino a 1920x1080p

## Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- Ingresso antenna: Coassiale da 75 Ohm (IEC75)
- Bande sintonizzatore: iperbanda, S-Channel, UHF, VHF
- sistema TV: PAL, SECAM
- TV digitale: DVB-C MPEG4\*, DVB-T MPEG4\*, DVB-T2, DVB-C MPEG2\*, DVB-T MPEG2\*
- Riproduzione video: PAL, SECAM, NTSC
- Riproduzione IP: Multicast IGMP

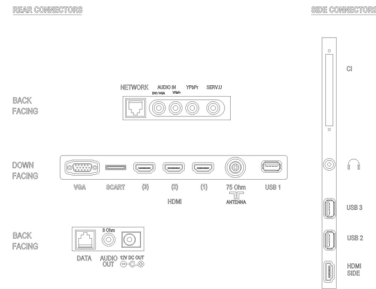

# Specifiche

## Applicazioni Smart TV

- Controllo: Controllo IXP
- Net TV: Applicazioni online, Per settore alberghiero, configurabile
- SimplyShare: DMP, associazione sicura
- Altro: HbbTV

## Applicazioni multimediali

- Collegamenti multimediali: USB
- Formati di riproduzione dei video: H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4
- Formati di riproduzione della musica: AAC, MP3
- Formati di riproduzione delle immagini: JPEG

## Funzioni utili

- Facilità di installazione: Plug & Play, Modalità avanzata Hotel, Sistema sintonizzazione automatico (ATS), Sintonia digitale PLL, Installazione canali autom. (ACI), Nome del programma, Denominazione automatica programmi, Autostore, Copia delle impostazioni TV tramite USB, Blocco del Menu installazione, Accesso al menu sicurezza, Blocco della tastiera
- Facilità d'uso: Regolazione automatica volume (AVL), 1 elenco canali analogico/digitale, OSD (On Screen Display), Elenco programmi, Controlli posteriori, Interfaccia grafica utente
- Orologio: Funzione di riduzione luminosità, Display LCD orologio integrato, Spegnimento automatico, Orologio sveglia
- Orologio migliorato: Tempo sincronizzazione con TXT/DVB
- Comfort: Funzioni per hotel, Accensione automatica, Avvio a basso consumo/rapido, Messaggio di benvenuto, Indicatore messaggi, Canale di accensione, Limitazione del volume, Spegnimento automatico
- Regolazioni formato schermo: Espansione filmato 16:9, Widescreen, Super Zoom, Auto Format
- Guida elettronica ai programmi: EPG 8 giorni, EPG corrente + successiva, IP EPG
- Telecomando: rilevamento batteria scarica, protezione antifurto della batteria
- Funzioni interattive per hotel: Compatibile con Connectivity Panel, TV a tema, Blocco dell'aggiornamento canali automatico, Blocco del download di SW via etere, VSecure, SmartInstall, MyChoice, SmartInfo Premium
- Tipo di telecomando: 22AV1109A/10 (RC6)
- Modalità carcere: Txt, MHEG, USB, EPG, sottoblocco
- Televideo: 1000 pagine Hypertext
- Altra convenienza: Blocco Kensington
- Firmware aggiornabile: Firmware aggiornabile tramite USB, Firmware aggiornabile tramite RF, Firmware aggiornabile tramite IP
- Televideo migliorato: Fast Text, Riga informazione programma

## Ospedali.

- Controllo: Telecomando multiplo
- Sicurezza: Compatibile con sistema di chiamata per assistenza, Doppio isolamento, Classe II
- Funzioni utili: Uscita cuffia, Disattivazione

indipendente audio altoparlante principale

## Audio

- Potenza in uscita (RMS): 20 W (2 x 10 W)
- Funzioni audio avanzate: Regolazione automatica volume, Incredible Surround, AmbiOOx

## Altoparlanti

- Altoparlanti incorporati: 2

## Connettività

- Connettività migliorata: Interfaccia Xpress seriale, Uscita IR, Connettore RJ-48, Loop through fast Infrared, Accensione tramite scart, USB 2.0, Potenza esterna 12 V/15 W
- Numero di collegamenti HDMI: 4
- Numero di componenti in ingresso (YPbPr): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Riproduzione One Touch, Standby del sistema
- Numero di scart (RGB/CVBS): 1
- Numero di USB: 3
- Altri collegamenti: Antenna IEC75, Uscita cuffia, Ingresso PC VGA + ingresso audio S/D, Altoparlante stanza da bagno, Interfaccia standard Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Uscita audio digitale (ottica)
- LAN wireless: 802.11 b/g/n

## Assorbimento

- Tensione di rete: 220-240V, 50/60Hz
- Temperatura ambiente: Da 5 ° C a 40 ° C
- Consumo energetico in standby: <math>\leq 0,3\text{ W}</math>
- Classe energetica: A
- Etichetta energetica UE: 40 W
- Consumo energetico annuo: 55 kW/h

## Specifiche ecologiche

- Sicurezza: Rivestimento ignifugo
- Modalità standby a basso consumo
- SmartPower Eco

## Accessori

- Accessori inclusi: Telecomando, Batterie per telecomando, Cavo alimentazione, Piedistallo da tavolo girevole, Foglio di garanzia, Alimentatore CC
- Accessori opzionali: Configurazione telecomando 22AV8573/00

## Dimensioni (lpxpx)

- Larghezza set: 744,2 mm
- Altezza set: 457,6 mm
- Profondità set: 42,9 mm
- Peso del prodotto: 8,04 Kg
- Larghezza set (con supporto): 744.2 mm
- Altezza set (con supporto): 497.3 mm
- Profondità set (con supporto): 205.0 mm
- Peso prodotto (+ supporto): 10.21 Kg
- Larghezza confezione: 970.0 mm
- Altezza confezione: 555.0 mm
- Profondità confezione: 160.0 mm
- Peso incluso imballaggio: 12,7 Kg
- Compatibile con montaggio a parete: 200 x 200 mm



Data di rilascio  
2024-04-04

Versione: 3.1.6

EAN: 87 12581 65207 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Consumo energetico in kWh per anno, sulla base del consumo della TV in funzione 4 ore al giorno per 365 giorni. Il consumo energetico effettivo dipenderà da come viene utilizzato il televisore.  
\* Questo televisore contiene piombo solo in alcune parti o componenti dove non esistono alternative tecnologiche in linea con le clausole di eccezione esistenti secondo la direttiva RoHS.  
\* Consumo tipico con apparecchio acceso misurato secondo lo standard IEC62087 Ed 2.