

PHILIPS

건식 전기 면도기

Shaver 1000 Series

전기 면도기

파워 컷 시스템

4D 플렉스 헤드

원터치 오픈



S1141/00



빠르고 깨끗한 면도

필립스 Shaver 1000 시리즈 전기면도기는 빠르고 깔끔한 면도와 좋은 가치를 제공합니다. 27개의 자동 연삭 파워컷 면도날과 완전 세척이 가능한 면도기로서 사용이 간편하고 항상 믿을 수 있습니다.

편리한 사용

- 8시간 충전 후 40분 무선 면도 가능
- 편안한 조작성을 위한 인체공학적 손잡이
- 손쉬운 세척 또는 샤워를 위한 방수 기능
- 충전 시기를 알려주는 배터리 표시등
- 세척이 간편한 원터치 오픈
- 면도를 하지 않을 때 셰이빙 헤드를 깨끗하게 유지해주는 보호캡
- 편리한 충전

깨끗한 면도

- 균일하고 깔끔한 면도를 위한 파워 컷 시스템
- 4D 플렉스 헤드가 얼굴 윤곽을 따라 부드럽게 움직여 편안하게 면도할 수 있습니다.


주요 제품

파워 컷 시스템



27중 자가 연마 스테인리스 면도날이 피부 바로 위에서 각 체모를 일관되게 잘라주므로 항상 매끄럽고 고르게 마무리됩니다. 자가 연마 면도날은 2년 동안 새것처럼 유지됩니다.

4D 플렉스 헤드

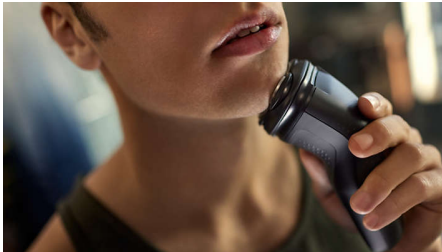

네 방향으로 유연하게 움직이는 면도 헤드가 피부에 고르게 밀착되어 베임과 상처로부터 보호합니다.

원터치 오픈



버튼을 누르면 면도기 헤드가 열리면서 흐르는 물에 깨끗하게 헹굴 수 있습니다.

40분 무선 면도



내구성이 뛰어난 NiMH 배터리로 8시간 충전 후 40분 동안 면도할 수 있습니다. 약 13회 면도가 가능합니다.

인체공학적 손잡이



그립감을 놓치지 마세요. 고무 소재의 인체공학적 손잡이는 젖은 상태에서도 안전하고 편안함을 유지합니다.

방수(IPX7)



흐르는 물에 헹구거나 샤워 중에 면도할 수 있습니다. IPX7 방수 등급은 수심 1m에서 최대 30분 동안 담글 수 있음을 의미합니다.

배터리 표시등



배터리가 방전되지 않도록 주의하세요. 배터리 표시등이 현재 배터리가 부족한지, 방전되었는지 또는 충전 중인지 알려줍니다.

USB-A 충전



필립스는 제품 제작의 모든 측면에서 지속 가능성을 추구합니다. 당사의 목표는 쓰레기를 줄이고 시장에 출시되는 USB 어댑터의 수를 최소화하는 것입니다. 어댑터가 필요한 경우 다음 웹 사이트 www.philips.com/support에서 적합한 전원 장치를 구입할 수 있습니다.

보호캡



면도를 하지 않을 때나 여행 중일 때는 셰이빙 헤드를 청결하고 안전한 상태로 유지하세요.

사양

액세서리

유지관리: 보호캡

소비전력

배터리 유형: 니켈수소

작동 시간: 40분/13회 면도

충전 시간: 8시간 완충

디자인

핸들: 인체공학적 손잡이 및 핸들

색상: 딥 블랙

서비스

2년 품질 보증서

교체용 헤드: SH30으로 2년마다 교체

면도 성능

면도 시스템: 파워 컷 시스템, 자가 연마날 27개, 분

당 55,000번 컷

얼굴 굴곡에 따라 밀착: 4D 플렉스 헤드

편리한 사용

디스플레이: 충전 표시등

세척: 세척 가능

작동: 무선 전용

방수: 방수 IPX7, 샤워 시 사용 가능

