



Philips  
TV LCD professionale

**26" Pro+**

LCD  
con decoder integrato

**26HFL3350D**



## Maggiore comodità per gli ospiti

TV LCD Philips per il settore alberghiero con orologio

Questo TV digitale moderno e HD Ready per il settore alberghiero offre una maggiore comodità per gli ospiti della stanza, permette di collegare altri dispositivi ed è un ottimo investimento perché è pronto per il futuro ed è in grado di offrire i servizi digitali più recenti.

### **Soluzione con il costo di possesso complessivo più basso**

- Compatibile con i decoder
- Copia USB di tutte le impostazioni, per un'installazione veloce

### **Sicurezza e sostenibilità**

- Design ecologico e rivestimento ignifugo

### **Differenzia l'esperienza dei tuoi ospiti**

- Limitazione del volume
- Display con orologio integrato con sveglia e messaggio
- Un unico elenco combinato dei canali digitali e analogici
- Telecomando per settore alberghiero facile da usare
- Compatibile con Philips Connectivity Panel per utilizzare i dispositivi ospite

### **Funzioni per hotel e a prova di futuro**

- Programmazione canale all'accensione
- Messaggio di benvenuto sul display
- HD Ready con sintonizzatore DVB-T integrato

# PHILIPS

## In evidenza

### Messaggio di benvenuto

Messaggio di benvenuto visualizzato sullo schermo ogni volta che viene acceso il televisore

### Programmazione canale all'accensione

Perfetta per le pubblicità e i canali informativi, poiché consente di mostrare un canale predefinito all'accensione del televisore.

### HD Ready con sintonizzatore DVB-T

Offri ai tuoi ospiti la qualità eccezionale di immagini ad alta definizione e la possibilità di utilizzare sorgenti HD, quali decoder HDTV. Il TV può accettare segnali YPbPr analogici, nonché segnali digitali della più alta qualità tramite DVI o HDMI. I segnali digitali supportano la tecnologia di protezione da copia HDCP. Grazie al sintonizzatore DVB-T integrato, il TV può visualizzare i canali della TV digitale terrestre, nonché quelli analogici. Infine, permette agli ospiti di ascoltare le stazioni radio digitali in alta qualità senza l'investimento aggiuntivo in ricevitori radio.

### Display con orologio integrato

Il display con orologio integrato, che funziona anche da sveglia, elimina la necessità di acquistare un altro prodotto con nuovi cavi e connessioni all'interno della stanza.

### Un unico elenco di canali combinato

Un unico elenco integrato dei canali digitali e analogici, per permettere un facile zapping tra i canali analogici e quelli digitali.

### Telecomando per settore alberghiero

Questo elegante telecomando è stato progettato appositamente per l'uso nel settore alberghiero. Per semplificare l'utilizzo da parte degli ospiti, i pulsanti e le funzioni essenziali sono posizionati in modo pratico sul telecomando. Inoltre, la maggior parte dei telecomandi per il settore alberghiero è dotata di una funzione antifurto per la batteria, che contribuisce ad una gestione più efficace all'interno dell'albergo.


### Limitazione del volume

Questa funzione consente di definire il campo di variazione del volume del televisore, evitando volumi troppo elevati e molestie ai vicini.

### Compatibile con Connectivity Panel

Questo TV si integra perfettamente con i Connectivity Panel di Philips. L'ospite può collegare e utilizzare i contenuti multimediali provenienti da PC, lettore MP3, lettore DVD, videocamera e tanti altri dispositivi. Grazie all'autorilevamento, il Connectivity Panel e il TV passano automaticamente a visualizzare il contenuto proveniente dal dispositivo dell'ospite.

### Copia USB

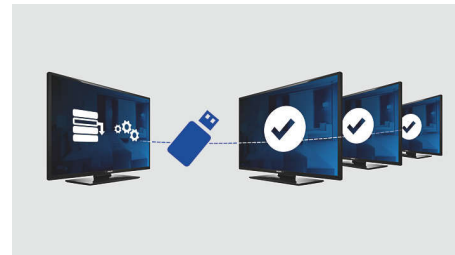

Consente di copiare in modalità wireless tutte le impostazioni di programmazione e dei canali da un televisore ad altri televisori in meno di un minuto. Questa funzione assicura uniformità tra i televisori e riduce significativamente i tempi di installazione e i costi.

### Compatibile con i decoder

Questo TV per il settore alberghiero può essere collegato a un decoder e fornire alimentazione tramite Scart e il protocollo Serial Express Lite.

### Design ecologico

La sostenibilità è parte integrante della filosofia di Philips. I televisori Philips sono progettati e prodotti secondo i nostri principi di EcoDesign mirati a ridurre l'impatto ambientale globale, attraverso minori consumi energetici, eliminazione delle sostanze pericolose, pesi ridotti, confezioni più funzionali e più riciclabili. I televisori Philips sono inoltre dotati di uno speciale rivestimento ignifugo. Test indipendenti condotti da esperti dei servizi antincendio hanno dimostrato che, mentre i televisori possono a volte aggravare un incendio causato da fonti esterne, ciò non accade con i televisori Philips.

# Specifiche

## Immagine/Display

- Formato: 16:9, Widescreen
- Dim. diagonale schermo (pollici): 26 pollici
- Dim. diagonale schermo (metrico): 66 cm
- Risoluzione del display: 1.366 x 768 p
- Luminosità: 450 cd/m<sup>2</sup>
- Miglioramento dell'immagine: Pull-down movimento 3/2 - 2/2, Combfilter 3D, Active Control, Black Stretch, Blue Stretch, Riduzione digitale del rumore, Deinterlacc. + funzione adatt. mov., Scansione progressiva, Autocorrezione del colore della pelle, Miglioramento contrasto dinamico, Espansione bianco, Green stretch, Pixel Plus HD, Colore migliorato
- Fattore di contrasto (tipico): 2500:1
- Tipo di display: TFT LCD WXGA Active Matrix
- Contrasto schermo: 30000:1
- Tempo di risposta (tipico): 5 ms
- Angolo visuale (orizzontale): 176 gradi
- Angolo visuale (verticale): 176 gradi
- Visualizzazione migliorata: Schermo antiriflesso

## Risoluzione del display supportata

- Formati per computer: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1366 x 768, 60Hz
- Formati video: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p 50 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 720p, 50, 60 Hz

## Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- Ingresso antenna: Coassiale da 75 Ohm (IEC75)
- Bande sintonizzatore: iperbanda, S-Channel, UHF, VHF
- sistema TV: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L', DVB COFDM 2 K/8 K
- TV digitale: DVB terrestre \*
- Numero canali preimpostati: 250
- Riproduzione video: PAL, SECAM, NTSC
- Display sintonizzatore: PLL

## Applicazioni multimediali

- Collegamenti multimediali: USB
- Formati di riproduzione: MP3, Fermo immagine JPEG, File Slideshow (.alb)

## Funzioni utili

- Facilità di installazione: Modalità avanzata Hotel, Sintonia fine, Sintonia digitale PLL, Nome del programma, Copia delle impostazioni TV tramite USB, Blocco del Menu installazione, Accesso al menu sicurezza, Blocco della tastiera
- Facilità d'uso: Regolazione automatica volume (AVL), 1 elenco canali analogico/digitale, Smart Picture, Smart Sound
- Orologio: Display LCD orologio integrato, Spegnimento automatico, Orologio sveglia
- Orologio migliorato: Tempo sincronizzazione con TXT/DVB
- Comfort: Funzioni per hotel, Accensione automatica, Messaggio di benvenuto, Indicatore messaggi, Canale di accensione, Limitazione del volume, Avvio rapido
- Regolazioni formato schermo: 4:3, Schermo intero, Espansione filmato 14:9, Espansione filmato 16:9, Widescreen, Zoom sottotitoli, Super Zoom, Auto Format
- Guida elettronica ai programmi: EPG corrente + successiva
- Telecomando: rilevamento batteria scarica, protezione antifurto della batteria
- Funzioni interattive per hotel: Compatibile con Connectivity Panel
- Tipo di telecomando: 22AV1104/10 (RC6)
- Modalità carcere: Televideo e MHEG disattivati
- Televideo: 1000 pagine Smart Text
- Altra convenienza: Blocco Kensington
- Firmware aggiornabile: Firmware aggiornabile tramite USB

## Ospedali.

- Controllo: Telecomando multiplo, Comando con

- cordicella tramite IR-link
- Sicurezza: Doppio isolamento, Classe II

## Audio

- Equalizzatore: 5 bande
- Potenza in uscita (RMS): 2 x 5 W
- Sistema audio: Mono, Stereo, Nicam Stereo, Dolby Digital (AC-3), Virtual Dolby Digital, BBE
- Funzioni audio avanzate: Regolazione automatica volume, Incredible Surround, Smart Sound

## Altoparlanti

- Altoparlanti incorporati: 2

## Connettività

- Connettività migliorata: Loop through fast Infrared, Interfaccia Xpress seriale, Accensione tramite scart, USB 2.0
- Numero di SCART: 2
- Collegamenti frontali / laterali: Ingresso audio L/R, Ingresso CVBS, HDMI v1.3, USB 2.0, Ingresso S-video
- EXT 1 SCART: Audio L/R, Ingresso/uscita CVBS, RGB
- EXT 2 SCART: Audio L/R, Ingresso/uscita CVBS
- Altri collegamenti: Interfaccia standard, Uscita S/PDIF (coassiale), Uscita audio analogica sinistra/destra
- Ext 3: Ingresso audio L/R, YPbPr
- Ext 4: HDMI v1.3
- Ext 5: HDMI v1.3
- Ext 6: HDMI v1.3

## Assorbimento

- Tensione di rete: 220 - 240 V, 50/60 Hz
- Temperatura ambiente: Da 5 ° C a 40 ° C
- Consumo energetico: 120 W
- Consumo energetico in standby: < 1,2 W

## Specifiche ecologiche

- Sicurezza: Rivestimento ignifugo

# Specifiche

## Accessori

- Accessori inclusi: Telecomando, Batterie per telecomando, Cavo alimentazione, Piedistallo da tavolo girevole, Foglio di garanzia
- Accessori opzionali: Configurazione telecomando RC2573GR, Montaggio a parete (inclinazione) 22AV3200/10

## Dimensioni (lxpxa)

- Larghezza set: 686 mm
- Altezza set: 452 mm
- Profondità set: 103 mm

- Peso del prodotto: 10 Kg
- Larghezza set (con supporto): 686 mm
- Altezza set (con supporto): 510 mm
- Profondità set (con supporto): 220 mm
- Peso prodotto (+ supporto): 13 Kg
- Larghezza confezione: 764 mm
- Altezza confezione: 522 mm
- Profondità confezione: 259 mm
- Peso incluso imballaggio: 16 Kg
- Compatibile con montaggio a parete: 200 x 100 mm



Data di rilascio  
2024-03-27

Versione: 3.5.9

EAN: 87 12581 43593 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\*\* Per informazioni sui paesi che supportano il sistema DVB-T contattare il proprio agente Philips.