

Philips
Flat TV professionali

32"
LCD
HD Ready

32HF7874



Flat TV versatile per settore alberghiero

con alloggiamento SmartCard e orologio integrati

Questo elegante televisore LCD HD Ready con alloggiamento per SmartCard integrato è interamente predisposto per servizi interattivi e applicazioni di intrattenimento per interni. Le funzioni apposite per il settore alberghiero migliorano il comfort dei clienti e riducono al contempo i costi di proprietà.

Soluzione con il costo di possesso complessivo più basso

- Wireless SmartLoader per la copia veloce
- Connettore altoparlanti esterni
- SmartPower per il risparmio di energia
- Blocco dei comandi anteriori / laterali
- Display con orologio integrato con sveglia e messaggio

Predisposto per il sistema e a prova di futuro

- Alimentazione integrata aggiuntiva
- Slot per SmartCard a prova di manomissione
- Interfaccia Serial Xpress™ Control

Massima comodità per gli ospiti

- Limitazione del volume
- Messaggio di benvenuto sul display

Immagini di qualità superiore e comfort per gli ospiti

- HD Ready per una visualizzazione di altissima qualità dei segnali HDTV


PHILIPS

In evidenza

Wireless SmartLoader

Consente di copiare in modalità wireless tutte le impostazioni di programmazione da un televisore ad altri televisori in meno di un minuto. Questa funzione assicura uniformità tra i televisori e riduce significativamente i tempi di installazione e i costi.

SmartPower

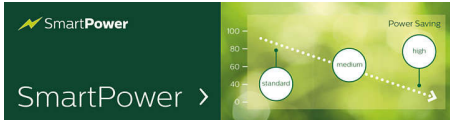

L'intensità della retroilluminazione può essere regolata e preimpostata dal sistema che è in grado di ridurre il consumo energetico del 50% e assicurare un notevole risparmio sui costi di elettricità.

Display con orologio integrato

Il display con orologio integrato, che è anche dotato di sveglia, elimina il bisogno e i costi legati all'acquisto di una sveglia aggiuntiva con cavi e collegamenti all'interno della stanza. La sincronizzazione automatica dell'ora tramite teletext e il salvataggio delle impostazioni di allarme in caso di piccoli black out permettono di migliorare ulteriormente il comfort degli ospiti.

Connettore altoparlanti esterni

Connettore audio amplificato per una facile installazione degli altoparlanti esterni, ad esempio nelle stanze da bagno, al fine di evitare ulteriori investimenti in apparecchiature esterne.

Blocco dei comandi anteriori / laterali

Selezionando l'apposita opzione nel menu di configurazione, è possibile autorizzare o impedire l'accesso ai comandi frontali o laterali del televisore; impedendo agli ospiti non autorizzati di accedere al menu del televisore evita di dover riconfigurare continuamente i televisori a causa di modifiche indesiderate alle impostazioni.

Alloggiamento per SmartCard integrato

L'alloggiamento integrato per SmartCard permette ad altri fornitori di aggiungere nuove funzionalità al televisore senza dover disporre di decoder esterni o di collegamenti esterni. Il televisore può anche essere collegato a decoder esterni e ricevitori dei più comuni fornitori di sistemi interattivi, tramite le interfacce SerialXpress Control (che supporta i protocolli UART e RS232) e SmartPlug Control.

Serial Xpress™ Control

L'interfaccia Serial Xpress™ Control è compatibile con i principali servizi di intrattenimento. I protocolli attivano la connessione al televisore con decoder esterni, decodificatori e soluzioni basate su PC. Supporta i protocolli UART e RS232.

Alimentazione integrata aggiuntiva

L'alimentazione integrata aggiuntiva consente di non avere la necessità di alimentazione separata per un sistema interattivo. Per l'utilizzo autonomo, l'alimentazione aggiuntiva può essere spenta per risparmiare.

Limitazione del volume

Questa funzione consente di definire il campo di variazione del volume del televisore, evitando volumi troppo elevati e molestie ai vicini.

Messaggio di benvenuto

Messaggio di benvenuto visualizzato sullo schermo ogni volta che viene acceso il televisore.

HD Ready



È possibile provare la qualità eccezionale di immagini ad alta definizione e avere la possibilità di utilizzare sorgenti HD, quali trasmissioni TV ad alta definizione, decoder o Blu-ray disc. HD Ready è un'etichetta protetta che offre una qualità delle immagini decisamente superiore a quella della scansione progressiva. È conforme ai rigidi standard stabiliti da EICTA per offrire uno schermo HD con i vantaggi della risoluzione e della qualità del segnale TV ad alta definizione. Dispone di una connessione universale sia analogica per YPbPr che digitale non compressa per DVI o HDMI, con supporto HDCP. È in grado di visualizzare segnali da 720p e 1080i a 50 e 60 Hz.

Specifiche

Immagine/Display

- Formato: 16:9, Widescreen
- Dim. diagonale schermo (pollici): 32 pollici
- Dim. diagonale schermo (metrico): 80 cm
- Risoluzione del display: 1.366 x 768 p
- Luminosità: 500 cd/m²
- Fattore di contrasto (tipico): 1600:1 (dinamico)
- Miglioramento dell'immagine: Pull-down movimento 3/2 - 2/2, Combfilter 3D, Active Control, funzione Contrast Plus, Digital Crystal Clear, Riduzione digitale del rumore, Soppressione delle linee tratteggiate, Scansione progressiva, Regolazione della nitidezza
- Tipo di display: TFT LCD WXGA Active Matrix
- Tempo di risposta (tipico): 8 ms
- Angolo visuale (orizzontale): 178 gradi
- Angolo visuale (verticale): 178 gradi
- Visualizzazione migliorata: Schermo antiriflesso

Risoluzione del display supportata

- Formati per computer: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz
- Formati video: 640 x 480p - 2Fh, 720 x 576p - 2Fh, 1280 x 720p - 3Fh, 1920 x 1080i - 2Fh

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- Ingresso antenna: Coassiale da 75 Ohm (IEC75)
- Bande sintonizzatore: iperbanda, S-Channel, UHF, VHF
- sistema TV: PAL, PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Numero canali preimpostati: 125
- Riproduzione video: NTSC, PAL, SECAM
- Display sintonizzatore: PLL

Funzioni utili

- Facilità di installazione: Modalità avanzata Hotel, Sintonia fine, Sintonia digitale PLL, Nome del programma, Wireless Smart Loading
- Facilità d'uso: Regolazione automatica volume (AVL), Controlli laterali, Smart Picture, Smart Sound
- Orologio: Spegnimento automatico, Orologio sveglia, Display LCD orologio integrato
- Orologio migliorato: Tempo sincronizzazione con PDC/TXT
- Comfort: Funzioni per hotel
- Regolazioni formato schermo: 7 modalità Widescreen, Auto Format
- Lingue OSD: Inglese, Francese, Tedesco
- Televideo: 10 pagine Smart Text
- Altra convenienza: Blocco Kensington

- Montaggio VESA: 200 x 100 mm
- Picture in Picture: Picture in Graphics
- Televideo migliorato: Fast Text

Audio

- Potenza in uscita (RMS): 2 x 15 W RMS
- Sistema audio: Nicam Stereo, Virtual Dolby Surround
- Funzioni audio avanzate: Regolazione automatica volume, Dynamic Bass migliorato

Altoparlanti

- Altoparlanti incorporati: 2

Connettività

- Connettività migliorata: Connettore RJ12, Connettore RJ45, Alloggiamento espansione per SmartCard, Connettore altoparlanti esterni, HM-Link, Alimentazione extra opzionale 12 V/1 W
- Numero di SCART: 2
- AV 3: YPbPr
- AV 4: HDMI
- Collegamenti frontali / laterali: Ingresso audio, Ingresso S-video
- EXT 1 SCART: Audio L/R, Ingresso/uscita CVBS
- AV 5: HDMI
- EXT 2 SCART: Audio L/R, Ingresso/uscita CVBS, Ingresso S-video
- Altri collegamenti: Antenna IEC75

Assorbimento

- Tensione di rete: 110 - 240 V, 50/60 Hz
- Temperatura ambiente: Da 5 ° C a 40 ° C
- Consumo energetico: 120W Normal operation W

Accessori

- Accessori inclusi: Cavo alimentazione, Piedistallo da tavolo, Manuale utente
- Accessori opzionali: Configurazione telecomando RC2573GR, Wireless SmartLoader 22AV1120

Dimensioni (lpxpx)

- Larghezza set: 924 mm
- Altezza set: 507 mm
- Profondità set: 119 mm
- Peso del prodotto: 19 Kg
- Larghezza confezione: 1000 mm
- Altezza confezione: 690 mm
- Profondità confezione: 240 mm
- Peso incluso imballaggio: 22 Kg
- Larghezza (con base): 924 mm
- Altezza (con la base): 550 mm
- Profondità (con la base): 222 mm



Data di rilascio
2024-03-27

Versione: 4.0.5

EAN: 87 10895 92709 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com