

# PHILIPS



Nauszne słuchawki  
beprzewodowe

5000 series

Lekkie słuchawki nauszne

Naturalny dźwięk. Dynamiczne  
basy.

Do 65 godzin odtwarzania

Wyraźne połączenia



TAH5209WT

## Doskonały komfort, świetne brzmienie, kompaktowa konstrukcja

Załóż te bezprzewodowe słuchawki nauszne i ciesz się prawdziwym komfortem podczas słuchania. Otrzymasz bogaty dźwięk z głębokimi basami nawet przy niskim poziomie głośności i do 65 godzin odtwarzania. Ponadto słuchawki można łatwo złożyć, co ułatwia ich przechowywanie w podróży.

### **Bezprzewodowe słuchawki nauszne. Komfort i styl**

- Tak lekkie i wygodne, że możesz je nosić godzinami
- Doskonały dźwięk nawet przy niskim poziomie głośności dzięki dynamicznym basom
- Wydajne 40-milimetrowe przetworniki neodymowe
- Do 65 godzin odtwarzania i szybkie ładowanie
- Stylowe, matowe wersje kolorystyczne

### **Codzienna łatwość użytkowania**

- Niezawodna wielopunktowa łączność Bluetooth
- Pięknie przenośna, niewielka i składana konstrukcja
- Szybkie 5-minutowe ładowanie zapewnia 3 godziny odtwarzania
- Wyraźne połączenia. Wszyscy Cię usłyszą.
- Wygodny przycisk wielofunkcyjny na prawym nauszniku

### **Naturalny dźwięk i praktyczna aplikacja towarzysząca**

- Aplikacja Philips Headphones — indywidualne sterowanie dźwiękiem
- Ciepły, szczegółowy, naturalny. Typowy dźwięk Philips


## 5000 series

Nauszne słuchawki bezprzewodowe

TAH5209WT/00

# Zalety

### Lekkie i wygodne

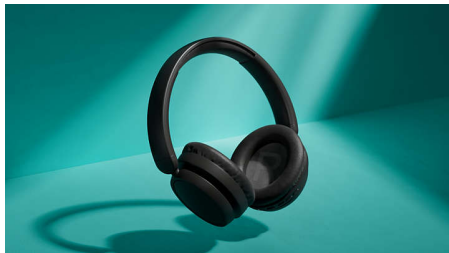


Te słuchawki nauszne zostały stworzone z myślą o codziennym komforcie. Wyściełana opaska jest tak lekka, że ledwo ją poczujesz, a miękkie nauszniki można ustawić pod kątem, aby były idealnie dopasowane. Każdy nausznik jest wyściełany pianką dopasowującą się do kształtu ucha: im częściej będziesz je nosić, tym bardziej je pokochasz.

### Doskonały dźwięk. Dynamiczne basy



Dzięki 40-milimetrowym przetwornikom i dobrej pasywnej izolacji szumów w słuchawkach nausznych uzyskasz doskonały dźwięk. Jeśli uwielbiasz dobre basy, aktywuj funkcję dynamicznych basów za pomocą aplikacji Philips Headphones, aby cieszyć się pełną mocą ulubionych utworów, nawet jeśli słuchasz ich po cichu.

### Do 65 godzin odtwarzania

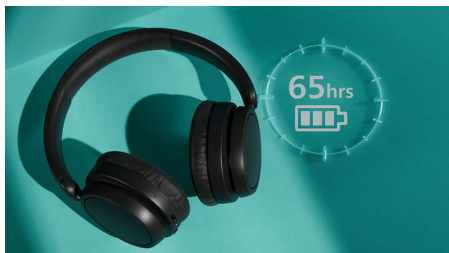

Dzięki czasowi odtwarzania wynoszącemu do 65 godzin, te bezprzewodowe słuchawki wystarczą Ci na wiele list odtwarzania. Słuchawki ładują się

w pełni w ciągu zaledwie 2 godzin przez USB-C, a szybkie 5-minutowe ładowanie zapewni Ci wystarczającą moc, aby odtwarzać muzykę przez kolejne 3 godziny.

### Niezawodna łączność Bluetooth



Zaawansowana łączność Bluetooth zapewnia bardziej stabilne połączenie dla płynnego przesyłania strumieniowego i możliwość połączenia się z dwoma urządzeniami Bluetooth (iOS lub Android) w tym samym czasie. Ciesz się listą odtwarzania lub słuchaj ulubionego podcastu bez irytujących spadków dźwięku.

### Wyraźne połączenia



Twój głos będzie wyraźnie słyszalny podczas rozmowy telefonicznej. Dedykowany mikrofon wychwytuje dźwięk Twojego głosu, podczas gdy algorytm redukcji szumów wycisza część hałasu z otoczenia.

### Niewielka, składana konstrukcja



Zabierz je ze sobą! Dzięki stylowym, matowym wersjom kolorystycznym i składanej konstrukcji, nie ma miejsca, do którego nie możesz się udać z tymi bezprzewodowymi słuchawkami nausznymi. Nauszniki składają się na płasko i obracają do wewnątrz, ułatwiając przechowywanie w kieszeni lub torbie.

### Wygodny przycisk wielofunkcyjny

Poręczny przycisk wielofunkcyjny na prawym nauszniku pozwala zarządzać połączeniami lub sterować odtwarzaniem i głośnością. Jeśli oglądasz wideo lub filmy, możesz użyć przycisku zasilania, aby aktywować ustawienie niskiego opóźnienia.

### Aplikacja Philips Headphones

Możesz użyć naszej aplikacji towarzyszącej, aby aktywować funkcję dynamicznych basów lub włączyć ustawienie niskiego opóźnienia podczas oglądania filmów. Masz też do dyspozycji szereg zaprogramowanych stylów dźwięku: „Głos” jest idealny do podcastów! Czy kiedykolwiek zdarzyło Ci się zapomnieć wyłączyć słuchawki? Ustaw wyłącznik czasowy w aplikacji, a słuchawki wyłączą się automatycznie.

### Charakterystyczny dźwięk Philips

Od muzyki po podcasty — te bezprzewodowe słuchawki pozwalają w pełni wykorzystać ulubione dźwięki! Ciesz się ciepłym, szczegółowym dźwiękiem z bogatymi basami z przetworników, które są dostrojone do sygnatury dźwiękowej Philips.

## 5000 series

Nauszne słuchawki bezprzewodowe

TAH5209WT/00

# Dane techniczne

### Dźwięk

System akustyczny: Zamknięty

Zakres częstotliwości: 20–20 000 Hz

Impedancja: 32 Ohm

Maksymalna moc wejściowa: 20 mW

Czułość: 92 dB (1kHz, -10 dBFs)

Średnica głośnika: 40 mm

Mikrofon i elementy sterujące: przycisk regulacji głośności

Typ przetwornika: Dynamiczny

### Łączność WiFi

Wersja Bluetooth: 5.3

Profile Bluetooth: HFP, A2DP, AVRCP

Maksymalny zasięg: Do 10 m

Połączenie wielopunktowe

Obsługiwany kodek: SBC

### Karton zewnętrzny

Długość: 21.00 cm

Liczba opakowań konsumenckich: 3

Szerokość: 20.50 cm

Waga brutto: 1.57 kg

Wysokość: 26.20 cm

GTIN: 1 48 95229 14248 7

Waga netto: 0.67 kg

Waga opakowania: 0.90 kg

### Udogodnienia

Regulacja głośności

Obsługa aplikacji Philips Headphones

Możliwa aktualizacja oprogramowania sprzętowego

Typ elementów sterujących: Przycisk

### Moc

Liczba baterii lub akumulatorów: 1 szt.

Czas odtwarzania muzyki: 65 godziny

Czas ładowania: 2 godziny

Szybki czas ładowania: 5 mins for 3 hr

Waga akumulatora (całkowita): 10 g

Pojemność akumulatora (słuchawki): 500 mAh

Rodzaj akumulatora (słuchawki): Akumulator litowo-polimerowy (wbudowany)

### Wymiary opakowania

Wysokość: 19 cm

Rodzaj opakowania: Karton

Typ ułożenia półki: zawieszane

Szerokość: 6.3 cm

Głębokość: 25.7 cm

Liczba produktów w zestawie: 1

EAN: 48 95229 14248 0

Waga brutto: 0.412 kg

Waga netto: 0.223 kg

Waga opakowania: 0.189 kg

### Wymiary produktu

Wysokość: 20.00 cm

Szerokość: 18.50 cm

Głębokość: 5.50 cm

Waga: 0.202 kg

### Akcesoria

Skrócona instrukcja obsługi

Przewód do ładowania: Przewód USB-C, 200 mm

### Design

Kolor: Biały

Sposób noszenia: Opaska na głowę

Składana konstrukcja: Płaska / do środka

Element łączący ucho: Skóra syntetyczna

Dopasowanie do ucha: Nauszne

Typ nausznika: Zamknięty-tylny

### Telekomunikacja

Mikrofon do rozmów: 1 mic

### UPC

UPC: 8 40063 20361 7

### Asystent głosowy

Zgodność z asystentem głosowym: Apple Siri,

Asystent Google

Aktywacja asystenta głosowego: Naciśnij

Przycisk wielofunkcyjny

Obsługa asystenta głosowego

