

Philips
Layar Tampilan Grafis

119 cm (47")
Full HD

BDL4771V



Sampaikan pesan Anda dengan penuh gaya

melalui layar performa tinggi ini

Nikmati kombinasi unik antara kualitas gambar luar biasa dan performa hebat untuk menyampaikan pesan marketing Anda yang menarik ke audiens.

Total biaya kepemilikan yang lebih rendah

- SmartPower untuk menghemat energi

Dioptimalkan untuk tontonan publik

- Layar LCD Full HD, 1920x1080p
- Desain bezel tipis untuk tampilan bergaya


Pengoperasian fleksibel

- Banyak fungsi. Satu Kabel
- Rantai Daisy DVI
- Port Layar untuk dukungan grafis yang lebih cepat
- Kemudahan Kontrol Jaringan: RJ45
- VGA Loopthrough
- Fitur zoom yang ditingkatkan mendukung aplikasi matriks kotak
- Smart insert di penutup belakang untuk menempatkan pc yang kecil

PHILIPS

Kelebihan Utama

Rantai Daisy DVI

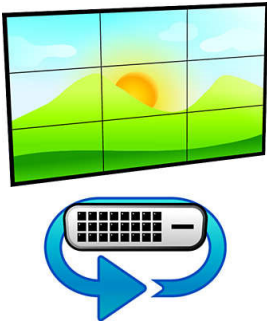

Buat dinding video digital hingga 150 layar dalam konfigurasi 15 x 10 dengan rantai daisy DVI. Cukup hubungkan port DVI Out ke DVI in pada layar lainnya untuk menciptakan pengalaman dinding video yang paling memukau.

Satu Kabel

Miliki kendali penuh atas layar Anda dengan menjalankan semua perintah operasional serta sinyal video Anda melalui satu kabel HDMI saja. Fitur unik ini menjadikannya lebih mudah dan nyaman untuk memastikan kelancaran dan pemeliharaan layar Anda. Perintah Consumer Electronics Control (CEC) menjadikan pencarian informasi vital tentang layar Anda sangat mudah.

RJ45

Menyediakan pengelolaan layar sederhana berkat pengenalan LAN (RJ45). Anda dapat mengonfigurasi setiap layar atau mengetahui

status setiap perangkat dengan cepat dan mudah melalui koneksi RJ45.

Port Layar


Nikmati gambar sejernih kristal dengan dukungan grafis bandwidth tinggi berkat Port Layar. Selain mentransmisikan video full high-definition, Port Layar juga mentransmisikan audio, sehingga tidak memerlukan kabel ekstra.

Layar LCD Full HD 1920x1080p

Layar ini memiliki resolusi yang disebut sebagai Full HD. Teknologi layar LCD yang canggih ini memiliki resolusi 1080 garis progresif layar lebar full high-definition, masing-masing dengan 1920 piksel. Ini memungkinkan kualitas gambar terbaik untuk sinyal input HD dengan hingga 1080 garis. Menghasilkan gambar pemindaian progresif cemerlang yang bebas kedip dengan kecerahan optimal dan warna memukau.

Gambar yang tajam dan jernih ini memberi Anda pengalaman menonton yang sempurna.

SmartPower

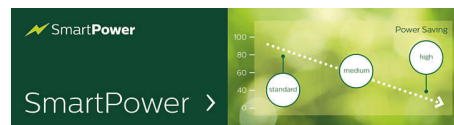

Intensitas lampu latar dapat dikontrol dan dipreset oleh sistem untuk mengurangi konsumsi daya hingga 50%, yang menghemat biaya energi secara substansial.

Bezel tipis

Desain bezel yang tipis menambahkan sentuhan gaya sehingga tampil serasi di segala lingkungan. Selain itu desain ini menjadikan layar ideal untuk dinding video matriks kotak.

Smart Insert



PC Profesional merupakan bagian dari pemasangan sebagian besar tampilan grafis publik. PC cenderung meningkatkan kedalaman keseluruhan pada layar dan menyebabkan kekusutan kabel. Layar ini kami rancang dengan Smart insert di penutup belakang yang ideal untuk integrasi PC profesional dengan faktor bentuk kecil. Selain itu, manajemen sistem kabel menawarkan solusi yang sangat baik untuk menjaga kabel tetap rapi dan tampak profesional.

VGA Loophrough

Hubungkan beberapa layar untuk membuat dinding video hingga 150 layar melalui rantai daisy VGA sehingga meningkatkan pengalaman visual Anda. Tanpa memerlukan perangkat keras tambahan, memukau audiens Anda semudah memasangnya.

Fungsi zoom untuk matriks kotak

Fungsi zoom internal memudahkan implementasi matriks dinding video, tanpa memerlukan peralatan eksternal mahal. Dapat diatur ke berbagai konfigurasi, menciptakan dinding video yang menakjubkan menjadi sangat mudah.



Spesifikasi

Gambar/Tampilan

- Ukuran layar diagonal (metrik): 119.4 cm
- Ukuran layar diagonal (inci): 47 inci
- Rasio Aspek: 16:9
- Resolusi panel: 1920x1080p
- Pitch piksel: 0,54 x 0,54 mm
- Resolusi optimal: 1920 x 1080 @ 60Hz
- Kecerahan: 700 cd/m²
- Warna tampilan: 1,07 miliar warna
- Rasio kontras (tipikal): 1200:1
- Waktu respons (tipikal): 9 ms
- Sudut pandang (horizontal): 178 derajat
- Sudut pandang (vertikal): 178 derajat
- Penyempurnaan gambar: Gerakan tarik ke bawah 3/2 - 2/2, Kompensasi gerakan non-selang-seling, Progressive scan, Penyempurnaan kontras dinamis

Konektivitas

- PC: VGA-in D-Sub 15HD, VGA D-Sub-out 15HD, RJ45, RS232 D-Sub9, Output RS232 D-sub9
- Masukan AV: DVI-D x1, Komponen (BNC) x1
- Output AV: Audio (L/R) x1
- Koneksi lain: Port Layar, DVI Out, USB, HDMI, Keluaran-AC

Nyaman

- Penempatan: Potret, Lanskap
- Gambar dalam gambar: PBP, PIP, POP
- Matriks Kotak: Hingga 5 x 5
- Kontrol keyboard: Tersembunyi, Dapat dikunci
- Sinyal remote control: Dapat dikunci
- Sinyal loop through: DVI, VGA, RS232
- Fungsi Hemat Energi: Sensor cahaya sekitar, Smart Power
- Dapat dikontrol oleh jaringan: RS232, RJ45
- Kemasan: Kotak yang dapat pakai ulang

Suara

- Speaker terpasang: 2 x 12W (RMS)

Daya

- Konsumsi (Mode aktif): Biasa 155W
- Penggunaan daya siaga: <1W

Resolusi Layar yang Didukung

- Format komputer: 640 x 480, 60, 67, 72, 75Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75Hz, 1024 x 768, 60Hz, 1280 x 768, 60Hz, 1280 x 800, 60Hz, 1280 x 1024, 60Hz, 1360 x 768, 60Hz, 1366 x 768, 60Hz, 1440 x 900, 60Hz, 1600 x 1200, 60Hz, 1920 x 1080, 60Hz, 1920 x 1200, 60Hz
- Format video: 480i, 60Hz, 480p, 60Hz, 576p, 50Hz, 576i, 50Hz, 720p, 50, 60Hz, 1080i, 50, 60Hz, 1080p, 50, 60Hz

Dimensi

- Ketebalan Bezel: 20mm
- Lebar Set: 1080 milimeter
- Berat produk: 29 kg
- Tinggi Set: 625,2 milimeter
- Kedalaman Set: 127 milimeter
- Lebar Set (inci): 41,6 inci
- Tinggi Set (inci): 23,0 inci
- Pemasangan di dinding: 200 x 400 mm
- Kedalaman Set (inci): 5,1 inci
- Berat produk (lb): 63,9 lb

Kondisi pengoperasian

- Kisaran suhu (pengoperasian): 0 - 40 °C
- MTBF: 60.000 jam
- Kelembapan relatif: 5 - 90 %

Aksesori


- Aksesori disertakan: Remote Control, Baterai untuk remote control, Kabel Daya AC, Kabel VGA, Petunjuk Pengguna pada CD-ROM, Panduan cepat
- Aksesori opsional: Dudukan di atas meja

Lain-lain

- Bahasa pada Layar: Indonesia, Prancis, Jerman, Italia, Polandia, Turki, Rusia, Mandarin Sederhana
- Jaminan: Garansi global 3 tahun
- Persetujuan peraturan: CE, FCC, Kelas B, UL/cUL, CCC, RoHS

Dimensi kemasan

- EAN: 87 12581 65062 9
- Jumlah produk yang disertakan: 1
- Jenis kemasan: Kardus

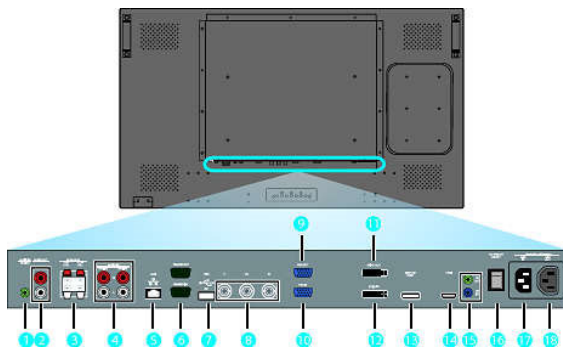

Tanggal dikeluarkan
2024-05-07

Versi: 4.8.1

EAN: 87 12581 65062 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Merek dagang adalah milik Koninklijke Philips N.V. atau pemiliknya masing-masing.

www.philips.com