



Philips
TV LCD professionale

26" System
LCD
con decoder integrato



26HFL5850D

Conquista i tuoi ospiti

TV digitale Philips per il settore alberghiero con slot per SmartCard

Questo elegante TV per il settore alberghiero con slot integrata per SmartCard è la migliore soluzione interattiva antimanomissione per il divertimento e l'informazione degli ospiti. TV digitale, possibilità di collegare i propri dispositivi e ascolto di musica, perfino in bagno.

Soluzione con il costo di possesso complessivo più basso

- Copia USB di tutte le impostazioni, per un'installazione veloce
- Connettore altoparlanti e alimentazione extra esterni

Sicurezza e sostenibilità

- SmartPower per il risparmio di energia
- Design ecologico e rivestimento ignifugo

Soluzione di sistema integrata a prova di futuro

- Slot per SmartCard a prova di manomissione
- Aggiornamento remoto del software
- HD Ready con sintonizzatore DVB-T integrato

Differenzia l'esperienza dei tuoi ospiti

- Display con orologio integrato con sveglia e messaggio
- Connettore USB per una riproduzione multimediale facile e immediata
- Compatibile con Philips Connectivity Panel per utilizzare i dispositivi ospite
- L'ingresso PC consente di utilizzare il televisore come monitor del PC


PHILIPS

In evidenza

Alloggiamento per SmartCard integrato

L'alloggiamento integrato per SmartCard permette ad altri fornitori di aggiungere nuove funzionalità al televisore senza dover disporre di decoder esterni o di collegamenti esterni. Il televisore può anche essere collegato a decoder esterni e ricevitori dei più comuni fornitori di sistemi interattivi, tramite le interfacce SerialXpress Control (che supporta i protocolli UART e RS232) e SmartPlug Control.

Copia USB

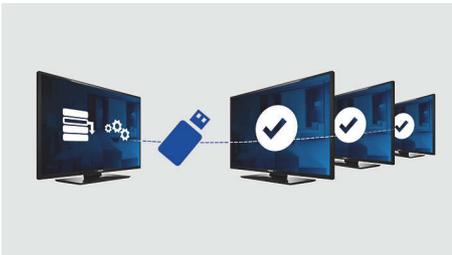

Consente di copiare in modalità wireless tutte le impostazioni di programmazione e dei canali da un televisore ad altri televisori in meno di un minuto. Questa funzione assicura uniformità tra i televisori e riduce significativamente i tempi di installazione e i costi.

Aggiornamento remoto del software

Il software del televisore che controlla le funzionalità specifiche per il settore alberghiero può essere aggiornato a distanza, mediante un provider del sistema autorizzato.

Display con orologio integrato

Il display con orologio integrato, che funziona anche da sveglia, elimina la necessità di acquistare un altro prodotto con nuovi cavi e connessioni all'interno della stanza.

HD Ready con sintonizzatore DVB-T

Offri ai tuoi ospiti la qualità eccezionale di immagini ad alta definizione e la possibilità di utilizzare sorgenti HD, quali decoder HDTV. Il TV può accettare segnali YPbPr analogici, nonché segnali digitali della più alta qualità tramite DVI o HDMI. I segnali digitali supportano la tecnologia di protezione da copia HDCP. Grazie al sintonizzatore DVB-T integrato, il TV può visualizzare i canali della TV digitale terrestre, nonché quelli analogici. Infine, permette agli ospiti di ascoltare le stazioni radio digitali in alta qualità senza l'investimento aggiuntivo in ricevitori radio.

Riproduzione USB multimediale

Il televisore Philips consente agli ospiti di collegare un chiave USB stick per un facile collegamento e ascolto istantaneo di contenuti multimediali. I formati che possono essere riprodotti sono file MP3, file per presentazioni (.alb) e immagini fisse JPEG.

Ingresso PC

Tramite l'ingresso PC, è possibile connettere il televisore a un computer e utilizzarlo come monitor del PC.

Altoparlanti e alimentazione esterni

Il televisore è dotato di un connettore audio amplificato per installare facilmente gli altoparlanti esterni (ad esempio in bagno), evitando di dovere ricorrere a investimenti per attrezzature esterne. L'alimentazione extra integrata previene la necessità di reperire una fonte di alimentazione separata necessaria a un sistema interattivo. In caso di non utilizzo delle funzionalità interattive, l'alimentazione extra può essere disattivata per risparmiare energia.

Compatibile con Connectivity Panel

Questo TV si integra perfettamente con i Connectivity Panel di Philips. L'ospite può collegare e utilizzare i contenuti multimediali provenienti da PC, lettore MP3, lettore DVD, videocamera e tanti altri dispositivi. Grazie all'autorilevamento, il Connectivity Panel e il TV passano automaticamente a visualizzare il contenuto proveniente dal dispositivo dell'ospite.

SmartPower



L'intensità della retroilluminazione può essere regolata e preimpostata dal sistema che è in grado di ridurre il consumo energetico del 50% e assicurare un notevole risparmio sui costi di elettricità.

Design ecologico

La sostenibilità è parte integrante della filosofia di Philips. I televisori Philips sono progettati e prodotti secondo i nostri principi di EcoDesign mirati a ridurre l'impatto ambientale globale, attraverso minori consumi energetici, eliminazione delle sostanze pericolose, pesi ridotti, confezioni più funzionali e più riciclabili. I televisori Philips sono inoltre dotati di uno speciale rivestimento ignifugo. Test indipendenti condotti da esperti dei servizi antincendio hanno dimostrato che, mentre i televisori possono a volte aggravare un incendio causato da fonti esterne, ciò non accade con i televisori Philips.

Specifiche

Immagine/Display

- Formato: 16:9, Widescreen
- Dim. diagonale schermo (pollici): 26 pollici
- Dim. diagonale schermo (metrico): 66 cm
- Risoluzione del display: 1.366 x 768 p
- Luminosità: 450 cd/m²
- Miglioramento dell'immagine: Pull-down movimento 3/2 - 2/2, Combfilter 3D, Active Control, Black Stretch, Blue Stretch, Colore migliorato, Color Transient Improvement, Riduzione digitale del rumore, LTI (Luminance Transient Improver), Deinterlacc. + funzione adatt. mov., Scansione progressiva, Autocorrezione del colore della pelle, Miglioramento contrasto dinamico, Espansione bianco, Green stretch, Pixel Plus HD
- Fattore di contrasto (tipico): 2500:1
- Tipo di display: TFT LCD WXGA Active Matrix
- Contrasto schermo: 30000:1
- Tempo di risposta (tipico): 6 ms
- Angolo visuale (orizzontale): 176 gradi
- Angolo visuale (verticale): 176 gradi
- Visualizzazione migliorata: Schermo antiriflesso

Risoluzione del display supportata

- Formati per computer: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1024 x 768, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1366 x 768, 60Hz
- Formati video: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p 50 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 720p, 50, 60 Hz

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- Ingresso antenna: Coassiale da 75 Ohm (IEC75)
- Bande sintonizzatore: iperbanda, S-Channel, UHF, VHF
- sistema TV: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L', DVB COFDM 2 K/8 K
- TV digitale: DVB terrestre *
- Numero canali preimpostati: 250

- Riproduzione video: PAL, SECAM, NTSC
- Display sintonizzatore: PLL

Applicazioni multimediali

- Collegamenti multimediali: USB
- Formati di riproduzione: MP3, Fermo immagine JPEG, File Slideshow (.alb)

Funzioni utili

- Facilità di installazione: Modalità avanzata Hotel, Sintonia fine, Sintonia digitale PLL, Nome del programma, Copia delle impostazioni TV tramite USB, Blocco del Menu installazione, Accesso al menu sicurezza, Blocco della tastiera
- Facilità d'uso: Regolazione automatica volume (AVL), 1 elenco canali analogico/digitale, Smart Picture, Smart Sound
- Orologio: Display LCD orologio integrato, Spegnimento automatico, Orologio sveglia
- Orologio migliorato: Tempo sincronizzazione con TXT/DVB
- Comfort: Funzioni per hotel, Accensione automatica, Messaggio di benvenuto, Indicatore messaggi, Canale di accensione, Limitazione del volume
- Regolazioni formato schermo: 4:3, Schermo intero, Espansione filmato 14:9, Espansione filmato 16:9, Widescreen, Zoom sottotitoli, Super Zoom, Auto Format
- Guida elettronica ai programmi: EPG corrente + successiva
- Funzioni interattive per hotel: Compatibile con Connectivity Panel
- Modalità carcere: Televideo e MHEG disattivati
- Televideo: 1000 pagine Smart Text
- Altra convenienza: Blocco Kensington
- Firmware aggiornabile: Software completo per l'aggiornamento locale del televisore, Software per l'aggiornamento remoto del televisore dell'albergo, Firmware aggiornabile tramite USB
- Lingua televideo: Europa occidentale, Europa

orientale, Cirillico

Ospedali.

- Controllo: Telecomando multiplo
- Sicurezza: Doppio isolamento, Classe II
- Funzioni utili: Uscita cuffia, Disattivazione indipendente audio altoparlante principale

Audio

- Equalizzatore: 5 bande
- Potenza in uscita (RMS): 2 x 5 W
- Sistema audio: Mono, Stereo, Nicam Stereo, BBE, Dolby Digital (AC-3), Virtual Dolby Digital
- Funzioni audio avanzate: Regolazione automatica volume, Incredible Surround, Smart Sound

Altoparlanti

- Altoparlanti incorporati: 2

Connettività

- Connettività migliorata: Interfaccia Xpress seriale, Interfaccia SmartPlug Xpress, Connettore RJ12, Connettore RJ45, Alloggiamento espansione per SmartCard, Loop through fast Infrared, HM-Link, Connettore altoparlanti esterni, Alimentazione extra opzionale 12 V/1 W, Accensione tramite scart, USB 2.0
- Numero di SCART: 2
- Collegamenti frontali / laterali: Ingresso audio L/R, Ingresso CVBS, Uscita cuffia, Ingresso S-video, USB 2.0, HDMI v1.3
- EXT 1 SCART: Audio L/R, Ingresso/uscita CVBS, RGB
- EXT 2 SCART: Audio L/R, Ingresso/uscita CVBS
- Altri collegamenti: Uscita audio analogica sinistra/destra, Uscita S/PDIF (coassiale), Uscita cuffia, Ingresso PC VGA, Interfaccia standard
- Ext 3: Ingresso audio L/R, YPbPr
- Ext 4: HDMI v1.3
- Ext 5: HDMI v1.3
- Ext 6: HDMI v1.3

Specifiche

Assorbimento

- Tensione di rete: 220 - 240 V, 50/60 Hz
- Temperatura ambiente: Da 5 ° C a 40 °C
- Consumo energetico: 120 W
- Consumo energetico in standby: < 2 W (con orologio)
- Consumo in standby attivo: 20 W
- Consumo in standby passivo: 1.2 W

Specifiche ecologiche

- Sicurezza: Rivestimento ignifugo
- SmartPower

Accessori

- Accessori inclusi: Cavo alimentazione, Piedistallo da tavolo girevole, Foglio di garanzia
- Accessori opzionali: Configurazione telecomando RC2573GR, Telecomando ospite 22AV1105,

Montaggio a parete (inclinazione) 22AV3200/10

Dimensioni (lxpxa)

- Larghezza set: 686 mm
- Altezza set: 452 mm
- Profondità set: 103 mm
- Peso del prodotto: 10 Kg
- Larghezza set (con supporto): 686 mm
- Altezza set (con supporto): 510 mm
- Profondità set (con supporto): 220 mm
- Peso prodotto (+ supporto): 13 Kg
- Larghezza confezione: 764 mm
- Altezza confezione: 522 mm
- Profondità confezione: 259 mm
- Peso incluso imballaggio: 16 Kg
- Compatibile con montaggio a parete: 200 x 100 mm



Data di rilascio
2024-04-04

Versione: 2.2.7

EAN: 87 12581 43155 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com

** Per informazioni sui paesi che supportano il sistema DVB-T contattare il proprio agente Philips.