




Philips
TV profesional

EasySuite
Full HD 1080p

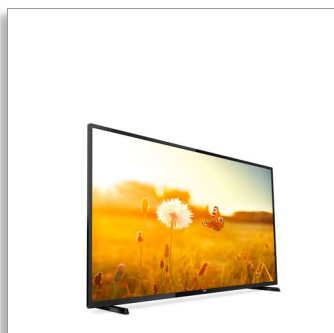

50HFL3014

Pegang kendali

Didukung CMND

Nikmati beragam tayangan lewat TV profesional terpisah dengan harga terjangkau. Solusi CMND yang intuitif memudahkan penerapan dan pengelolaan layar yang terhubung. Rasakan proses instalasi yang mudah lagi cepat serta halaman sambutan di layar yang memudahkan pemrograman.

Solusi terjangkau

- Garansi 3 tahun, dapat diperpanjang hingga 5 tahun
- Dukungan pelanggan multibahasa

Penyiapan mudah. Performa CANGGIH

- Kloning USB awal instan. Lakukan konfigurasi TV Pro dengan cepat
- Kompatibel dengan MyChoice. Solusi bayar-untuk-lihat bawaan
- Peta saluran campuran untuk menggabungkan saluran analog dan digital
- Pemutaran otomatis USB. Musik, film, dan lainnya
- CMND dan Control: pemeliharaan TV supermudah
- Biarkan orang lain melihat. Sematkan logo Anda pada UI TV

Berkelanjutan dan aman

- Penggunaan daya rendah

PHILIPS

Kelebihan Utama

CMND&Control

Dengan CMND & Control, Anda dapat melakukan konfigurasi dan instalasi TV dari lokasi terpusat tanpa harus berada di ruangan. Perbarui dan kelola semua layar Anda dengan mudah dan tanpa mengganggu tamu.

Solusi bayar-untuk-lihat bawaan

Tawarkan konten bayar-untuk-lihat dalam segala situasi—dari model bayar-untuk-akses- semua-saluran lengkap hingga konten premium tertentu. MyChoice adalah solusi terintegrasi yang membuat penonton dapat mengakses saluran bayar-per-lihat melalui kode atau kartu.

Branding UI

TV Profesional Philips Anda menawarkan antarmuka pengguna (UI) yang sederhana dan mudah digunakan. Anda dapat menyesuaikannya dengan branding Anda sendiri. Tambahkan logo atau latar belakang kustom ke menu dengan mudah untuk meningkatkan visibilitas merek Anda.

Kloning USB awal instan.

Menyediakan kemampuan untuk menyalin semua pengaturan program dan program saluran dengan mudah dari satu TV ke set TV lainnya dalam kurang dari 1 menit. Fitur ini memastikan keseragaman antar set TV serta

mengurangi waktu dan biaya instalasi secara signifikan.

Peta saluran campuran

Satu daftar saluran terintegrasi untuk saluran digital dan analog. Tamu dapat mengubah saluran Analog dan Digital dengan mudah.

Pemutaran otomatis USB.

Berbagi keseruan. Hubungkan stik memori USB, kamera digital, pemutar mp3, atau perangkat multimedia lain ke port USB pada TV untuk menikmati foto, video, dan musik dengan browser konten pada layar yang mudah digunakan.

Spesifikasi

Gambar/Tampilan

- Ukuran layar diagonal (inci): 50 inci
- Ukuran layar diagonal (metrik): 126 cm
- Layar: LED Full HD, D-LED
- Resolusi panel: 1920x1080p
- Kecerahan: 250 cd/m²
- Sudut pandang: 178° (H) / 178° (V)

Tuner/Penerima/Transmisi

- TV digital: DVB-T/T2/C, HEVC FHD (hingga 1080p60)
- Pemutaran Video: NTSC, PAL, SECAM
- TV Analog: PAL, SECAM

Fitur

- Mudah digunakan: Gaya Gambar, Gaya Suara, Format Gambar, Kontrol volume terpisah


- Layanan digital: 8d EPG, Now&Next, MHEG, Teleteks, Terjemahan
- Kontrol lokal: Joystick

Fitur Perhotelan

- Mode hotel: Kunci Kontrol Joystick, Kunci menu, Kunci Menu Instalasi, Batasan volume
- Mode Penjara: mode keamanan tinggi, Kunci TXT/MHEG/USB/EPG/Teks
- Timer: Timer Tidur, Alarm Bangun Tidur, Bangun pada Saluran, Suara Bangun
- Kontrol Menyala: Saluran, Fitur, Format Gambar, Gaya Gambar, Gaya Suara, Volume, Bahasa menu
- Anti-Maling: Perlindungan Anti-Maling, Kunci Kensington
- Kontrol daya: Pengaktifan hijau/cepat
- Merek Anda: Layar Awal yang Dapat Disesuaikan,

Logo Selamat Datang

- Jam: Jam pada Layar, Tombol RC yang Menyala dalam Gelap
- Kloning dan Pembaruan Firmware: Kloning Awal Instan, Melalui USB/RF
- CMND&Control: Pengelolaan Jarak Jauh melalui RF, Manajemen grup TV, Editor Pengaturan Offline, Editor Saluran Offline
- Kontrol: Blokir Pembaruan Saluran Otomatis
- Perolehan pendapatan: MyChoice
- Bahasa: Kontrol bahasa tamu
- Remote Control: Tali Kabel Siap, Deteksi Baterai Lemah, Kunci Pintu Baterai RC, Tombol Jam yang Menyala dalam Gelap
- Saluran: Daftar Gabungan, Editor Saluran Offline

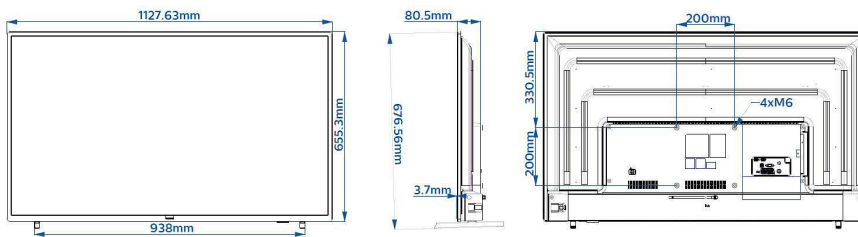

Spesifikasi

Fitur kesehatan

- Kontrol: Multi-Remote Control, Kompatibel dengan RC Kesehatan
- Mudah: Keluaran headphone, Fungsi senyap independen pada speaker utama, Deteksi Headphone
- Pengaman: Isolasi ganda kelas II, Penghambat api

Multimedia

- Pemutaran video yang didukung: Format: H.264/ MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/ VC1, HEVC, MP4, MPG, WMV, TS, Format: AVI, MKV
- Format musik yang didukung: MP3, AAC, WAV, WMA (v2 hingga v9.2)
- Format teks yang didukung: SRT, SMI, SSA SUB, TXT, ASS
- Format gambar yang didukung: BMP, JPG, PNG, GIF
- Resolusi Video yang didukung pada USB: hingga 1920x1080p@60Hz
- Koneksi multimedia: USB

Audio

- Daya output suara: 16 (2x8) W
- Speaker: 2,0, Ke arah bawah
- Fitur Suara: AVL, Bass Dinamis, Incredible surround, Dolby MS10

Daya

- Stopkontak: AC 220-240V; 50-60Hz
- Suhu sekitar: 0 °C hingga 40 °C
- Penggunaan daya siaga: <0,3 W
- Kelas Label Energi: E
- Daya Label Energi Eu: 46 W
- Fitur Hemat Daya: Mode Eco, Timer mati otomatis
- Nomor registrasi EPREL: 341985

Aksesori

- Termasuk: Dudukan Pinggir, 2 x Baterai AAA, Kabel Listrik, Pamflet Garansi, Brosur Legal dan

Keselamatan, Remote Control 22AV1903A/12

- Opsional: RC Mudah 22AV1601B/12, RC Kesehatan 22AV1604B/12, RC Pengaturan 22AV9574A/12

Sisi Konektivitas

- Slot Antarmuka Umum: CI+ 1.3.2
- Keluaran headphone: Jack-Mini
- USB1: USB 2.0

Konektivitas Belakang

- Scart: CVBS, RGB
- DVI audio in: Jack-Mini
- Antena: IEC-75
- HDMI1: ARC, HDMI 1.4
- Keluaran Audio Digital: Optik
- Masukan VGA: D-sub 15 pin
- HDMI2: HDMI 1.4

Peningkatan Konektivitas

- EasyLink (HDMI CEC): Pemutaran satu sentuhan, Sistem Siaga, RC pass-through, kontrol audio sistem
- HDMI: ARC (HDMI1)
- Scart: Tombol daya

Desain

- Warna: Hitam

Dimensi

- Lebar Set: 1128 milimeter
- Tinggi Set: 655 milimeter
- Kedalaman Set: 81/86 milimeter
- Berat produk: 11,3 kg
- Lebar set (plus dudukan): 1128 milimeter
- Tinggi Set (berdiri): 679 milimeter
- Kedalaman set (plus dudukan): 214,5 milimeter
- Berat produk (+dudukan): 11.6 kg
- Kompatibel untuk pemasangan dinding: 200 x 200 mm, M6



Tanggal dikeluarkan
2024-05-26

Versi: 4.4.1

EAN: 87 18863 02193 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Merek dagang adalah milik Koninklijke Philips N.V. atau pemiliknya masing-masing.

www.philips.com

- * Ketersediaan fitur bergantung pada penerapan yang dipilih oleh integrator.
- * Philips tidak menjamin ketersediaan atau keberlanjutan fungsi yang benar dari apl.
- * Konsumsi daya mode-nyala biasa diukur sesuai IEC62087 Ed 2. Konsumsi energi aktual bergantung pada cara TV digunakan.
- * Televisi ini mengandung timbal hanya di beberapa bagian atau komponen yang tidak memungkinkan alternatif teknologi sesuai dengan klausul pengecualian dalam Aturan RoHS.